SPEEDIA CP-B300F

取扱説明書(ファクス&コピー編)

製品の基本的な説明と、パソコンにつながないで 使えるファクスとコピーの機能について説明して います。

パソコンにつないで使うプリンタとスキャナの機能についての説明はCD-ROM内に収録の取扱説明書(パソコン活用編)をご覧ください。



やりたいことがすぐ探せる! やりたいこと目次 186

本書の使い方・目次

各部の名称とはたらき

ご使用前の準備

で使用前の基本設定

ファクス送信

ファクス受信

ファクス/電話の応用機能

レポート・リスト

コピー

オプション

日常のお手入れ

困ったときには

仕様・用語集・索引

プリンタを設置・操作する前によくお読みください。 また、ご使用中もお手元に置いてご活用ください。



国際エネルギースタープログラム



この制度は、地球規模の問題である省エネルギー対策に積極的に取り組むために、エネルギー消費の少ない効率的な製品を、開発・普及させることを目的とします。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

エコマーク認定商品



本機は、地球環境に配慮した製品として、財団法人 日本環境協会によるエコマークの認定を取得しています。

VCCI規格

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、 この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起 こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

レーザーに関する安全性

本製品は、米国において、保健および安全に関する放射線規制法(1968年制定)にしたがった 米国厚生省(DHHS)施行基準で、クラスIレーザー製品であることが証明されており、危険な レーザー放射のないことが確認されています。

製品内部で発生する放射は保護ケースと外側カバーによって完全に保護されており、ユーザーが操作しているときに、レーザー光が製品から漏れることはありません。



警告

(本書で指示されている以外の)機器の分解や改造はしないでください。レーザー光線への被ばくや、レーザー光漏れによる失明の恐れがあります。内部の点検・調整・修理は、販売店にご依頼ください。

電源高調波

本機器は社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会が定めた複写機および類似の機器の高調波対策ガイドライン(家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠)に適合しています。

ご 注 意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載する事を禁止します。
- (2) 本書の内容は将来予告なしに変更する事があります。
- (3) 本書に記載されなかった最新の情報がプリンタドライバの「ヘルプ」もしくはテキストファイル「README.TXT」に記載される事があります。その他最新の製品情報やプリンタドライバのダウンロードサービスをインターネットでご提供しております。

http://www.casio.co.jp/ppr/

- (4) 本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響につきましては、(4) 項にかかわらず責任を負いか ねますのでご了承ください。
- (6) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、当社指定のもの以外の第三者による修理・改造および、当社純正品以外のオプションまたは消耗品を使用した事等に起因して生じた障害及び、トラブル等につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- (7) 本機の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、 受信文書の全部または一部が消失したり、通話や録音などの機会を逸し たために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切そ の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (8) 重要な原稿は ADF(自動原稿送り装置)を使用しないでください。あらかじめコピーした原稿をご使用ください。万一 ADF(自動原稿送り装置)のトラブルにより原稿が汚損した場合、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (9) 本機の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもとになりますので絶対におやめください。

安全にお使いいただくために

このたびは本機をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 この取扱説明書には、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防 ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示し ています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してか ら本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を 負う可能性がある内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示し ています。

本書で使用している絵文字の意味は次のとおりです。



特定しない 禁止事項



分解しては いけません



水に濡らして はいけません



火気に近づけて | 火気に延った。 はいけません



特定しない義務行為



電源プラグを抜いて ください



アースをつないで ください



特定しない 危険通告



感電の危険が あります



火災の危険が あります



やけどの 危険 があります

で使用の前に、次の「警告・注意・お願い」をよくお読みいただき、正しくで使用く ださい。


電源について

火災や感電、やけどの原因になります。



警告

電源は AC100V、50Hz また は 60Hz でご使用ください。

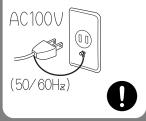

国内のみでご使用ください。 海外ではご使用になれません。



ぬれた手で電源コードを抜き 差ししないでください。



電源コードを抜くときは、コー ドを引っぱらずにプラグの本 体(金属でない部分)を持って 抜いてください。



電源コードの上に重い物をの せたり、引っぱったり、たばね たりしないでください。



タコ足配線はしないでくださ



アース線を取り付けてください

万一漏電した場合の感電防止や外部からの電圧(雷な ど)がかかったとき本機を守るため、アース端子にアー ス線を取り付けてください。アース線のない延長用コー ドを使用しないでください。 保護動作が無効になります

- ■取り付けられるところ
- ■絶対に取り付けてはいけな いところ
- 電源コンセントのアース端子
- 銅片などを 65cm 以上、地中に 電話専用アース線
- 埋めたもの ● 設置工事(第3種)が行われて
- 避雷針
 - いる設置端子
- ■アース線は必ず、電源プラグをコンセントに差し込む前に取り付けてください。また、アース線を取り外す場合は、必ず電源プ ラグをコンセントから抜いてから取り外してください。



電源コードは付属のもの以外 は使用しないでください。ま た、付属の電源コードを他の製 品に使用しないでください。感 電、発熱や火災の原因となりま す。

電源コードに傷が付いたとき は、お買い求めの販売店に連絡 し、新しい電源コードに交換し てください。

電源プラグやコンセント及び、 プリンタ側の差し込み口(イン レット) に付着したホコリは、 必ず取り除いてください。その まま使用していると、発熱や火



災の原因となります。



注意

お願い

雷がはげしいときは、電源 コードをコンセントから抜い てください。 また、電話機コードも本機か

ら抜いてください。



電源コードはコンセントに確 実に差し込んでください。



電源コンセントの共用にはご 注意ください。 複写機などと同じ電源はさけ



■このような場所に置かないで

以下の場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。



警告

湿度の高い場所

ふる場や加湿器のそばなど に置かないでください。





温度の高いところ

直射日光のあたるところ、暖房 設備のそばなど。





不安定な場所

ぐらついた台の上や傾いたと ころなど



油飛びや湯気の当たる場所 調理台のそばなど





お願い

いちじるしく低温な場所 製氷倉庫など



磁気の発生する場所

テレビ、ラジオ、スピーカ-こたつなど




高温、多湿、低温の場所

本機をお使いいただける環境 の範囲は次のとおりです。

> 温度:10~32.5℃ 湿度:20~80% (結露なし)

壁のそば

本機を正しく使用し性能を維 持するために設置スペースを 確保してください。

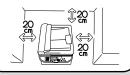

傾いたところ

水平な机、台の上に設置してく ださい。傾いたところに置くと 正常に動作しない場合があり ます。



- ◎急激に温度が変化する場所 ○風が直接あたる場所(クー ラー、換気口など)
- ◎ホコリ、鉄粉や振動の多い場所 ◎換気の悪い場所
- ◎揮発性可燃物やカーテンに 近い場所
- ◎じゅうたんやカーペットの上 ◎大切な家具などの上

電波障害時の対処

近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつき やゆがみが発生したり、コードレス電話の子機で通話できなく なる場合があります。その場合は電源コードをコンセントから - 度抜いてください。電源コードを抜くことにより、ラジオや テレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次のような 方法を試みてください。

- 本機をテレビから遠ざける。
- ・本機またはテレビなどの向きを変える。
- ・本機をコードレス電話の親機から遠ざける。



もしもこんなときには

下記の状況でそのまま使用すると火災、感電の原因となります。必ず電源コードをコンセントから抜いてください。



警告

煙が出たり、異臭や異音がしたとき

すぐに電源コードをコンセントから抜いて、 販売店にご相談ください。

お客様による修理や注油は危険ですから絶対におやめください。



本機を落としたり、キャビネットを破損したとき 電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご

電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご 相談ください。



内部に水が入ったとき

電源コードをコンセントから抜いて、販売店 にご相談ください。





内部に異物が入ったとき

電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。



連休などで長期間使用しないときは、 安全のために必ず電源コードをコンセ ントから抜いてください。



その他のご注意

故障や火災、感電、やけど、けがの原因となります。



警告

分解しないでください。 法律で罰せられることがあり ます。



改造しないでください。修理などは販売店にご相談ください。法律で罰せられることがあります。



本機の上に水、薬品などを 置かないでください。





図の網掛け部を触らないでください。






原稿台カバーのはしで手を はさまないようにしてくだ さい。



図に示す所に指を入れないでください。



本機を持ち運ぶときは、両サイドの下の図に示す場所を持ってください。本機の底面を 持たないでください。

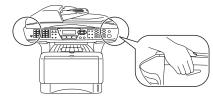





注意

火気を近づけないでくださ い。

故障や火災・感電の原因となります。



トナーやドラムに毒性はありませんが、トナーが手や皮膚についたときはすぐに洗い流してください。万一トナーが目に入ったときは、すぐに水道の水で洗い流し、 眼科医の診断を受けてください。

子供の手の届かないところに保管・設置してください。



お願い

落下、衝撃を与えないで ください。



動作中に電源コードを抜い たり、開閉部を開けたりし ないでください。



記録紙の排 出の妨げに なりますの で本体前方 には物を置 かないでく

ださい。



本機の上に重い物を置かないでください。



室内温度を急激に変えないで ください。



指定以外の部品は使用しないでください。



本機に貼られているラベ ル類ははがさないでくだ さい。


梱包されている部品は必 ず取り付けてください。 海外通信をご利用になるとき 回線の状況により正常な通信が できない場合があります。



NTT の支店・営業所から遠 距離の場合には、お使いに なれないことがありますの で、最寄りの NTT の支店、 営業所へご相談ください (116番)。



1 つの電話回線に並列接続すると通信エラーなどの原因になりますのでおやめください。

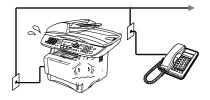

停電がおきたときは

お願い

- で保持するメモリーに保 存しており、停電後2~ 3日間保持されます。
 - ・送信メモリー文書
 - ・通信管理レポート
 - ・受信メモリー文書
- ●次のデータはバッテリー ●次のデータは不揮発性メモ リーに保存していますので 停電しても保持されます。
 - ・ワンタッチダイヤル
 - 短縮ダイヤル
 - ・グループダイヤル
 - 各種登録・設定の内容

停電復旧時について

2~3日間以上停電が続いた 場合は、日付と時刻の再設定 をしてください。

停電中はファクスの送受信ができません。

本機の機能はすべて使用できなくなりま す。外付電話機は使用できる機器もあり ます(外付電話機の取扱説明書をご覧く ださい)。



記録紙について

お願い

使用する記録紙にはご注意ください。


しわ、折れのある紙、湿っている紙、カールした紙などは使用しないでください。







保管は直射日光、高温、 高湿を避けてください。

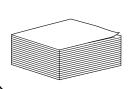

取扱説明書の構成

本機には、以下の取扱説明書が同梱されています。




かんたん設置ガイド

本機を使用するための準備について記載しています。



取扱説明書(ファクス & コピー編)(本書)

ファクスやコピーのしかた、本機のお手入れ、凩ったと きの対処法などについて記載しています。

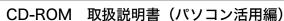

付属の CD-ROM に収録されている「PDF マニュアル」 です。

プリンタ、スキャナなど、パソコンと接続して使う機能 について記載しています。



CD-ROM ネットワーク設定説明書

付属の CD-ROM に収録されている「PDF マニュアル」 です。

LAN などのネットワークに接続してご使用になるとき の本機やパソコンの設定方法について記載しています。

本書の表記

本文中では、マークおよび商標について、以下のように表記しています。

マークについて

注意	本機をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがら を説明しています。	
補足	本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。	
P. XXX	参照先を記載しています(XXX はページ)。	
@P.XXX	CD-ROM に収録の「パソコン活用編」の参照先を記載しています。	

● 商標について

Windows®95の正式名称は、Microsoft®Windows®95 operating system です。 Windows®98の正式名称は、Microsoft®Windows®98 operating system です。 Windows®98SEの正式名称は、Microsoft®Windows®98 Second Edition operating system です。

Windows® 2000 Professional の正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。(本文中では Windows® 2000 と表記しています。) Windows® Me の正式名称は、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system です。

Windows NT® Workstation 4.0 の正式名称は、Microsoft® Windows NT® Workstation operating system Version 4.0 です。 (本文中では Windows NT® 4.0 と表記しています。)

Windows[®] XP の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] XP Professional operating system および Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition operating system です。 本文中では、OS 名称を略記しています。

Microsoft、Windows および Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。


Adobe は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。 Pentium は、Intel Corporation の登録商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本書の読みかた

本書は次のようなレイアウトで説明しています。

見出しインデックスです。 現在の章を青色で示します。

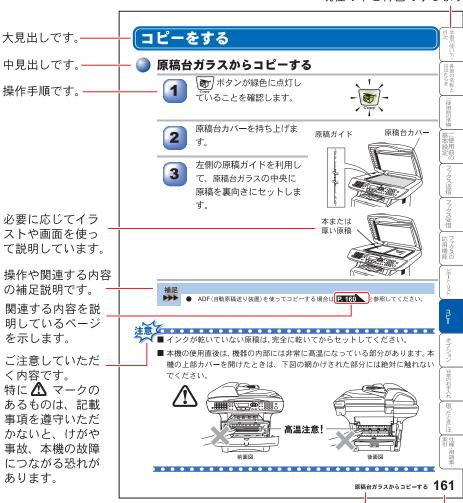


奇数ページでは中見出しを、 偶数ページでは章を示します。

ページ番号です。

このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。

Acrobat Reader の表示画面と操作

付属CD-ROMに収録のPDFマニュアルをお読みになるためのAcrobat Reader の表示画面と操作を簡潔に説明します。

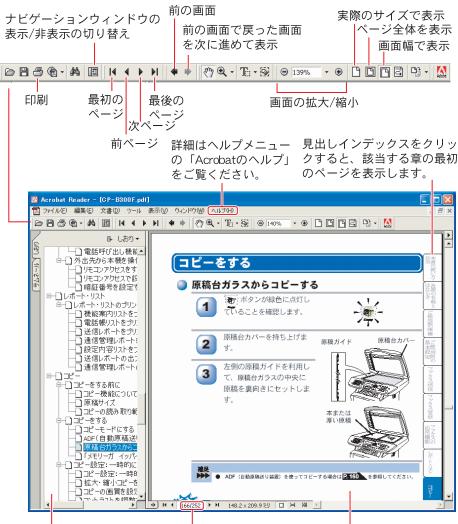

ナビゲーションウィンドウ この例のように[しおり]タブで 見出しを表示している状態で見 出しをクリックすると、該当するページを表示します。

現在のページ/総ページ 文書内容が表示されます。 見たいページの数値を入力し て表示させることができます。

このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。

日常のお手入れ




- ▶ Acrobat® Reader 5.0 または Acrobat® 5.0 をお使いの方は、画面上の PDF の線をなめらかにして見ることができます。下記の手順で操作してください。
 - ① PDF を開きます。
 - ②ツールバーの[編集]メニューから[環境設定]を選択します。 (Acrobat® 5.0 の場合は、ツールバーの [編集]メニューから [環境設定] -[一般]を選択します。)
 - ③画面左側の項目から [表示]を選択します。
 - ④ [スムージング] の「ラインアートのスムージング」チェックボックスを チェックします。
 - ⑤ [OK] をクリックします。


やりたいこと目次

あなたの「○○したい」から該当ページを参照できます。 各機能をご利用になる前に「第2章 ご使用前の準備」を必ずお読みください。

ファクス

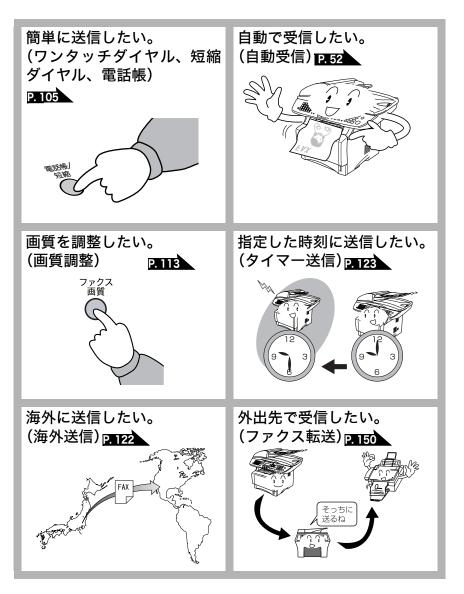


受信側ファクシミリからの 操作で原稿を受け取りたい。 (ポーリング)_{P. 144}

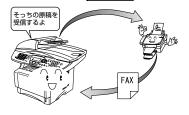


複数の相手に同じ文書をま とめて送信したい。


(同報送信)_{P.119}

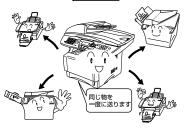


パソコンからファクスを送 信したい。_{② P.68}

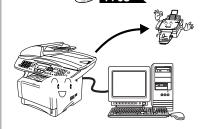

パソコンを使って短縮ダイ ヤルなどの設定を簡単に行 いたい。_{② P.75}

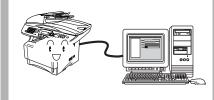

インターネットを使用して ファクスしたい。P.198

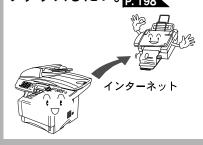


● コピー


たくさんの文書を連続コピー したい。(ADF:自動原稿送り 装置) P. 175




拡大 / 縮小コピーしたい。 P. 180

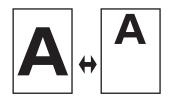


効率よく複数部コピーしたい。P.183

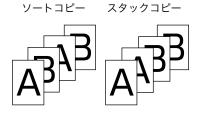


2枚または4枚の原稿を 1 枚 の記録紙にまとめてコピーし たい。(2 in 1、4 in 1) P-184

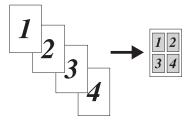


ポスターサイズにコピーしたい。P. 190

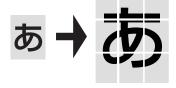



画質のコントラストを変えたい。P.181

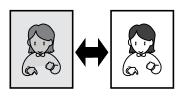




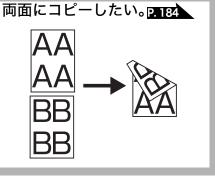

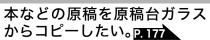

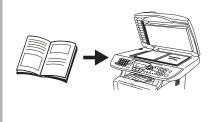

プリンタ

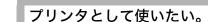









カスタム設定をしたい。



スキャナ

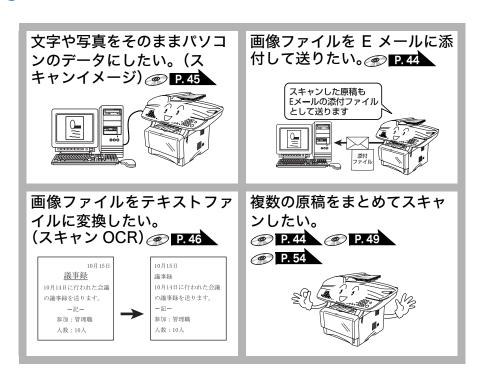

● その他

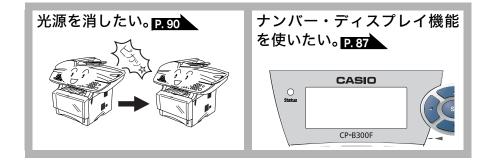

7°

目次

	安全にお使いいただくために	4
	取扱説明書の構成	13
	本書の表記	14
	本書の読みかた	
	Acrobat Reader の表示画面と操作	16
	やりたいこと目次	
	目次	
第1章	各部の名称とはたらき	29
	操作パネルの名称とはたらき	
	ステイタスランプについて	
	各部の名称	33
第2章	ご使用前の準備	35
	記録紙について	36
	推奨する記録紙	
	記録紙トレイ用記録紙の規格	
	多目的トレイ用記録紙の規格 セットできる記録紙枚数	
	使用できる記録紙	
	記録紙の印刷可能範囲について	39
	記録紙調整レバーについて	41
	回線種別を設定する	42
	手動で回線種別を設定する	
	利用中の電話回線の種別を調べる	
	ご使用前の設定をする	
	日付・時刻を合わせる (時計セット)	
	名前とファクス番号を登録する(発信元登録)	
	発信元登録を消去する 文字入力をする	
	受信モードについて	
	受信モードの種類	
	受信モードを選ぶ 受信モードを設定する	
	本機の接続イメージ	
	公衆回線に接続する場合(プリンタとファクスとして使う場合)	57
	公衆回線に接続する場合(外付電話機を接続する場合)	
	ADSL(タイプ 1)環境に接続する場合	58

	ISDN 回線に接続する場合(電話番号が つの場合) ISDN 回線に接続する場合(電話番号が 2 つの場合)	
	構内交換機(PBX)、ホームテレホン、ビジネスホンを接続する場合。	
	内線電話として接続する場合	
	CS チューナーを接続する場合	62
第3章	ご使用前の基本設定	
	液晶ディスプレイの特徴	64
	液晶ディスプレイについて	64
	機能設定する	
	ナビゲーションキーを使った基本操作	
	ダイヤルボタンを使った基本操作	
	機能一覧	
	モードについて	
	モードタイマーを設定する	
	基本設定を変更する	
	記録紙のタイプを選ぶ 記録紙のサイズを選ぶ	
	コピーするときのトレイを選ぶ	
	ファクス受信するときのトレイを選ぶ	79
	着信ベルの音量を調節する	80
	ハタン雑誌百里を変える(ハタン雑誌百里なフリー百里) スピーカー音量を調節する	
	液晶ディスプレイの表示言語を切り替える〔英語・日本語〕	83
	トナーを節約する	84
	電気の節約モードに入る時間を設定する(スリープモード) 液晶ディスプレイのコントラストを調整する	
	ナンバー・ディスプレイサービスを利用する	
	ナンバー・ナイスフレイサーに入を利用する ナンバー・ディスプレイの設定をする	
	2 2 2	
	光源を消す	90
第4章	ファクス送信	91
	ファクスを送信する前に	92
	原稿サイズ	
	原稿の読み取り範囲	
	ファクスを送信する	
	ファクスモードにする	
	ADF(自動原稿送り装置)から送信する〔自動送信〕 原稿台ガラスから送信する〔自動送信〕	
	原情ロガラスから送信する (自動送信)	
	ファクス送信を途中で止める	

	他の動作中にファクス原稿を読み込む(デュアルアクセス)	
第5章	ファクス受信127ファクスを受信する128メモリー代行受信について128手動でファクスを受信する128呼出回数を設定する130再呼出回数を設定する131親切受信で受信する132外付電話機からファクスを受信させる〔リモート起動〕134リモート起動設定のしかた135自動的に縮小して印刷する136印刷の濃さを設定する137受信したファクスを両面印刷する138	
第6章	ファクス / 電話の応用機能	

相手の操作で原稿を送信する

	標準ポーリング送信をする	142
	機密ポーリング送信をする	
	本機の操作で相手の原稿を受信する	144
	標準ポーリング受信する	144
	順次ポーリング受信する	
	機密ポーリング受信する 時刻指定ポーリングの設定(タイマーポーリング受信)	146
	メモリー受信を設定する	
	メモリー受信を設定する	148
	メモリーに入ったファクスを出力する	
	電話呼び出し機能とファクス転送	
	電話呼び出し機能とファクス転送について	
	ファクス転送の流れファクス転送の流れ	
	マアクス転送の設定を17.7 電話呼び出し機能の流れ	
	電話呼び出し機能の設定を行う	153
	外出先から本機を操作する: リモコンアクセス	154
	暗証番号を設定する	
	リモコンアクセスをする	155
	リモコンアクセスで設定できる機能〔コマンド一覧〕	157
第7章	レポート・リスト	161
	レポート・リストの印刷	162
	レポート・リストの印刷 機能案内リストを印刷する	
	機能案内リストを印刷する 電話帳リストを印刷する	163 163
	機能案内リストを印刷する 電話帳リストを印刷する 通信管理レポートを印刷する	163 163 163
	機能案内リストを印刷する 電話帳リストを印刷する 通信管理レポートを印刷する 送信レポートを印刷する	163 163 163 164
	機能案内リストを印刷する	163 163 164 164
	機能案内リストを印刷する	163 163 164 164 164
	機能案内リストを印刷する	
	機能案内リストを印刷する	
笠 0 辛	機能案内リストを印刷する	
第8章	機能案内リストを印刷する	
第8章	機能案内リストを印刷する	163 163 164 164 164 165 166 167
第8章	機能案内リストを印刷する	163 163 164 164 165 166 167
第8章	機能案内リストを印刷する	163 163 164 164 165 166 167 169 170
第8章	機能案内リストを印刷する	163 163 164 164 165 166 167 167 170 172
第8章	機能案内リストを印刷する	163 163 164 164 165 166 167 169 170 172 173 175
第8章	機能案内リストを印刷する	163 163 164 164 164 165 166 167 169 170 172 173 175

	原稿台ガラスからコピーする	
_	「メモリーガ イッパイデス」と表示されたときは	
_	コピー設定:一時的に設定する	
	拡大・縮小コピーをする コピーの画質を設定する	
	コントラストを調整する	
	記録紙トレイを選択する	182
	ソートコピーかスタックコピーかを設定する 両面 /N in 1 コピー	
	N in 1 コピー (片面) のしかた	186
	l in l コピー(両面)のしかた	187
	2 in 1 / 4 in 1 コピー(両面)のしかた ポスターコピーのしかた	
<u>-</u>	コピー設定:設定内容を保持する	
	初期設定を変更する(画質)	192
	初期設定を変更する(コントラスト)	192
第9章	オプション	193
>	くモリーボード	194
	メモリーボードを取り付ける	195
払	広張ペーパフィーダ	197
	記録紙の規格	
	セットできる記録紙枚数	
	推奨する記録紙	
L	AN I/F ボード	
	インダーネットファクス機能 ネットワークスキャナ機能	
	ネットワーク PC-FAX 送信機能	199
	ネットワークプリンタ機能	
	LAN I/F ボード(CP-LA300)を取り付けます ネットワークへ接続します	
第 10 章	日常のお手入れ	
幺	氏づまりについて	206
פוזי	紙づまりのときのメッセージ	
	ADF(自動原稿送り装置)の入り口で原稿がつまったときは	207
	ADF (自動原稿送り装置) 内で原稿がつまったときは	
	ADF(自動原稿送り装置)の出口で原稿がつまったときは 内部で記録紙がつまったときは	
		211


定期メンテナンス	212
スキャナ(読み取り部)の清掃	212
スキャナウィンドウの清掃	
ドラムユニットのお手入れ	
ドラム寿命を確認する	
トナーカートリッジの交換	
トナーカートリッジ交換のメッセージ トナーカートリッジ交換のしかた	
ドラムユニットの交換	
バックアップ用バッテリのリサイクルについて	
バックアップ用バッテリの取り外し方	
第 11 章困ったときには	225
困ったときには	226
こんなときには	226
エラーメッセージ	
Q&A 故障かな?と思ったら	
特別設定について	
特別回線対応を設定する 安心通信モードを設定する	
第 12 章仕様・お問い合わせ窓口・保証	247
本機の仕様	248
ファクシミリ	
プリンタ・スキャナ	
電源と使用環境	
主な仕様 <u>-</u>	
パソコン環境(Windows [®])	
お問い合わせ窓口	252
保証について	254
使用済みの消耗品の回収について	256
使用済みパソコン・プリンタ・情報通信機器の	
回収再資源化について	
用語集	259
	263

オプション

各部の名称とはたらき

	操作パネルの名称とはたらき	30
	ステイタスランプについて	32
_	冬部の夕称	33

操作パネルの名称とはたらき

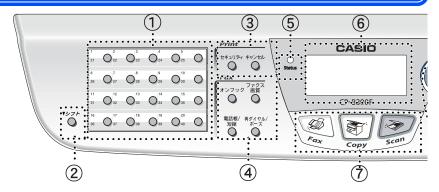

①ワンタッチボタン

あらかじめ登録したワンタッチダイヤルまたはグループダイヤルを使用するときに押します。**P. 100**

②シフトボタン

ワンタッチダイヤルの 21 ~ 40 を登録ま たはダイヤルするとき、このボタンを押 しながらワンタッチボタンを押します。

③印刷機能ボタン

・セキュリティボタン 4桁のパスワードを使用して機密データを印刷するときに使用します。

@ P. 22

・キャンセルボタン プリンタのメモリーのデータを削除します。

<u>④ファクス機能ボタン</u>

- ・オンフックボタン ファクスを手動送信するときに押しま す。**P.**98
- ・ファクス画質ボタン ファクス送信する原稿に合わせて、解 像度を一時的に設定するときに押しま す。Patts
- ・電話帳 / 短縮ボタン短縮ダイヤルでダイヤルするときに使用します。

また、ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルに登録されている電話番号を検索するときに押します。P. 103

・再ダイヤル / ポーズボタン 最後にダイヤルした番号を再ダイヤル するときに押します。[2.10] ダイヤル番号の入力時にポーズ(待ち 時間)を入れるときに押します。

<u>⑤ステータス(Status)ランプ</u>

本機の状態をランプの色と点滅によって表します。P.32

6液晶ディスプレイ

年月日、時刻、宛先、電話番号、各動作 の状態やエラーメッセージを表示しま す。


⑦モード選択ボタン

- ・ファクスボタン 🍣 本機をファクスモードにします。
- ・コピーボタン (***) 本機をコピーモードにします。
- ・スキャンボタン **シ** 本機をスキャンモードにします。

8ナビゲーションキーP.66



各種データを登録するときに押します。

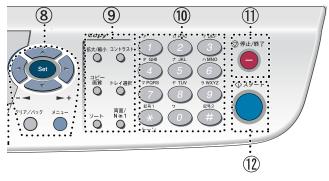

.

メニューから選択肢を指定する際、これらのボタンを押せば、前・次のレベルのメニューに移動します。

スピーカーやベルの音量を調節すると きにも使用します。



メニューや選択項目をスクロールする ときに押します。

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルに 登録されている番号を検索する場合に も使用します。

- ・クリア/バックボタン入力したデータの削除や一つ前のレベルのメニューに戻す場合に押します。
- ・メニューボタンメニューを表示させる場合に押します。

<u> ⑨コピー機能ボタン</u>

- ・拡大 / 縮小ボタン 拡大 / 縮小コピーをするときに押します。P. 180
- ・コントラストボタン コピーを淡くまたは濃くとる設定を一 時的に変更するときに押します。

- ・コピー画質ボタン コピーの画質を一時的に変更するとき に押します。P#181
- ・トレイ選択ボタン トレイを一時的に選択するときに押します。
- ・ソートボタン ソートコピーするときに使用します。 Pales
- ・両面 /N in 1 ボタン 両面コピーP.187 および 1 枚の記録 紙に複数原稿のコピーP.184 / 1 枚 の原稿をポスターコピーするときに押 します。P.190

<u> ⑩ダイヤルボタン</u>

ダイヤルするときや、発信元データな どの文字入力をするときに押します。

⑪停止/終了ボタン

ファクス送信または操作を中止すると きや機能設定を終了するときに押しま す。

<u>⑫スタートボタン</u>

ファクスの送受信やコピー、スキャン を開始するときなどに押します。


ステイタスランプについて


本機の状態をランプの色と点灯/点滅によって表します。

ランプ	本機の状態	説明
消灯	スリープモード状態	電源スイッチがオフになっているかまたはス リープモードの状態です。
禄 点滅	ウォーミングアップ 中	印刷のためのウォーミングアップ中です。しばらくお待ちください。
禄 点灯	印刷可能状態	印刷やコピーが可能です。
黄 点滅	データ受信中	パソコンからデータを受信中、データを処理 中、または印刷中です。
黄 点灯	プリンタメモリーに 印刷データあり	メモリーに印刷データが残っています。
赤点滅	サービスエラー	この状態のときは、本機の電源を切り、数秒後電源を入れてください。 それでも赤点滅が止まらないときは、カシオテクノ・コールセンター 0570-033066 へご連絡ください。P. 226
赤点灯	カバーオープン	カバーが開いています。カバーを閉じてくだ さい。
小 黑灯	トナー切れ	トナー切れです。トナーカートリッジを交換 してください。 <mark>P.218</mark>
	記録紙エラー	記録紙をトレイにセットしてください。(「かんたん設置ガイド」参照) または紙づまりのチェック・処置をしてください。[P. 206
	スキャナロック	スキャナのロックレバーが解除されているか、 確認してください。(「かんたん設置ガイド」 参照)
	その他	液晶ディスプレイの表示を確認してください。 P. 227
	メモリーフル	メモリーがいっぱいです。メモリー内容を印刷するか、メモリーの内容を消去してください。P. 125 P. 149


各部の名称



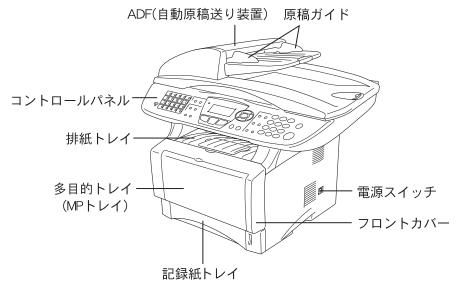


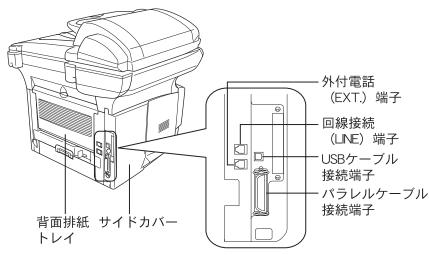

◇次ページへ続く

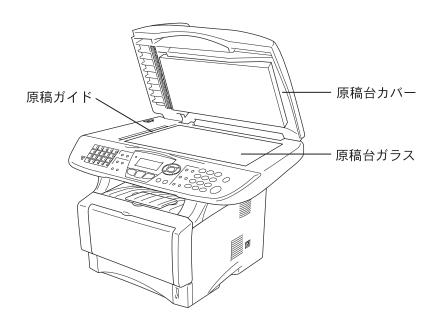

● 拡張ペーパフィーダ(オプション)

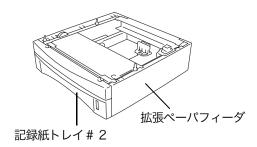

ご使用前の準備

■ 記録紙について	36
推奨する記録紙	36
記録紙トレイ用記録紙の規格	36
多目的トレイ用記録紙の規格	
セットできる記録紙枚数	37
使用できる記録紙	38
記録紙の印刷可能範囲について	39
記録紙調整レバーについて	41
■ 回線種別を設定する	42
手動で回線種別を設定する	43
利用中の電話回線の種別を調べる	44
■ ご使用前の設定をする	45
日付・時刻を合わせる〔時計セット〕	
名前とファクス番号を登録する (発信元登録)	
発信元登録を消去する	
文字入力をする	48
■ 受信モードについて	51
受信モードの種類	51
受信モードを選ぶ	55
受信モードを設定する	56
■ 本機の接続イメージ	57
公衆回線に接続する場合(プリンタとファクスとして使う場合	ì)57
公衆回線に接続する場合 (外付電話機を接続する場合)	57
ADSL(タイプ 1)環境に接続する場合	
ISDN 回線に接続する場合(電話番号が 1 つの場合)	
ISDN 回線に接続する場合(電話番号が 2 つの場合)	
構内交換機(PBX)、ホームテレホン、ビジネスホンを接続する場合.	
内線電話として接続する場合	
CS チューナーを接続する場合	62

記録紙について

● 推奨する記録紙

記録紙種類	記録紙名	坪量
普通紙	富士ゼロックスオフィスサプライ P 紙	64g/m ²

● 記録紙トレイ用記録紙の規格


項目	規格
坪量	普通紙 : $60g/m^2 \sim 105g/m^2$ はがき : 官製はがきと同等
厚さ	普通紙 : 0.08mm ~ 0.13mm はがき : 官製はがきと同等


● 多目的トレイ用記録紙の規格

項目	規格
坪量	普通紙 : 60g/m ² ~ 161g/m ² はがき : 官製はがきと同等
厚さ	普通紙 : 0.08mm ~ 0.2mm はがき : 官製はがきと同等
封筒	洋形 4 号と同等、または洋形定型最大と同等

🔵 セットできる記録紙枚数

給紙方法	種類	記録紙枚数
記録紙トレイ	普通紙(64g/m ²)	約 250 枚 (オプションの拡張ペーパフィーダ 約 250 枚) P. 197
	OHP フィルム	約 10 枚
	官製はがき	約 30 枚
多目的	普通紙(64g/m ²)	約 50 枚
トレイ	OHP フィルム	約 10 枚
	官製はがき	約 10 枚
	封筒	約3枚

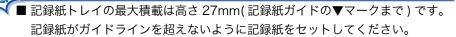

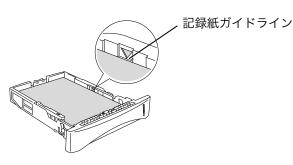

■ 排紙トレイにスタックできる枚数は普通紙(64g/m²紙)の場合、約150枚です。

● 使用できる記録紙

本機では下記のサイズの記録紙が使用できますが、受信したファクスは A4 サイズでのみ印刷できます。

給紙方法	種類	サイズ					
	普通紙	A4、US レター、B5、A5					
記録紙	OHP フィルム	A4、US レター					
トレイ	官製はがき	官製はがきまたは同等品 (100 mm × 148 mm)					
	普通紙	A4、US レター、B5、A5、カスタムサイズ (幅 69.8mm ~ 220mm、長さ 116mm ~ 356mm)					
多目的トレイ	OHP フィルム	A4、US レター					
KD1	官製はがき	官製はがきまたは同等品 (100mm × 148mm)					
	封筒	洋形 4 号、洋形定型最大					




- 特殊なサイズや種類の記録紙を使用する場合は、最初に印字テストを行ってください。
- 宛名ラベル、OHP フィルムなどは、レーザープリンタ用の物をお使いください。
- 最高の印刷品質を得るために、たて目用紙を使用することをお勧めします。
- 本機は再生紙を使用できます。

記録紙の印刷可能範囲について

記録紙には印刷できない部分があります。

以下の図と表に、印刷できない部分を示します。なお、図と表の A、B、C、D はそれぞれ対応しています。

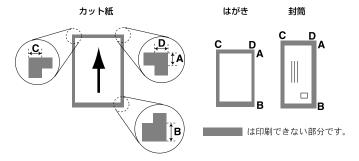

(単位:mm)

種類	サイズ	モード	Α	В	С	D
		ファクス	3.0	3.0	1.0	1.0
カット紙	A4	コピー	3.0	3.0	2.0	2.0
		プリンタ	5.0	5.0	5.0	5.0
ウ制はがき	ルがき	コピー	3.0	3.0	2.0	2.0
官製はがき	はがき	プリンタ	4.2	4.2	4.2	4.2
封筒	洋形4号	プリンタ	4.2	4.2	4.2	4.2

補足▶▶▶

- 印刷できない部分の数値(表中の A、B、C、D)は、概算値ですので、目安として参考にしてください。また、お使いの記録紙やプリンタドライバによっても値が変わってきます。
- 特殊な記録紙をご使用になる場合は、必ず印字テストを行ってください。
- OHP フィルムをご使用になると次に印字される記録紙を汚すことがあります。重ならないように 1 枚ずつ抜き取ってください。
- A4幅を超える記録紙(レター等)の場合は、表中 C、D の数値が大きくなります。

- 注意
 - 一度、カラーコピーをした記録紙、またはカラーレーザープリンタで印刷した 記録紙、インクジェット紙は、絶対に使用しないでください。
 - 一部をすでに使用した宛名ラベルやタック紙等の印刷は避けてください。故障の原因になります。
 - ビニールコーティングされた記録紙は絶対に使用しないでください。
 - 極端に滑らかな記録紙は使用しないでください。
 - ルーズリーフなど穴の開いた記録紙を使用する前は、紙をよくさばいて、給紙がスムーズになるようにしてください。
 - 記録紙がカールしていないか、確認してください。もしカールしている場合は、まっすぐにしてからご使用ください。カールしたままの記録紙をご使用になりますと、紙づまりなどの原因になります。




- 以下のような封筒は使用しないでください。
 - · 長形封筒
 - 傷がついていたり、カールしていたり、しわが入っている封筒
 - ・ 規格外の封筒
 - ・ 表面に光沢があったり、表面がすべりやすい封筒
 - ・ 留め金付きの封筒
 - ・ エンボス加工 (紙に凹凸がある) を施した封筒
 - ふたに粘着のりが付いた封筒
 - ・ 一度レーザープリンタで印刷された封筒
 - マチ付きの封筒
 - ・ 内側にすでに印刷されている封筒
 - ・ きちんと折り目が付いていない封筒
 - ・ 積み重ねたときに、一定に積み重ねられない封筒



記録紙調整レバーについて

ファクス、コピー、プリンタの各機能で両面に印刷するときは、使用する記録 紙に合わせて、記録紙調整レバーを正しくセットしてください。

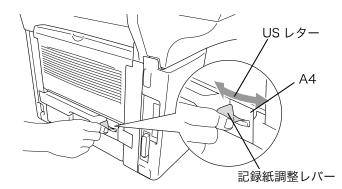

回線種別を設定する

■自動で回線種別を設定する

電話機コードと電源コードを接続すると、本機は回線種別の自動設定を行いま す。回線種別の自動設定が行われた後、液晶ディスプレイには以下のいずれか が表示されます。

2004/02/21 10:08

FAX =ファクスセンヨウ ゚ ッシュ カイセン デ : プッシュ回線に設定されたとき

2004/02/21 10:08

FAX =ファクスセンヨウ

ダイヤル 10 PPS デス

: ダイヤル回線 (10PPS) に設定されたとき

2004/02/21 10:08

FAX =ファクスセンヨウ ダイヤル 20 PPS デス :ダイヤル回線(20PPS)に設定されたとき

補足

- 回線チェック中に「ピピピ」という警告音が鳴 り、右のメッセージが表示されたときは、電話 機コードが正しく接続されていません。かんた ん設置ガイドを参照して、電話機コードを正し く接続してください。正しく接続しないまま 10 分以上放置すると、回線種別は「プッシュ回 線」に設定されます。
- 回線チェック中に「ピピピ」という警告音が鳴 り、右のメッセージが表示されたときは、自動 的に回線種別を設定できていません。手動で回 線種別を設定してください。手動回線種別の設 定については P.43 を参照してください。
- 電話機コードを接続せずにコピーやスキャンな どの機能だけを利用される場合でも、上記の メッセージが表示されます。メッセージを消去 するには、同様に手動で回線種別を設定してく ださい。どの回線種別を選択しても構いません。

2004/02/21 10:08

FAX =ファクスセンヨウ

デ ンワキ コート・ヲ セツソ・ク シテク

[2004/02/21 10:08

FAX =ファクスセンヨウ セッテイ デ キマセンデ シタ

10:08

FAX =ファクスセンヨウ

カイセンセッテイ シテクタ サイ

▶ 手動で回線種別を設定する

自動で回線種別を設定できなかったときや、引越しなどで電話がかからなく なったときは、以下の手順で、利用中の電話回線に合わせて設定します。







5 を押します。



で回線種別を選択します。

回線種別の表示を以下に示します。

・プッシュ回線のとき ・プッシュ カイセン ・ダイヤル回線 10PPS のとき: ダイヤル 10PPS ・ダイヤル回線 20PPS のとき: ダイヤル 20PPS ・自動設定を行うとき :ジドウ セッテイ



を押します。



♥♥ルンタダを押して操作は終了です。




- プッシュ回線または ISDN 回線をお使いの場合は、「プッシュ カイセン」を選択 してください。
- 設定を間違えると、間違った相手にかかったり、ファクスが送信できないことが ありますのでご注意ください。
- IP 電話対応機器(ADSL モデム、ルータ、IP フォンアダプタなど)に本機を接続 する場合

本機の回線種別設定は、NTTと契約している回線種別に手動で設定してください。 回線種別を自動で設定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤル、携帯電話な どに電話をかけられなかったり、ファクスの送信ができなくなる場合があります。

● 利用中の電話回線の種別を調べる

回線種別は、次の手順で調べることができます。もし、分からないときは、最寄りのNTTの支店・営業所またはNTT窓口(116:無料)にお問い合わせください。

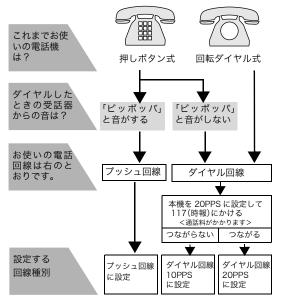

補足

- 電話回線には「プッシュ回線」と「ダイヤル回線(10PPS または 20PPS)」の 2 種類があります。本機では、ご利用中の電話回線の種類に合わせて自動的に回線 種別を設定することができます。
- 構内交換機など一般と異なる回線につないでいる場合は、自動設定できないとき があります。
- 通話中は自動設定できません。
- いったん、自動設定すると電源を入れ直しても再度、回線種別の自動設定は行われません。設定し直したいときは、手動で設定し直してください。

ご使用前の設定をする

日付・時刻を合わせる (時計セット)

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は液晶ディスプレイに表示さ れます。また、ファクス送信したとき、発信元登録がしてあれば相手側の記録 紙にも印刷されます。

(2)を押します。

02. トケイ セット

ネン: 20 XX ニュウリョク/セットボ タン

年号(西暦の下2桁)を入力し、

月を2桁で入力し、Set を押し

Set を押します。

・例: 2004年の場合は「04」

「02. トケイ セット

ネン:2004 ュウリョク/セットボ タン

ます。 ・例:2月の場合は「02」 02, トケイ セット 2004/XX/XX

ツキ:02 ュウリョク/セットボ タン

日付を2桁で入力し、Set

)を押

します。

・例:21日の場合は「21」

02. トケイ セット 2004/02/XX

ュウリョク/セットボ タン

5

時刻(24時間制)を入力し、

Set を押します。

例:午後3時25分の場合は「15:25」

02. トケイ セット 2004/02/21 15:25

ウケツケマシタ

6

♥♥₺╱終了します。

補足

設定終了後、液晶ディスプレイには次のように日付と時刻と受信モードが表示されます。

FAX =ファクスセンヨウ

- ®♥#Ŀ/終了 を押し、再度初めから入力し直してください。 間違って入力した場合は、
- 長期間電源を切ったままにして、時刻が合っていないときは、もう一度現在の日 付と時刻に合わせてください。時刻はあくまで目安ですので、気になるときは 1ヶ 月おきに合わせてください。
- 2~3日間以上停電した場合は日付と時刻の再設定をしてください。

▶ 名前とファクス番号を登録する(発信元登録)

発信元登録を行うと、ファクスを送信したとき、登録した情報(お客様の名前 とファクス番号)が相手側の記録紙に印刷されます。



します。

す。

3 を押します。

03 ハッシンモト トウロク

ファクス:

ュウリョク/セットボ タン

ファクス番号を入力し、Set を押

「03. ハッシンモト トウロク

・20 桁まで登録できます。(カッコは登録でき ません。)

ファクス:03 XXXXXXXX ュウリョク/セットボ タン

電話番号を入力し、Set を押しま

03. ハッシンモト トウロク ファクス:03 XXXXXXXX

デ ンワ:03 XXXXXXXX ニュウリョク/セットボ タン

・20 桁まで登録できます。(カッコは登録でき ません。)

名前を入力し、Set を押します。

・20 文字まで登録できます。

03 ハッシンモト トウロク ファクス:03 XXXXXXXX デ ンワ:03 XXXXXXXX ナマエ:スス゛キ ケイコ

♥♥₺╱終了を押して登録を終了します。

補足

- ファクス番号、電話番号には数字しか入力できません。
- 入力した名前やファクス番号を消すときは、手順2、3、4でそれぞれカーソルを ファクス番号や名前の末尾に 😭 🗈 を使って移動させ、 🌅 を字数分押して入力済 みの名前や番号を消します。文字入力のしかたについては P. 48 ださい。
- 入力を間違えたときは、 2 を使って修正する文字にカーソルを移動し、 を 押して削除後、正しい文字を入力し直します。 途中の文字を入力し忘れたときは、間違えた箇所までカーソルを移動して入力し 直してください。
- 🌅 を押すと、カーソルが文字列の最後の後方にあるときはカーソルの左の 1 文 字を削除します。カーソルが文字列上にあるときは、カーソル位置の 1 文字を削 除します。
- 発信元データ(ファクス番号、電話番号、名前)を登録しないと、送付書 [2011]6 送信することはできません。

発信元登録を消去する

3 を押します。

03. ハッシンモト トウロク 03 XXXXXXXX

1. ヘンコウ センタク/セットボ タン

03 ハッシンモト トウロク

で「ヘンコウ」を選択します。

ファクス:03 XXXXXXXX ュウリョク/セットボ タン

‴◯¯¯¯ を押して、登録されている文 字をすべて消去します。

を押すと、カーソルが最後の文字列の後方 にあるときはカーソルの左の 1 文字を削除しま す。カーソルが文字列上にあるときは、カーソ ル位置の1文字を削除します。

「03」 ハッシンモト トウロク

ファクス:

ニュウリョク/セットボ タン



文字入力をする

ワンタッチダイヤル・短縮ダイヤル・グループダイヤル・電話帳の相手先名称 の登録や、発信元データの登録などで文字を入力するときに利用します。

文字配列

ダイヤルボタンの数字ボタンには、下記の表のように、押す回数に応じてカタカナ、アルファベット、数字が割り当てられています。また、記号ボタンには各種の記号などが割り当てられています。

押す回数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ア	1	ウ	I	オ	ア	1	ウ	I	才	1						
⊅ ABC	カ	+	ク	ケ		А	В	С	2								
サ DEF	サ	シ	ス	セ	ソ	D	Е	F	3								
9 GHI	タ	チ	ツ	テ	7	ツ	G	Н		4							
7 JKL	ナ	_	ヌ	ネ	1	J	Κ	L	15								
/\ MNO	八	L	フ	^	ホ	М	Ζ	0	6								
₹ PQRS	abla	111	4	Х	H	Р	Q	R	S	7							
ty TUV	ヤ	ュ	∃	ヤ	ュ	3	Т	U	٧	8							
₹ WXYZ	ラ	IJ	ル	レ		W	Χ	Υ	Ζ	9							
7	ワ	ヲ	ン	"	0		0										
₹ *	ス ^ベ ー>	!	"	#	\$	%	W	,	()	*	+	,			/	€
# #	:	,	<	=	>	?	@]	^	_						

基本的な文字入力のしかた

文字を入力するときは、次のような手順で入力します。例えば、発信元データ の「ナマエ」の項目に「スズキ ケイコ」という名前を入力するときは、「文 字配列」を見ながら以下の手順で入力します。



3 を3回押します。

ĺ03. ハッシンモト トウロク ファクス:03 XXXXXXXX デ ンワ:03 XXXXXXXX ナマエ:ス

ニュウリョク/セットボ タン



を押してカーソルを右へ移動し ます。

03. ハッシンモト トウロク ファクス:03 XXXXXXXX デ ンワ:03 XXXXXXXX ナマエ:ス

ニュウリョク/セットボ タン

3

3 を3回、0 を4回押します。

03. ハッシンモト トウロク ファクス: 03 XXXXXXXX デ ンワ:03 XXXXXXXX ナマエ:スズ ニュウリョク/セットボ タン

4

②を2回押します。

「03. ハッシンモト トウロク ファクス: 03 XXXXXXXX デ ンワ: 03 XXXXXXXX ナマエ:スズ キ ニュウリョク/セットボ タン

を2回押してスペースを入力し 5 ます。

103. ハッシンモト トウロク ファクス: 03 XXXXXXXX デ ンワ:03 XXXXXXXX ナマエ:スズ キ ニュウリョク/セットボ タン

6

② を 4 回、 **1** を 2 回、 **2** を 5

回押します。

(03. ハッシンモト トウロク ファクス:03 XXXXXXXX デ ンワ:03 XXXXXXXX ナマエ:スズ キ ケイコ ニュウリョク/セットボ タン

補足▶▶▶

- 同じダイヤルボタンを使って入力する文字が続くときは、 を押してカーソルを 移動させて、文字を入力します。
- 数字と数字の間に空白を入れるときは、を1回、文字と文字の間に空白を入れるときは、を2回押します。

オプション

受信モードについて

● 受信モードの種類

本機の受信モードには以下の種類があります。

- ファクス専用モード(ファクスを自動で受ける)
- ・自動切替モード(ファクスを自動で受ける)
- ・外付留守電モード(ファクスを自動で受ける)
- ・電話モード(ファクスを手動で受ける)

ファクス専用モード(ファクスを自動で受ける)

本機をファクス専用として使用するときに設定すると便利なモードです。お買い上げ時はこのモードに設定されています。






- ファクス専用モードは、電話を受けても「ピー」という応答音を相手に返すだけです。外付電話機をお使いになるときは、 ファクス専用モードに設定しないでください。
- 呼出回数は、0~10回の中から選択できます。0回に設定すると呼出ベルを鳴らさずに自動受信(ノンコール受信)することができます。ファクスを早く受信したいときは呼出回数を0回か1回に設定してください。呼出回数の設定のしかたはP.130 を参照してください。

自動切替モード(ファクスを自動で受ける)

ファクスが送られてきたときは自動受信し、電話のときは外付電話機を続けて 呼び出す便利なモードです。

本機の外付電話端子(EXT.)にお使いの電話機が接続されていることが前提のモードです。

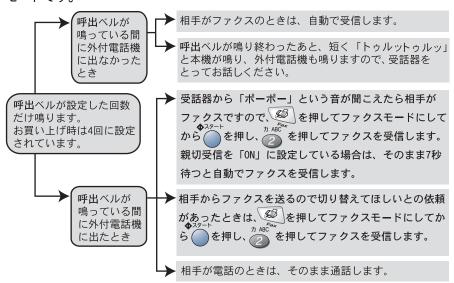


補足▶▶▶

- 呼出回数の設定のしかたはP.130 を参照してください。
- 自動切替モードでは、本機が着信すると外付電話機に出なかったときでも相手に 通話料金がかかります。
- 回線状態により「ポーポー」という音が聞こえてもファクスに切り替わらない場合があります。そのときは ^{◆スォート}を押し、 を押してから受話器を戻してください。
- 通話中に突然ファクス受信に切り替わってしまうときは、親切受信の設定を「Off」 にしてください。
- 相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを口頭で確認して ◆ た押し、 を押してください。
- 相手が自動送信のファクスのときは呼出ベル (7 ~ 10 回) が鳴っている間に相手が電話を切ってしまうことがあります。このようなときは呼出ベルを 6 回以下に設定してください。 **P. 130**
- 一部の電話は呼出ベルが鳴らない場合があります。このときは、呼出回数の設定 を長めにしてください。

外付留守電モード(ファクスを自動で受ける)

ファクスを自動で受けたい場合、また、外付けの留守番電話機で電話やメッセージを受けたい場合に適したモードです。

本機の外付電話端子(EXT.)に留守番電話機が接続されていることが前提です。 留守中のファクスやメッセージに対応できる受信モードです。

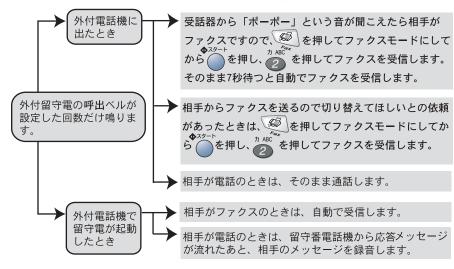

補足


- メッセージがいっぱいで留守番電話機が応答しない場合は、ファクスも自動的には応答しません。
- 留守番電話機が持っている機能のうち、使えない機能(転送機能など)が生じる場合があります。



- 外付留守番電話機の設定に関する留意点を以下に示します。
 - ・ 外付留守番電話機の設定は「留守」にしておいてください。
 - ・ 応答するまでのベル回数は短め($1\sim 2$ 回)に設定してください。
 - ・ 応答メッセージは、最初に 4、5 秒くらい無音状態を入れ、できるだけ 短め (20 秒以内) に録音してください。
 - · 応答メッセージには、BGM を録音しないでください。
 - ・録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に入っていることを確認してください。

電話モード(ファクスを手動で受ける)

主に、本機に接続した外付電話機を使う場合に適したモードです。本機の外付電話端子(EXT)にお使いの電話機が接続されていることが前提のモードです。

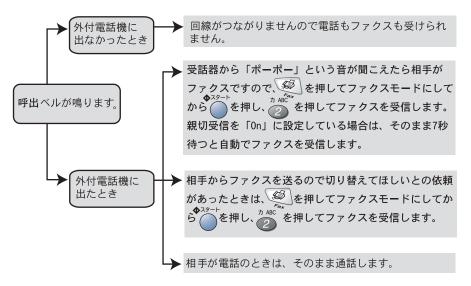

補足

ファクス受信について

- 外付電話機で電話に出たときもファクス受信できます。 P. 134
- タイマー送信や、ポーリング送信の設定をしていない原稿がセットされていると、ファクス受信できません。原稿を取り除いて を押し、 を押してください。親切受信が「On」に設定されていると原稿をセットした状態で受信できます。
- 相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを口頭で確認して を押し、 を押してください。

・用語


補足▶▶

キャッチホン契約をされているとき

- NTT とキャッチホンまたはキャッチホン II の契約をされている方は、キャッチホン // キャッチホン II サービスを利用することができます (局番なしの 116番にお問い合わせください)。
- キャッチホンの具体的な操作方法については、お使いの電話機の操作方法に従ってください。
- ファクスの送信や受信中にキャッチホンの電話がかかると、画像が乱れたり、通 信が中断することがあります。画像が乱れることが気になる方は、キャッチホン II のご利用をお勧めします。
- キャッチホンでファクス受信するときに、ファクスを何枚も受信し、時間がかかる場合がありますので、最初の相手との通話が終わってからファクス受信することをお勧めします。

● 受信モードを選ぶ

本機の使用目的に応じて、受信モードを選択します。

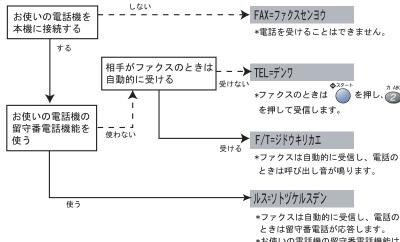

*<u>お使いの電話機の留守番電話機能は</u> 必ずONにしてください。

● 受信モードを設定する



01. ジュシン モード
▲ FAX=ファクスセンヨウ *
F / T = ジ ド ウキリカエ
▼ ルス=ソトヴ ケ ルステ ン
▲▼デ センタク/セットボ タン

2 でモードを選択します。

「ファクスセンヨウ」「ジドウキリカエ」「ソトヅケ ルスデン」「デンワ」の中から選択します。

3 Set を押します。

4

^{♥サェノ終7}を押して操作は終了です。

・設定後、待機状態表示になります。

2004/02/21 15:25

FAX =ファクスセンヨウ ダ イヤル/スタートボ タン

補足▶▶

- 選択した受信モードは、液晶ディスプレイに日付、時刻とともに表示されます。お 買い上げ時は「ファクスセンヨウ」モードに設定してあります。
- ●「ファクスセンヨウ」モード以外を設定した場合は、必ず外付電話機を接続してください。


レポート・リスト

本機の接続イメージ

本機ではいろいろな接続の方法があります。以下は代表的な例です。間違った接続は他の機器に影響を与える場合がありますので、正しく接続してください。なお、お使いのパソコンがネットワーク接続されている場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。


本書に記載されているイメージとは違う接続をしたいときは販売店にご相談ください。

○ 公衆回線に接続する場合(プリンタとファクスとして使う場合) 受信モードをファクス専用に設定します。

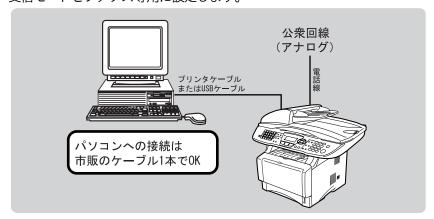

● 公衆回線に接続する場合(外付電話機を接続する場合)

外付電話機を接続し、電話番号 1 つで電話とファクスを兼用する場合の接続方法です。受信モードを自動切替えに設定することをお勧めします。

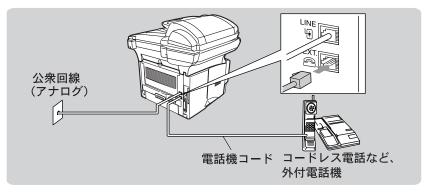


補足

- ▶ お使いの電話回線に、すでに何台かの電話機が接続されている場合は、本機または外付電話機がご使用になれない場合があります。この場合、配線工事が必要です。工事には「電話工事担任者」の資格が必要となりますので、取付工事を行った販売店か、最寄りのNTT窓口(116番)にご相談ください。
- ナンバー・ディスプレイ対応の電話機を外付電話機として接続する場合は、本機のナンバー・ディスプレイの設定を「ソトヅケデンワ ユウセン」に設定してください。
- 外付電話端子(EXT.)に接続できる端末(電話機など)台数は1台です。

🧼 ADSL(タイプ 1)環境に接続する場合

受信モードを自動切替えに設定します。

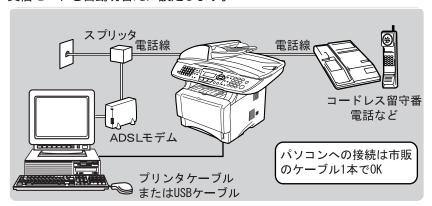


補足

- 正しい接続をしないと、ノイズや通信エラーの原因になります。
- 並列 (ブランチ) 接続はおやめください。通話音質の低下、ノイズの発生、通信 エラーなどの原因になります。
- ADSL 環境で自分の声が響く、または相手の声が聞きづらいときは、ADSL のスプリッタが影響している可能性があります。スプリッタを交換すると改善する場合があります。
- IP フォンを使用してファクス通信を行う場合は、お客様が契約されているプロバイダの通信品質が保証されていることを確認してください。
 - IP 網で通信品質が保証されている場合でも、通信がうまくいかない場合は、安心通信モードに設定を変えてください。P. 246


▶ ISDN 回線に接続する場合(電話番号が 1 つの場合)

電話番号が 1 つの場合は、受信モードを自動切り替えに設定します。電話と ファクスの同時使用はできません。

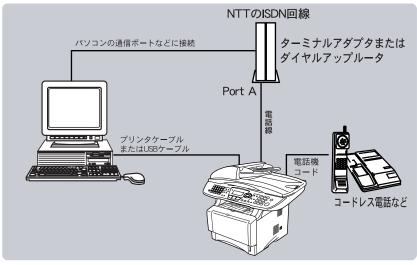

▶ ISDN 回線に接続する場合(電話番号が 2 つの場合)

2回線分の使用が可能ですから、ファクス送受信中でも通話が可能です。 受信モードをファクス専用に設定します。

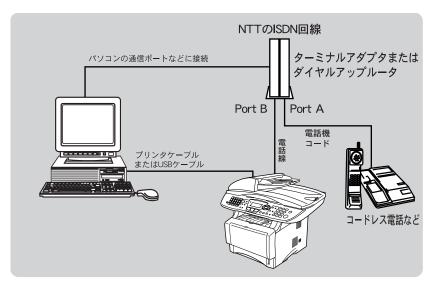


補足▶▶▶

- 各種接続を正常に動作させるためには正しい設定が必要です。特に、ISDN回線に接続する場合は、以下の点に留意してください。
 - ・電話番号が 1 つの場合、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの空きポートは「使用しない」に設定してください。また、電話番号が 1 つの場合で、Port A に電話機を接続し Port B に本機を接続した場合 Port A/B 両方の端末で呼出ベルが鳴ります。電話機でファクスを受けてしまった場合は、Port A から B へ内線転送してください。
 - ・電話番号が2つの場合(ダイヤルインサービスまたはi・ナンバー加入時)は、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの各アナログポートの着信電話番号を設定すると、電話番号とファクス番号を鳴り分けすることができます。
 - ・本機の回線種別は「プッシュ カイセン」に設定してください。お買い上げ時 の設定は、「プッシュ カイセン」になっています。電話回線の設定の詳細に ついては P.42 を参照してください。
- ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータ側は本機を接続して電話がかけられること、また電話が受けられることを確認してください。万一、本機が使えないときは、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの設定を確認してください。設定に関する詳細は、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの取扱説明書をご覧いただくか、販売メーカーにお問い合わせください。
- ファクスの送受信がうまくいかない場合は、「特別回線対応を設定する」 P. 245 を参照してください。
- プリンタケーブルは IEEE1284 規格品をご使用ください。弊社オプション品のプリンタケーブル CP-CA554 (DOS/V パソコン用)のご使用を推奨します。
- USB ケーブルは、USB1.1 または USB2.0 ツイストペア、シールドタイプのケーブルをご使用ください。 弊社オプションの USB ケーブル CP-CAUSB のご使用を推奨します。

構内交換機(PBX)、ホームテレホン、ビジネスホンを接続する場合

回線数が1つの場合の例を以下に示します。

受信モードを自動切り替えに設定します。 PBX などの制御装置は、本機の外付 電話端子(EXT.)に接続します。

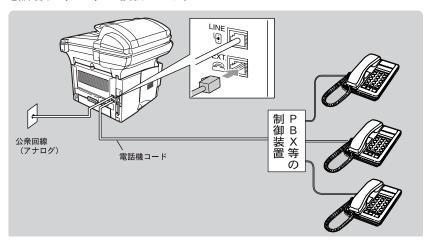

補足

ビジネスホンとは

電話回線を3本以上収容可能で、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通 話なども可能な簡易交換機の機能を持った電話システムです。


ホームテレホンとは

電話回線1~2本で複数の電話機を接続して、内線通話やドアホンなども接続可 能な家庭用の簡易交換機の機能を持った電話システムです。

● 内線電話として接続する場合


構内交換機 (PBX) またはビジネスホンを使用しているところに本機を内線接続する場合、構内交換機 (PBX) またはビジネスホン主装置の設定をアナログ2 芯用に変更してください。設定変更を行わないと、本機をお使いいただくことはできません。詳しくは、配線工事を行った販売店にご相談ください。

本機の特別回線の設定を「PBX」にしてください。P. 245

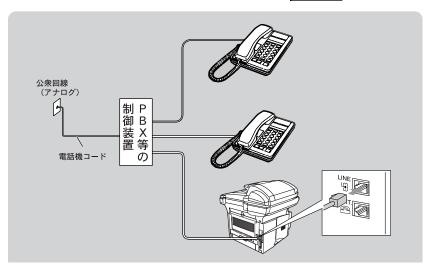

● CS チューナーを接続する場合

受信モードを自動切換えに設定します。CS チューナーは、本機の外付電話端子 (EXT.) に接続します。

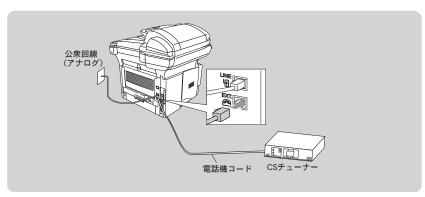

ご使用前の基本設定

液晶ディスプレイの特徴	64
液晶ディスプレイについて	64
機能設定する	66
ナビゲーションキーを使った基本操作	66
ダイヤルボタンを使った基本操作	67
機能一覧	67
モードについて	76
モードタイマーを設定する	
基本設定を変更する	77
記録紙のタイプを選ぶ	
記録紙のサイズを選ぶ	
コピーするときのトレイを選ぶ	
ファクス受信するときのトレイを選ぶ	
着信ベルの音量を調節する	
ボタン確認音量を変える (ボタン確認音量&ブザー音量)	
スピーカー音量を調節する	82
液晶ディスプレイの表示言語を切り替える(英語・日本語)	83
トナーを節約する	
電気の節約モードに入る時間を設定する (スリープモード)	85
液晶ディスプレイのコントラストを調整する	86
ナンバー・ディスプレイサービスを利用する	87
ナンバー・ディスプレイの設定をする	
光源を消す	

液晶ディスプレイの特徴

● 液晶ディスプレイについて

本機は、お客様が使いやすいように、液晶ディスプレイを見るだけで次に何をすれば良いか分かるようになっています。



液晶ディスプレイには、現在の設定内容や、操作方法を案内するヘルプメッセージが表示されます。



年/月/日が表示されます。
 現在の時刻が表示されます。

③: 設定したファクスの受信モードが表示されます。

液晶ディスプレイの表示例

【例1】


コピーモードにすると、以下のメッセージが表示されます。この場合、コピーの倍率は 100%、画質は自動調整、コントラストは普通、記録紙トレイは自動給紙に設定されていることを示しています。

一番下の行は、 または で項目を選択して設定が変更できること、


◆スシート ボタンでコピーを開始できることを示しています。

【例2】

^{メニュー}を押すと、設定メニューが表示されます。

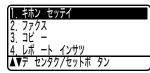

を押すと、反転表示行が移動します。

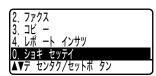

補足

● 表示する項目が 1 画面で表示できない場合は、 でスクロールします。

機能設定する

● ナビゲーションキーを使った基本操作

本機は、ナビゲーションキーを使った簡単な操作で、各種の設定ができます。 ナビゲーションキーを使用することによって、取扱説明書を見なくても、本機 に用意されている機能が活用できます。





ナビゲーションキー	キーの役割
×=1-	・メインメニューを表示する場合・メインメニューが表示されると、メニューモードになり、 画面は
Set	・次のメニューレベルに移る場合・選択項目を設定する場合・選択項目の設定が終わると、液晶ディスプレイには「ウケッケマシタ」と表示されます。
クリア/バック	・入力したデータの削除や、前のメニューレベルに戻る場合・繰り返し押すと、メニューモードを終了します。
	・現在のメニューレベルをスクロールして選択する場合
	・前のメニューレベルに戻る場合
•	・次のメニューレベルに進む場合

● ダイヤルボタンを使った基本操作

を押した後、ダイヤルボタンで、設定したい機能の番号を直接入力することで、本機に対する各種の設定ができます。



- 設定を途中で終了するときは、♥****を押してください。
- 本書では、ダイヤルボタンを押す操作方法で説明しています。

●機能一覧

初期設定機能

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ
0. ショキ セッテイ	1. ジュシン モード	_	ファクスセンヨウ ジドウキリカエ ソトヅケルスデン デンワ	使用目的に合わせて受信モードを設定します。	P. 56 リモート ネットワーク
	2. トケイセット	_	_	液晶ディスプレイに表示される現在の日付・時刻と、ファクスに記される日付・時刻を 設定します。	P. 45 リモート ネットワーク
	3. ハッシンモトトウロク	_	ファクス デンワ ナマエ	ファクスに印刷される発信元 の名前、ファクス番号および 送付書に印刷する電話番号を 設定します。	P. 46 リモート ネットワーク
	4. トクベツカ イセン タイオ ウ	_	イッパン ISDN PBX	ファクスがうまく送受信でき ないときなどに使用している 回線を特定し、設定します。	P. 245
	5. カイセン シュベツ セッ テイ	_	ブッシュ カイセン ダイヤル 10 PPS ダイヤル 20 PPS ジドウ セッテイ	お使いの電話回線に合わせて 回線種別を設定します。	P. 43 リモート ネットワーク

◇次ページへ続く

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ
0. ショキ セッテイ	6. ヒョウジ ゲンゴ (Local Language)	_	ニホンゴ English	液晶ディスプレイに表示される言語を設定します。 This setting allows you to change LCD Language to English.	P. 83
	7. ナンバー ディスプレイ	_	On Off ソトヅケデンワ ユウセン	NTT のナンバー・ディスプレイサービスを利用するときに設定します。	P. 88

- * 下線付きの選択項目は、初期設定(お買い上げ時の設定)を示します。
- * 参照ページの欄に **リモート** マークが記載されている項目は、リモートセットアップ機能 (パソコンからの設定) が使用できることを意味しています。リモートセットアップについては **ア.60** を参照してください。
- * 参照ページの欄に ネットワークを通して ウェブブラウザでのセットアップ機能 (LAN を使ってパソコンからの設定) が使用で きることを意味しています。 ウェブブラウザでのセットアップについては、ネットワーク設定説明書を参照してください。
- *「キロクシ トレイ #2」は、オプションの拡張ペーパフィーダを装着したときのみ有効です。
- * 上記の記載のしかたは、以下の設定機能表すべてに共通です。

基本設定機能

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ
1. キホン セッテイ	1. モード タイマー	_	0 ビョウ 30 ビョウ 1 プン <u>2 フン</u> 5 フン Off	ファクスモードに戻る時間を 設定します。 「Off」を選択すると、最後に 使ったモードを保持します。	P. 76 リモート
	2. キロクシ タイプ	1. タモクテキト レイ	フ <u>ツウシ</u> フツウシ (アツメ) アツガミ (ハガキ) チョウアツガミ OHP フィルム	多目的トレイにセットする記録紙のタイプを設定します。	P. 77 リモート ネットワーク
		2. キロクシ トレイ #1	フ <u>ツウシ</u> フツウシ (アツメ) アツガミ (ハガキ) チョウアツガミ OHP フィルム	記録紙トレイ# 1 (標準装着)にセットする記録紙のタイプを設定します。	P. 77 リモート ネットワーク

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ	本書の使い方・
1. キホン セッテイ	2. キロクシ タイプ	3. キロクシ トレイ #2	<u>フツウシ</u> フツウシ (アツメ) アツガミ チョウアツガミ OHP フィルム	記録紙トレイ#2(オプション)にセットする記録紙のタイプを設定します。	P. 77 リモート ネットワーク	各部の名称とし
	3. キロクシ サイズ	1. キロクシ トレイ #1	A4 B5 A5 A6 ハガキ US レター	記録紙トレイ# 1 (標準装着) にセットする記録紙のサイズを設定します。	P. 78 リモート ネットワーク	近年前の準備 基本設定 ご使用前の
		2. キロクシ トレイ #2	A4 B5 A5 US レター	記録紙トレイ#2 (オプション) にセットする記録紙のサイズを設定します。	P. 78 リモート ネットワーク	ファクス送信ファクス受信
	4. オンリョウ	1. チャクシンベル オンリョウ	Off ショウ チュウ ダイ	ベルの音量を調節します。	P. 80 リモート ネットワーク	アクス受信の応用
		2. ボタンカクニ ン オンリョウ	Off ショウ チュウ ダイ	パネルボタンにタッチしたと きの音量を設定します。	P. 81 リモート ネットワーク	の応用機能レポート・リスト
		3. スピーカー オンリョウ	Off ショウ <u>チュウ</u> ダイ	スピーカーの音量を設定します。	P. 82 リモート ネットワーク	ストーコピー
	5. ショウエネ モード	1. トナー セーブ	On Off	トナーの使用量をセーブします。	P. 84 リモート ネットワーク	オプション日常のお手入れ
		2. スリープ モード	00 : 05 :	ファクス待機中の消費電力を 節約することができます。こ のスリープ状態になるまでの 時間を0~99分の間で設定	P. 85 リモート ネットワーク	日常のお手入れ 困ったときには
			99	します。		ときには

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ
1. キホン セッテイ	6. トレイ セ ンタク:コピー	-	<u>‡ロクシ トレイ #1</u> <u>ノミ</u> タモクテキトレイ ノミ ジドウ	コピーするときの記録紙トレイを設定します。 (オプションの拡張ペーパ フィーダが装着されていないとき)	P. 79 リモート ネットワーク
		_	キロクシ トレイ #1 ノミ キロクシ トレイ #2 ノミ タモクテキトレイ ノミ ジドウ	コピーするときの記録紙トレイを設定します。 (オプションの拡張ペーパ フィーダが装着されているとき)	P. 79 リモート ネットワーク
	7. トレイ セ ンタク:ファク ス	-	キロクシ トレイ #1 ノミ キロクシ トレイ #2 ノミ ジドウ	ファクス受信するときの記録 紙トレイを設定します。 (オプションの拡張ペーパ フィーダが装着されていると き)	P. 79 リモート ネットワーク
	8. ガメンノコントラスト	_	+	液晶ディスプレイのコントラ ストを調整します。	P. 86

ファクス機能

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内容	参照 ページ
2. ファクス	1. ジュシン セッテイ	1. ヨビダシ カイスウ	0 : <u>4</u> : 10	「ファクス専用モード」と「自動 切替モード」のとき、自動受信す るまでの呼出回数を0~10回の 間で設定します。	P. 130 リモート ネットワーク
		2. サイヨビ ダシ カイスウ	08 15 20	「自動切替モード」のとき、電話がかかってくると、設定した呼出ベル回数(「呼出回数」)のあとに、本機・外付電話から再度呼出ベルを鳴らす回数を設定します。	P. 131 リモート ネットワーク
		3. シンセツ ジュシン	On Off	本機がファクスを自動受信する前に外付電話をとってしまった場合でも、スタートボタンを押さずに、ファクスを受信する機能を設定します。	P. 132 リモート ネットワーク
		4. リモート ジュシン	On (#51) Off	外付電話機からファクスを受信動 作させるときに設定します。	P. 134 リモート ネットワーク
		5. ジドウ シュクショウ	On Off	A4サイズ以上の長さの原稿が送られてきたときに自動的に縮小する/しないを設定します。	P. 136 リモート ネットワーク
		6. インサツ ノウド	+	印字の濃さを調整します。	P. 137 リモート ネットワーク
		7. ポーリン グ ジュシン	ヒョウジュン キミツ タイマー	ポーリング受信を設定します。	P. 144
		8. リョウメ ン インサツ	On Off	両面印刷の設定をします。	P. 138 リモート ネットワーク
		7 1797	<u>UII</u>		

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ
2. <i>ファクス</i>	2. ソウシンセッテイ	1. ゲンコウ ノウド	<u>ジドウ</u> ウスク コク	原稿に合わせて濃度を一時的に設定します。	P. 115
		2. ガシツ	<u>ヒョウジュン</u> ファイン スーパーファイ ン シャシン	送信時の解像度の設定をします。 ここで設定した内容は次に変更す るまで有効です。	P. 114 リモート ネットワーク
		3. タイマー ソウシン	シテイジコク= 00:00	タイマー送信を行うときの送信時 刻を設定します。	P. 123
		4. トリマト メ ソウシン	On Off	同一の相手に一括してタイマー送信を行うときに設定します。	P. 124 リモート ネットワーク
		5. リアルタ イム ソウシン	On Off コンカイノミ	メモリーを使わずにリアルタイム でファクスを送信するときに設定 します。	P. 120 リモート ネットワーク
		6. ポーリング ソウシン	ヒョウジュン キミツ	ポーリング送信を設定します。	P. 142
		7. ソウフショ	コンカイノミ On Off プリント サン ブル	送付書を付加する / しないを設定 します。	P. 116 リモート ネットワーク
		8. ソウフショ コメント	_	送付書のコメントを作成します。	P. 118 リモート ネットワーク
		9. カイガイソ ウシン モード	On Off	海外送信を行うときに設定しま す。	P. 122

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ	事の使い方・	
2. 77/7	3. デンワチョ ウ トウロク	1. ワンタッ チ ダイヤル	_	ワンタッチボタン 1 ~ 40 に送信 先番号、名前を指定します。	P. 105 リモート ネットワーク	い方・各部の名称と	
			2. タンシュ ク ダイヤル	_	3 桁の短縮番号 001 ~ 300 に送信先番号、名前を登録します。	P. 107 リモート ネットワーク	ご使用前の準備
		3. グループ ダイヤル	_	同時に多数のファクス送信ができるように、グループ $(1 \sim 6)$ を設定します。	P. 110 リモート ネットワーク	基本設定ファク	
	4. レポート セッテイ	1. ソウシン レポート	On On+イメージ Off Off+イメージ	送信後に送信結果を印刷するかど うかの設定をします。	P. 165 リモート ネットワーク	ファクス送信ファクス受信	
		2. ツウシン カンリ カクニ ン	レポートシュツ リョク シナイ 50 ケンゴト 6 ジカンゴト 12 ジカンゴト 24 ジカンゴト 2 カ ゴト 7 カ ゴト	通信管理レポートの確認間隔を設定します。	P. 166 リモート ネットワーク	文信 ファクス/電話 レポート・リスト	
	5. オウヨウ キノウ	1. テンソウ	Off ファクス テンソウ デンワヨビダシ	ファクスメッセージを受信したとき、「ファクス転送」や「電話呼出」するための設定をします。	P. 151 リモート ネットワーク		
		2. メモリー ジュシン	On Off	受信したファクスをメモリーに蓄積 する/しないを設定します(ファク ス転送、リモコンアクセスするとき に、On に設定します)。	P. 148 リモート ネットワーク	オプション 日常のお手入れ	
		3. アンショ ウ バンゴウ	アンショウバン ゴウ:*	外出先から本機をリモートコント ロールするときの3桁の暗証番号 を設定します。	P. 154 リモート ネットワーク	写手入れ 困ったときには	
		4. ファクス シュツリョク	_	メモリー受信でメモリーに蓄積されたファクスを印刷するときに使用します。	P. 149	は、一大は、一大は、一大は、一大様・用語集・	

◇次ページへ続く

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ
2. ファクス	6. ツウシン マチ カクニン		_	メモリー送信の待ち状態を確認 し、メモリー送信、タイマー送信 などのジョブを解除します。	P. 125
	7. ドラム ジュミョウ	_	_	ドラム寿命までの残り % が表示 されます。	P.215
	8. インサツカウンタ	_	ゴウケイ コピー プリンタ ファクス	インサツカウンタ値を表示します。	P. 167
	0. アンシン ソウシン モー ド	_	<u>コウソク</u> ヒョウジュン アンシン	通信エラーの発生しやすい回線に ファクスをより確実に送信したい ときに設定します。	P. 246

コピー機能

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー選 択	選択項目	内 容	参照 ページ
3. コピー	1. ガシツ	-	テキスト シャシン <u>ジドウ</u>	画質を調整します。	P. 192 リモート ネットワーク
	2. コントラスト	-	+	コントラストを調整します。	P. 192 リモート ネットワーク

レポート印刷機能

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ
4. レポート インサツ	1. キノウア ンナイ	_	_	簡単操作リストを印刷します。	P. 163
	2. デンワ チョウ リス ト	_	_	ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル、グループダイヤルに登録されている内容を印刷します。	P. 163
	3. ツウシン カンリ レ ポート	_	_	送信・受信した最新の 200 通分 の結果を印刷します。	P. 163
	4. ソウシン レポート	_	_	送信後に最後に送ったファクスの 送信結果を印刷します。	P. 164
	5. セッテイ ナイヨウ リ スト	_	_	各種機能に登録・設定されている 内容を印刷します。	P. 164
	6. チャクシ ンリレキリス ト	_	_	着信履歴を印刷します。	P. 164

モードについて

操作パネルのモード切り替えボタンでファクス、コピー、スキャンの各モード に切り替えることができます。



現在選択されているモードボタンは緑色に点灯します。

● モードタイマーを設定する

各モードで操作後、自動的にファクスモードに戻る時間を設定することができます。「Off」を選択すると、最後に使ったモードを維持します。

- **1** で で で で で で で か で 押 し ます 。
- | 11. モード タイマー ▲ 30 ビョウ | ブン ▼ 2 フン | ▼デ センタク/セットボ タン
- **2** で時間を選択します。 「0 ビョウ」「30 ビョウ」「1 ブン」「2 フン」「5 フン」「Off」の中から選択します。
- 3 Set を押します。
- 4 ®#止/終了です。

補足▶▶▶

● お買い上げ時、モードタイマーは「2 フン」に設定されています。

基本設定を変更する

記録紙のタイプを選ぶ

トレイにセットする記録紙のタイプを選択します。 お使いの記録紙に合わせて記録紙のタイプを選択してください。 本機が記録紙のタイプに合った最適な方法で印刷します。

カ ABC

② を押します。

・オプションの拡張ペーパフィーダを装着した ときのみ、「キロクシ トレイ #2」は表示されま す。

12. キロクシ タイプ

タモクテキトレイ

キロクシ トレイ #1 キロクシ トレイ #2

センタク/セットボ タン

「で設定する記録紙トレイを選択します。

「タモクテキトレイ」「キロクシ トレイ #1」「キロクシ トレイ #2」の中から選択します。

Set を押します。

12. キロクシ タイプ タモクテキトレイ

センタク/セットボ タン

4

で記録紙のタイプを選択します。

「フッウシ」「フッウシ(アッメ)」「アッガミ(ハガキ)」「チョウアッガミ」「OHP フィルム」の中から 選択します。

5

Setを押します。

6

を押して操作は終了です。

補足

お買い上げ時は、記録紙のタイプは「フツウシ」に設定されています。


● 記録紙のサイズを選ぶ

記録紙トレイにセットする記録紙のサイズを選択します。 記録紙トレイの用紙サイズを変更したときは、記録紙のタイプを選択してくだ さい。

・オプションの拡張ペーパフィーダを装着した ときのみ、記録紙トレイの選択画面になりま す。拡張ペーパフィーダを装着していない場 合は手順4へ進みます。

2 で設定する記録紙トレイを選択します。
「キロクシ トレイ #1」「キロクシ トレイ #2」の中から選択します。

3 Set を押します。

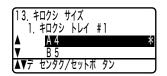

で記録紙のサイズを選択します。

「**記録紙トレイ**#1」の場合は、「A 4」「B 5」「A 5」「ハガキ」「US レター」の中から 選択します。

「**記録紙トレイ#2**」の場合は、「A4」「B5」「A5」「US レター」の中から選択します。

5 Set を押します。

6 を押して操作は終了です。

補足▶▶▶


● お買い上げ時は、記録紙のサイズは「A 4」に設定されています。

▶ コピーするときのトレイを選ぶ

コピーするときの記録紙トレイを選択します。

メニューア 6 を押します。

・画面および説明の中の「キロクシ トレイ #2/ ミ」は、オプションの拡張ペーパフィーダを 装着したときのみ表示され、選択できます。

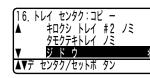

2

で記録紙トレイを選択します。

「キロクシ トレイ #1 ノミ」「キロクシ トレイ #2 ノミ」「タモクテキトレイ ノミ」「ジドウ」 の中から選択します。

Setを押します。

を押して操作は終了です。

補足

- お買い上げ時は、「ジドウ」に設定されています。
- オプションの拡張ペーパフィーダを装着して「ジドウ」にセットした場合、記録 紙トレイ#1 (本体)の記録紙がなくなったとき、自動的に記録紙トレイ#2 (拡張ペーパフィーダ) が選択されます。

▶ ファクス受信するときのトレイを選ぶ


(ローワートレイを装着している時のみ)

受信したファクスを印刷するときの記録紙トレイを選択します。





を押します。

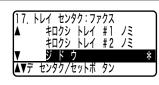

でトレイを選択します。

「キロクシ トレイ #1 ノミ」「キロクシ トレイ #2 ノミ」「ジドウ」の中から選択します。





◎ 停止/終了

▽デーを押して操作は終了です。


補足▶▶

- お買い上げ時は、「ジドウ」に設定されています。
- オプションの拡張ペーパフィーダを装着して「ジドウ」にセットした場合、記録 紙トレイ#1 (本体)の記録紙がなくなったとき、自動的に記録紙トレイ#2 (拡張ペーパフィーダ)が選択されます。

● 着信ベルの音量を調節する

着信ベルの音量を調節します。



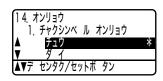

- **2** で音量を選択します。
 「Off」「ショウ」「チュウ」「タイ」の中から選択します。
- 3 Set を押します。
- **4** を押して操作は終了です。

補足▶▶

- お買い上げ時、ベルの音量は「チュウ」に設定されています。
- ベルの音量の変更は、ファクスモードでファクスを使用していないときにだけで調整することもできます。

)ボタン確認音量を変える(ボタン確認音量&ブザー音量)


ダイヤルボタンなどを押したとき「ピッ」と確認音が鳴ります。また、間違っ た操作をしたときや、紙づまりなどファクスに異常が起きたとき、またファク ス送受信終了時に「ピー」というブザー音が鳴ります。そのときの音量を調節 します。











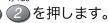

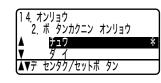



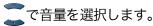

「Off」「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中から選択します。





Set を押します。





を押して操作は終了です。



- お買い上げ時、ボタン確認音量は「チュウ」に設定されています。
- 「Off」(ボタン確認音なし)を選んでも、エラーのときはブザー音が鳴ります。


▶ スピーカー音量を調節する


手動でファクスを送信するとき、 受信側から「ピー」という音が聞こえること があります。そのときの音量を調節します。









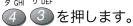

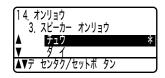


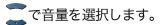

「Off」「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中から選択します。

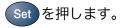




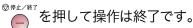





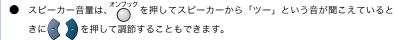


液晶ディスプレイの表示言語を切り替える(英語・日本語)

液晶ディスプレイに表示される言語を、英語または日本語に切り替えることが できます。









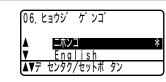



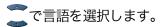



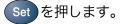





を押して操作は終了です。

補足

- お買い上げ時は「ニホンゴ」に設定されています。
- 英語による説明を以下に示します。

This setting allows you to change LCD language to English.

- 1 Press 0 0
- 2 Press ___ to select "English".
- 3 Press Set
 - 4 Press of to exit.

● トナーを節約する

印字は多少薄くなりますがトナーを節約したいときは、「トナーセーブ」を「On」 に設定します。





- **2** で「On」を選択します。
- 3 Set を押します。
- **4** ^{® 停止/終了}を押して操作は終了です。

補足

● お買い上げ時は「Off」に設定されています。

·用語集

▶ 電気の節約モードに入る時間を設定する(スリープモード)

本機は、受信したファクスの出力や印刷、コピーがすぐに開始できるよう常に 一定の電気を供給しています。スリープモードは、設定した待機時間内にファ クスの受信や印刷、コピーが行われなかったときに待機状態にして消費電力を 減らします。ただし、電話機としての通話には影響ありません。

ナ JKL カ ABC

5 2 を押します。

15. ショウエネ モード 2. スリープ モード

カイシ:05フン ニュウリョク/セットボ タン

ダイヤルボタンを使用して、待機時間を入力します。 00~99分まで分単位で設定します。

Set を押します。

を押して操作は終了です。


補足

- スリープモードのときに、コピーや印刷をしようとすると、ウォーミングアッ プのために 10 秒~ 20 秒時間がかかります。
- お買い上げ時は「05 フン」に設定されています。
- 手順2で $^{+v>th}$ と $^{t+a.7}$ を同時に押すと「On」「Off」が選択できるようになり

ます。「Off」を選択すると、スリープモードにはなりません。お買い上げ時は 「On」に設定されています。

● 液晶ディスプレイのコントラストを調整する

部屋の明るさなど、環境によって液晶ディスプレイが見にくいときは、コントラストを調整します。お買い上げ時は標準的なレベルに設定されています。

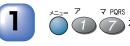

- ァ マ PQRS **) 1** フ を押します。

オプショントレイ装着時は

x=a- ア ヤTUV 8 を押します。

17. ガ メンノ コントラスト

----+

ヤジ ルシボ タンデ センタク

2

●でコントラストを調整します。

コントラストは5段階で調整できます。を押して「+」方向にするとコントラストは強くなり、を押して「-」方向にするとコントラストは弱くなります。

- 3 Set を押します。
- **4** *** を押して操作は終了です。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

本機では、電話会社(NTT)との契約によって「ナンバー・ディスプレイサー ビス」をご利用いただくことができます。

ナンバー・ディスプレイサービスとは

NTT が行っているサービスで電話がかかってきたときに相手の電話番号を液 晶ディスプレイに表示します。サービスの詳細については、NTT 窓口〈116 番:無料〉にお問い合わせください。

本機ではナンバー・ディスプレイサービスで以下の機能が利用できます。

- ・電話番号表示機能 電話がかかってくると、相手の電話番号が液晶ディスプレイに表示されま す。
- 名前表示機能 電話帳に登録してある相手から電話がかかってくると、相手の名前が液晶 ディスプレイに表示されます。
- 着信履歴機能

電話がかかってくると、相手の電話番号を記録します。(30 件まで記録で きます。31件以上になると、古い順に削除されます。)

操作方法については「6章ファクス/電話の応用機能」"ナンバー・ディス プレイの着信履歴を利用する" 2.140 を参照してください。




本機はネーム・ディスプレイ、およびキャッチホン・ディスプレイサービスに は対応していません。

ナンバー・ディスプレイの設定をする

電話がかかってきたとき、またはファクスを受信したときに相手の電話番号またはファクス番号を外付電話機または本機の液晶ディスプレイに表示させることを設定します。



x=ュ- ^フマ PQRS を押します。

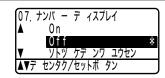



こって「On」「Off」「ソトヅケデンワ ユウセン」の中から選択しま す。

- ・「On」を選択した場合、本体の液晶ディスプレイに相手の電話番号または ファクス番号が表示されます。
- ・「ソトヅケデンワ ユウセン」を選択した場合、外付電話機に相手の電話番号またはファク ス番号が表示されます。



Set を押します。



▽゚テュニノネッッ。 ← を押して操作は終了です。

日常のお手入れ



- ナンバー・ディスプレイサービスを利用するには、NTT への契約が必要です。 契約していない場合は「Off」にしてください。
- ISDN 回線を利用されているときは、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの設定が必要です。
- 構内交換機 (PBX) に接続しているときは、構内交換機 (PBX) がナンバー・ ディスプレイサービスに対応していなければ利用できません。
- ブランチ接続(並列接続)をしているとナンバー・ディスプレイは正常に動作しません。
- 電話回線にガス検針器などが接続されている場合は、誤動作することがあります。
- ナンバー・ディスプレイサービスを本機で利用したいときは、本機のナンバー ディスプレイの設定を「On」、外付電話のナンバーディスプレイの設定を「Off」 にしてください。
- ナンバー・ディスプレイサービスを外付電話で利用したいときは、本機のナンバーディスプレイの設定を「ソトヅケデンワ ユウセン」、外付電話のナンバーディスプレイの設定を「On」にしてください。
- 「ソトヅケデンワ ユウセン」の場合、着信履歴は本機に残りません。
- 着信履歴リストを表示したり着信履歴リストを印刷するには、ナンバー・ディスプレイの設定を「On」にする必要があります。
- お買い上げ時は、「Off」に設定されています。

光源を消す

原稿をスキャンする際に出る光源は、最初のスキャンから 16 時間後に自動的に 消えますが、以下の操作により手動で消すこともできます。





を同時に押します。

補足

- 上記の操作を行っても、ファクス送信、コピーなどのスキャンをともなう動作を行った場合は、光源が自動的につきます。
- 光源のウォーミングアップに多少時間がかかります。ウォーミングアップ中は スキャンおよびコピーはできません。



■ 光源を消す操作を頻繁に行うと、ランプの寿命が短くなる場合があります。


ファクス送信

■ ファクスを送信する前に	92
原稿サイズ	92
原稿の読み取り範囲	93
■ ファクスを送信する	95
ファクスモードにする	
ADF(自動原稿送り装置)から送信する〔自動送信〕	95
原稿台ガラスから送信する(自動送信)	97
ファクスを手動で送信する	98
ファクス送信を途中で止める	99
他の動作中にファクス原稿を読み込む〔デュアルアクセス〕	99
■ 便利にダイヤルする	100
ダイヤルのしかた	
同じ相手にもう一度送信する(再ダイヤル)	101
電話帳を使って送信する	103
■ 電話帳を作成する	105
ワンタッチダイヤルを登録する	105
ワンタッチダイヤルを変更する	106
短縮ダイヤルを登録する	107
グループダイヤルを登録する	
グループダイヤルを変更する	112
■ ファクスを便利に送信する	113
画質を設定する〔一時的に変更する〕	113
画質を設定する (設定内容を保持する)	114
原稿濃度を設定する	115
送付書を付けて送信する	116
送付書のオリジナルコメントを登録する	118
同じ原稿を数ヶ所に送信する(順次同報送信)	
原稿を直接送信する(リアルタイム送信)	120
海外へ送信する (海外送信モード)	122
指定時刻に送信する〔タイマー送信〕	123
メモリー内の文書を同じ相手に一括送信する〔取りまとめ送信〕	
送信待ち確認・送信待ちファクス解除	125

ファクスを送信する前に

● 原稿サイズ

ファクス送信でセットできる原稿サイズは次のとおりです。これ以外のサイズ の原稿は、コピー機能で拡大・縮小してからセットしてください。小さすぎる 原稿は原稿台ガラスにセットしてください。

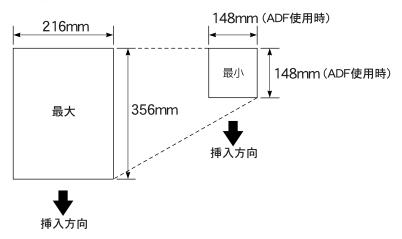

: 0.08mm ~ 0.12mm 厚さ

(ADF (自動原稿送り装置) 使用時)

坪量 : $64g/m^2 \sim 90g/m^2$

(ADF(自動原稿送り装置)使用時)


最大厚み : 30mm (原稿台ガラス使用時) 最大質量 : 2kg (原稿台ガラス使用時)



● ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットしたときは ADF から送信され、ADF に原稿がないときは、原稿台ガラスから送信されます。

原稿の読み取り範囲

A4 サイズの原稿の読み取り範囲を次に示します。

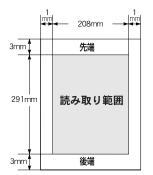




原稿の読み取り範囲は、概算値ですので、目安として参考にしてください。



- インクやのりなどが乾いていない原稿は、完全に乾いてからセットしてく ださい。
- 原稿のクリップ・ホチキスの針は故障の原因となりますので取り外してく ださい。
- 異なるサイズ・厚さ・紙質の原稿を混ぜてセットしないでください。
- 原稿の先端に色が付いていると、濃い原稿と判断する場合があります。こ のときは、原稿をセットする向きを変えたり、あらかじめ濃度を下げるな どの対処をしてください。
- 原稿を強く押し込まないでください。原稿づまりを起こしたり、複数枚の 原稿が一度に送られることがあります。

☆次ページへ続く

■以下のような原稿は、原稿台ガラスを使用して送信してください。ADF (自動原稿送り装置)では、キャリアシート(市販品)はお使いになれま せん。

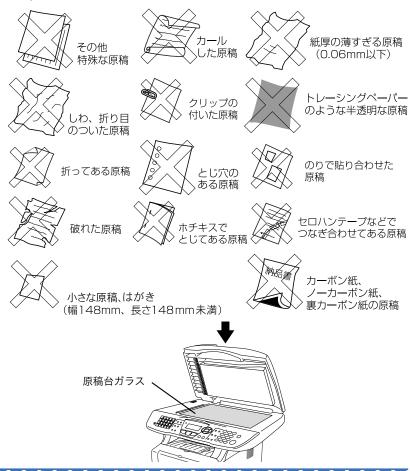


ファクスを送信する

ファクスモードにする

ファクスを送信するには グボタンが緑色に点灯してファクスモードに なっていることを確認してください。

もし、緑色に点灯していないときは、 ボタンを押してファクスモード にします。

ファクス以外のモードに切り替えていても、モードタイマー P. 76 で設定した時間後、自動的にファクスモードに戻ります。

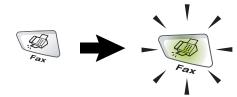

● ADF(自動原稿送り装置)から送信する(自動送信)

ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセットして送信します。原稿をセットする前に原稿が静電気等でくっついていないことを確認してください。




ボタンが緑色 に点灯していない ときは
ボタン
を押します。



2

原稿ホルダー (①) と原稿ストッパー


(②) を開きます。

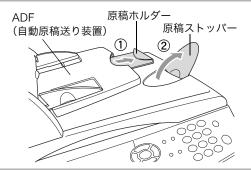


◇次ページへ続く

3 原稿を表向きにして図のようにそろえ、原稿の先が軽く当たるまで差し込んでください(③)。

原稿は一度に 50 枚 ($64g/m^2$) までセットできます。

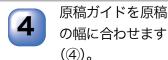

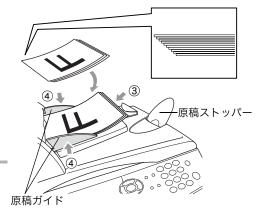

5

相手先のファクス番号を入力します。





を押します。

補足

- 送信を途中で止めたいときは P.99 を参照してください。
- ダイヤルのしかたは**P. 100** を参照してください。
- 最初のページを読み込み中に、液晶ディスプレイに「メモリーガ イッパイテス」が表示された場合は、 を押すと読み込みが中止されます。2ページ目以降を読み込み中に、このメッセージが表示された場合は、 を押すと、読み込まれたページまでは送信します。送信を取りやめる場合は を押します。
- メモリーに読み込み可能な原稿の枚数は原稿の内容に影響されます。
- ECM (Error Correction Mode の略称) 通信とは、国際的に標準化された自動誤り訂正方式による通信モードのことです。通信中の雑音などにより、送信データが影響を受けても、自動的に影響を受けた部分だけを送り直すため、画像の乱れのない通信を行うことができます。
 - ・送信側・受信側ともに ECM 機能を持っていないと ECM 通信は行われません。
- ECM 通信中に雑音などで影響を受けた場合は、通信時間が正常時に比べ多少長 くなります。




- ADF(自動原稿送り装置)では、キャリアシートはお使いになれません。
- キャリアシートにセットした原稿は、原稿台ガラスから送信してください。
- 重要な原稿は ADF (自動原稿送り装置) を使用しないでください。あらかじめコピーした原稿を使用するか、原稿台ガラスから送信してください。 万一 ADF のトラブルにより原稿が汚損した場合、当社は一切その責任を 負いかねますのであらかじめご了承ください。

● 原稿台ガラスから送信する(自動送信)

.

原稿台ガラスから原稿や本のページをファクスで送信できます。原稿サイズは US レターまたは A4 です。原稿台ガラスを使うときは、ADF(自動原稿送り 装置)に原稿がないことを確認してください。

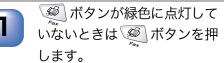




- 原稿台カバーを持ち上げます。
- **3** 原稿台ガラスに原稿を裏向きに セットします。

左右方向は左端に、前後方向は左側の原 稿ガイドを利用して中央にセットします。

原稿台カバーを閉じます。 原稿が本や厚い場合は、原稿台カバーは 無理に閉じずに軽く押してください。

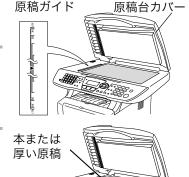

有手先のファクス番号を入力し、 を押します。

スキャンを開始します。

◇次ページへ続く

1枚の原稿を送信するとき

は、②または(



す。

送信を開始します。

原稿が複数枚のときは、
のを

押します。

手順7に進みます。



原稿台ガラスに次の原稿を

セットして、Set を押しま

す。

スキャンを開始します。送信する原稿枚

数分、手順6~7を繰り返します。

FB ファクス:

FB ファクス:

ツギ ノゲ ンコウアリマスカ?

ツギ ノゲ ンコウヲ オイテ



- 原稿台カバーは必ず閉じてから送信してください。 開いたまま送信すると 画像が黒くなることがあります。
- 原稿が本や厚さがあるときには、原稿台カバーをていねいに閉じてくださ い。また上からあまり強く押さないでください。

🄰 ファクスを手動で送信する

ファクスを手動で送信する場合は、ホンフックを押して相手先の受信音を確認してか ら送信します。



ボタンが緑色に点灯していないときはボタンを押します。




ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセット します。

*´▽▽▽ を押して、相手先のファクス番号を入力します。 3

相手先の受信音(ピー)を確認して、 を押します。

原稿台ガラスに原稿をセットした 場合は、選択画面でのを押しま

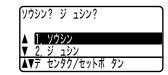

補足

ファクス送信が終了すると自動的に回線は切れます。

)ファクス送信を途中で止める

ファクスが送信されます。

を押します。

す。

を押します。

▶ 他の動作中にファクス原稿を読み込む(デュアルアクセス) ファクスの送受信中や印刷中でも、次に送りたいファクス原稿の読み込みがで きます。そのときもファクス画質などの設定ができます。ファクス原稿の読み 込み中、液晶ディスプレイには新しいジョブ番号が表示されます。

便利にダイヤルする

● ダイヤルのしかた

送信するときのダイヤル方法は4つあります。


ダイヤルボタンを使用する

以下に示すダイヤルボタンで相手のファクス番号を直接ダイヤルします。最も 一般的な方法です。



ワンタッチダイヤルを使用する

ワンタッチボタンを押すだけで、登録されているファクス番号にダイヤルします。ワンタッチダイヤルは 40 件登録できます。21 ~ 40 に登録されているファクス番号にダイヤルするときは、 を押しながらワンタッチボタンを押します。

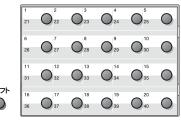

短縮ダイヤルを使用する

電監督 を押し、 を押し、 を押した後、 001 ~ 300 の短縮番号を押すだけでダイヤルできます。 短縮ダイヤルには 300 件登録できます。

·用語集

電話帳を使用する

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルに登録された名称を検 索し、そのままダイヤルします。液晶ディスプレイ上で名前だけで検索できま す。



- ワンタッチダイヤルの登録のしかたは**P. 105** を参照してください。
- 短縮ダイヤルの登録のしかたは 2.107 を参照してください。
- グループダイヤルの登録のしかたは [2.110] を参照してください。
- 電話帳の使い方はP.103 を参照してください。

同じ相手にもう一度送信する(再ダイヤル)

- 🥯 ボタンが緑色に点灯していないときは 🥯 ボタンを押 して、ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿を セットします。
- ^{♯タィヤル/}を押します。 最後にかけた番号が表示されます。
- を押します。

補足

● 自動再ダイヤルについて

- ・自動送信でファクス送信しようとして、相手が通話中などで送信できなかったときは自動的に再ダイヤルして送信します(リアルタイム送信のときは、原稿をそのまま置いておいてください)。自動再ダイヤルは5分間隔で3回繰り返します。
- ・自動送信で再送信を繰り返す場合は相手先の電話番号を確認してください。
- ・自動再ダイヤルを 3 回繰り返しても送信できなかったときは、送信を中止 し、送信レポートが印刷されます。「ケッカ」の欄が「ハナシチュウ/オウトウナ シ」であることを確認し、再度送信してください。
- ・自動再ダイヤルは、自動送信時のみ有効な機能です。
- ・原稿台ガラスからのリアルタイム送信の場合は、自動再ダイヤルはされません。
- ・送信した内容が相手先に届いても、本機が相手先ファクスからの受信が正 しく行われたメッセージ信号を受信できなかった場合、通信エラーと処理 され、自動的に再ダイヤルします。

)電話帳を使って送信する

あらかじめ、ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル、グループダイヤルに登録さ れている相手先名称を液晶ディスプレイ上で検索し、そのまま検索した相手に ファクスを送信することができます。

🌌 ボタンが緑色に点灯していないときは 🥯 ボタンを押 して、ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿を セットします。

☆☆☆ を押します。

▲▼▲▶ボ タンデ センタク タンシュク ダ イヤル: * バンゴウ ニュウリョク

探したい名前の最初の 1 文字を入 力します。

ケンサク: Δエイキ ョウ タ イ

力XXX **▼**サ X X X

▲▼デ センタク/セットボ タン

▼で目的の名前を選択し、 Set を 押して表示させます。

エイギョウ ダイ1 、 ・シッ:ビョウジ・ュン アートボータンヲーオス

相手先が表示されたら、 を押します。

·用語集

補足

● 入力した最初の1文字を含む50音順、アルファベット順で最初の相手先名称が表示されます。

原稿台ガラス使用時は、 を押すと読み取りが始まります。読み取り終了後、 2
 たは を押してください。

● 目的の名前は で登録番号順に表示させることもできます。

● 登録されている相手先名称の一覧(電話帳 リスト)を印刷することができます。印刷 のしかたは▶163 を参照してください。 「エ」から始まる名前が登録されていた場 合

ケンサク: ▲ <u>**正**イギ ョウ ダ イ</u> 1 カ XX X ▼ サ X X X **▼** サ X X X **▼** サ X X X

「工」から始まる名前が登録されていな かった場合



- 文字入力のしかたについては **P.48** を参照してください。
- ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルの登録のしかたについては P. 105 P. 110 を参照してください。

電話帳を作成する

ワンタッチダイヤルを登録する

20 桁までの電話番号と 15 文字までの相手先の名称を、1~40 (最大 40件) に登録することができます。







3 1 を押します。


[23. デ ンワチョウ トウロク 1 ワンタッチ ダ イヤル

<u>ワンタッチボ タン:</u> ワンタッチボ タン シテイ

登録するワンタッチダイヤルボタンを押します。

- ・すでにワンタッチダイヤルが登録されている場合、登録内容が表示されます。
- ・LAN I/F ボード (CP-LA300) がある場合、ワンタッチボタンを押した後「ファ クス / デンワ」を選択して Set を押します。

相手先の電話番号を入力して(Set)を押します。

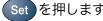

・電話番号は20桁まで入力できます。(カッコは登録できません。)

相手先の名前を入力して、Setを押します。

- ・名前は 15 文字まで登録できます。
- ・続けて登録する場合は、手順2~4を繰り返しします。



を押して操作は終了です。



- ワンタッチダイヤルにファクス情報サービスの情報番号を登録する場合で、ダ イヤル回線をお使いのときは、情報番号の前に (*)を押してください。
- スペースを入力する場合、番号の間は を1回、文字の間は を2回押します。
- ◆ 文字入力のしかたについては P.48 を参照してください。
- ワンタッチダイヤルはリモートセットアップからでも登録できます。
- ポーズを入力するには、ボスルを押します。液晶ディスプレイに「一」が表示さ れます。
- ワンタッチダイヤルを忘れてしまったときは、電話帳リストを印刷します。 P. 163 を参照してください。
- LANI/Fボード(CP-LA300)がある場合、「Eメールアドレス」を選択すると、 E メールアドレスが登録できます。E メールアドレスで数字の O を入力した場合、 続けて Set を押してください。



■ここで登録した内容は送付書に記述されますので、他人に知らせたくない 場合は送付書を付けずに送信してください。

• • • • • •

- 1つのワンタッチボタンには、ワンタッチダイヤルかグループダイヤルの どちらか一方しか登録できません。
- 電話番号を間違って登録すると、自動再ダイヤル機能により、間違った相 手を何度も呼び出すことになり、相手に迷惑をかけることになりますので 注意してください。新しく電話番号を登録した後、電話帳リストを印刷し て確認してください。

ワンタッチダイヤルを変更する



メニュー カ ABC サ DEF ア

1)を押します。

23. デ ンワチョウ トウロク 1 ワンタッチ ダ イヤル

ワンタッチボタンで変更するワン タッチダイヤルを入力します。

・登録されている内容が表示されます。

トウロク


⚠を押します。

・変更しないときは、 を押します。



新しい相手先の電話番号を入力して(Set)を押します。

・電話番号は20桁まで入力できます。(カッコは登録できません。)

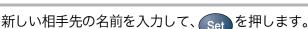

・名前は15文字まで登録できます。



®♥⊭レ/₦ア ←
を押して操作は終了です。



ワンタッチダイヤルを削除するには

手順3で を押した後、電話番号を で削除して Set を押すとワンタッ チダイヤルが削除されます。

短縮ダイヤルを登録する

ワンタッチダイヤルとは別に電話番号と相手先の名称を、001 ~ 300(最大 300件) に登録することができます。



_ カ ABC サ DEF カ ABC

(2)を押します。

「23.デンワチョウ トウロク 2. タンシュク ダ イヤル

タンシュク ダ イヤル?* ュウリョク/セットボ タン

登録する短縮番号をダイヤルボタン で入力して(Set)を押します。

- ・001~300の間で入力します。(例:005)
- ・すでに短縮ダイヤルが登録されている場合、 登録されている内容が表示されます。
- ・LAN I/F ボード (CP-LA300) がある場合、 短縮番号を入力して Set を押した後「ファ クス / デンワ」を選択して Set を押します。

【23. デ ンワチョウ トウロク 9) 3 4
 2 4
 3 4
 4 7
 6 7
 7 8
 7 8
 7 9
 8 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 <l>1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1<

タンシュク ダ イヤル?*005 ュウリョク/セットボ タン

☆次ページへ続く



相手先の電話番号を入力して(Set)を押します。

・電話番号は20桁まで入力できます。(カッコは登録できません。)



相手先の名前を入力して、

- ・名前は15文字まで登録できます。
- ・続けて登録する場合は、手順2~4を繰り返しします。



®ฅݐ╱縛ア ▲ を押して操作は終了です。

補足

- 短縮ダイヤルにファクス情報サービスの情報番号を登録する場合で、ダイヤル 回線をお使いのときは、情報番号の前に(*)を押してください。
- スペースを入力する場合、番号の間は を1回、文字の間は を2回押します。
- 文字入力のしかたについては **P.48** を参照してください。
- 短縮ダイヤルはリモートセットアップからでも登録できます。
- ポーズを入力するには、********を押します。液晶ディスプレイに「-」が表示さ れます。
- 短縮ダイヤルを忘れてしまったときは、電話帳リストを印刷します。 **P. 163** を参照してください。
- LAN I/F ボード (CP-LA300) がある場合、「E メールアドレス」を選択すると、 E メールアドレスが登録できます。E メールアドレスで数字の O を入力した場合、 続けて Set を押してください。

.



■電話番号を間違って登録すると、自動再ダイヤル機能により、間違った相 手を何度も呼び出すことになり、相手に迷惑をかけることになりますので 注意してください。新しく電話番号を登録した後、電話帳リストを印刷し て確認してください。

短縮ダイヤルを変更する





メニュー カ ABC サ DEF カ ABC



3 2 を押します。

23. デ ンワチョウ トウロク 2. タンシュク ダ イヤル

タンシュク ダ イヤル?* ニュウリョク/セットボ タン

ダイヤルボタンで変更する短縮ダイ ヤルを入力し、Set を押します。

・登録されている内容が表示されます。



センタク/セットボ タン

・変更しないときは、 2 を押します。

新しい相手先の電話番号を入力して(Set)を押します。

・電話番号は20桁まで入力できます。(カッコは登録できません。)

新しい相手先の名前を入力して、(Set)を押します。

・名前は15文字まで登録できます。

6

♥゚₱₺╱ネネ゙で押して操作は終了です。



短縮ダイヤルを削除するには

手順3で
ず を押した後、電話番号を ○ で削除して (Set) を押すと短縮ダイ ヤルが削除されます。

● グループダイヤルを登録する

ワンタッチダイヤルと短縮ダイヤルに登録した複数の相手先を、1 グループとしてワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録できます。グループダイヤルとして登録し、順次同報送信や順次ポーリング受信をするときに使うと便利です。



π ABC サ DEF サ DEF

3 を押します。

23. デ ンワチョウ トウロク 3. グ ループ ダ イヤル

<u>グ ループ ダ イヤル:</u> タンシュクダ イヤル マタハ ワンタッチオ



登録するグループダイヤル番号を入力します。

- ・ワンタッチダイヤルボタンを登録するときは、ワンタッチダイヤルボタンを押します。
- ・短縮ダイヤルを登録するときは、 $\frac{\pi_{\text{Edign}}}{1000}$ を押して短縮番号 (001 \sim 300) を入力し、
 - Set を押します。
- 3

グループ番号をダイヤルボタンで 1 ~6を入力し Set を押します。

・すでに登録しているグループ番号を入力した ときは「ヤリナオシテクダサイ」と表示されます。 未登録のグループ番号を選んでください。 23. デンワチョウ トウロク #001

グ ループ #:01 ニュウリョク/セットボ タン

4

グループに登録するワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを入力します。

・例:ワンタッチダイヤル:[5]、短縮ダイヤルをダイヤルボタンで「009」と入力した場合

23. デ ンワチョウ トウロク #001:グ ループ #01

#005*009 ニュウリョク/セットボ タン

5

登録したいワンタッチダイヤルまた は短縮ダイヤルをすべて入力後、

Set を押します。

6

グループ名を入力して、Set を押します。

グループ名は 15 文字まで登録できます。

7

♥ササニイキッフを押して操作は終了です。

11() 4章 ファクス送信

日常のお手入れ

補足▶▶▶

- 1 つのグループダイヤルには、最大 339 件まで登録できます。
- グループダイヤルは 6 グループまで作ることができます。グループダイヤルを 使用すると、複数の送信先を一度に指定することができます。
- ワンタッチダイヤルの 21 ~ 40 を登録するときは、 を押しながらワンタッチボタンを押します。
- 文字入力のしかたについては P.48 を参照してください。
- 取引先別、部署別等でグループ分けすると便利です。
- グループダイヤルはリモートセットアップからでも登録できます。
- 登録したグループが分からなくなったときは電話帳リストを印刷します。 ▶■163 を参照してください。



- グループダイヤルを登録する前にワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルを登録してください。ダイヤル番号をそのままグループダイヤルに登録することはできません。
- グループダイヤルとして使用されているワンタッチダイヤルまたは短縮 ダイヤルを、さらに別のグループダイヤルの中に登録することはできませ ん。

▶ グループダイヤルを変更する

3 3 を押します。

「23、デ`ンワチョウ トウロク 3. グ ループ ダ イヤル

変更するグループダイヤル番号を入 力します。

> ・ワンタッチダイヤルボタンに登録されていると きは、ワンタッチダイヤルボタンを押します。

「23、デ`ンワチョウ トウロク G 01:エイギョウ 1. ヘンコウ ▲▼デ センタク/セットボ タン

短縮ダイヤルに登録されているときは、 を押 して短縮番号(001~300)を入力し、

Setを押します。

1)を押します。

・変更しないときは、 を押します。

グループに登録するワンタッチダイ ヤルまたは短縮ダイヤルを入力し、

Set を押します。

23 デ ンワチョウ トウロク #001:グループ #01

#005*009 ニュウリョク/セットボ タン

グループ名を変更する場合は、新しいグループ名を入力し

Set を押します。変更しない場合はそのまま Set を押しま

す。

されます。

6

を押して操作は終了です。

補足

グループダイヤルを削除するには

手順3で 🖳 を押した後、グループに登録されているワンタッチダイヤルまた は短縮ダイヤル番号を で削除して Set を押すとグループダイヤルが削除 ファクスを便利に送信する

画質を設定する(一時的に変更する)

原稿の文字の大きさや写真の有無に合わせて、画質モードを設定して、ファク スを送信することができます。

ここで設定した画質モードは、ファクス送信が終わると設定が解除されます。



🌌 ボタンが緑色に点灯していないときは 🧶 ボタンを押 して、ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿を セットします。

∰ を繰り返し押して画質を選択します。

「ヒョウジュン」「ファイン」「スーパーファイン」「シャシン」の中から選択します。何もしなけれ ば2秒後に待機表示に戻ります。

相手先のファクス番号を入力して、



を押します。


原稿台ガラスからファクスするときは、P.97 「原稿台ガラスから送信する」 の手順6,7を実行してください。

- お買い上げ時は「ヒョウジュン」に設定されています。
 - ・ヒョウジュン(標準モード):大きくはっきり見える文字のとき
 - ファイン(ファインモード):小さな文字のとき
 - ・スーパーファイン(スーパーファインモード):新聞のように細かい文字の とき
 - シャシン(写真モード):写真を含む原稿のとき
- ファイン、スーパーファインまたは写真モードで送ると、標準モードに比べて 送信時間が長くかかります。
- 写真モードの送信で相手機が標準モードしかない場合は、画質が劣化します。

● 画質を設定する(設定内容を保持する)

原稿の文字の大きさや写真の有無に合わせて、画質モードを設定して、ファクスを送信することができます。

ここで設定した画質モードは、次に変更するまで有効です。

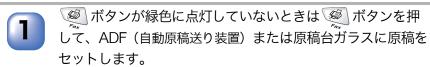





- 3 で画質を選択します。
 - ・「ヒョウジュン」「ファイン」「スーパーファイン」「シャシン」の中から選択します。
- 4 Set を押します。
- **5** 他の設定を続けるときは 1 を、終了するには 2 を押します。
- 相手先のファクス番号を入力して、 を押します。 原稿台ガラスからファクスするときは、 P. 97 「原稿台ガラスから送信する」

の手順6,7を実行してください。 ------

補足

● お買い上げ時は「ヒョウシュン」に設定されています。

● 原稿濃度を設定する

ファクス送信するときの原稿濃度を設定します。

- ボタンが緑色に点灯していないときは ※ ボタンを押して、ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセットします。



- 3 で原稿濃度を選択します。
 - ・「ジドウ」「ウスク」「コク」の中から選択します。
- **4** Set を押します。
- **6** 相手先のファクス番号を入力して、 を押します。

原稿台ガラスからファクスするときは、P.97 「原稿台ガラスから送信する」 の手順6、7を実行してください。

補足▶▶▶


- 原稿濃度は、以下の3種類の中から選択します。お買い上げ時は「ジドウ」に設定されています。
 - ・ ジドウ : 普通の文字の原稿が多いときに設定します。
 - ・ウスク:濃い色の原稿が多い場合に設定します。
 - ・コク : えんぴつ書きなどの薄い文字を使った原稿が多い場合に設定します。
- ファクス送信されたあと、原稿濃度の設定は自動的に「ジトウ」に戻ります。
- 原稿濃度を濃く設定すると全体に黒っぱくなることがあります。相手先から「原稿が読みにくい」と言われたら調整してみてください。

● 送付書を付けて送信する

相手先の名前、電話番号、発信元データや通信日時などが記載された送付書を、 原稿と一緒に送信することができます。

ボタンが緑色に点灯していないときは デオタンを押して、ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセットします。



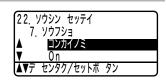

- って送付書の設定を選択し、Set を押します。
 - ・「コンカイノミ」「On」「Off」「プリント サンプル」の中から選択します。
 - ・「プリント サンプル」を選んだ場合: Set を押して を押します。
 - ・「On」を選んだ場合:手順5へ進んでください。
 - ・「Off」を選んだ場合:手順7へ進んでください。
 - ・「コンカイノミ」を選んだ場合:手順4へ進んでください。
- 4 で「コンカイノミ: On」か「コンカイノミ: Off」を選択し、Set を押します。
 - ・「コンカイノミ: Off」を選んだ場合: 手順7へ進みます。
- 5 でコメントを選択し、Set を押します。
 ・手順3で「On」を選んだ場合、このあと手順7へ進んでください。
- 6 送信枚数を入力し、Set を押します。
- **7** 他の設定を続けるときは **1** を、終了するには **2** を押します。

相手先のファクス番号を入力し、



を押します。

原稿台ガラスからファクスするときは、P.97 「原稿台ガラスから送信する」 の手順6、7を実行してください。

補足

- お買い上げ時は「Off」に設定されています。
- 手順3では以下の4つの中から選んでください。
 - ·「On」: 毎回送付書をつける
 - 「Off」: 毎回送付書をつけない
 - ・「コンカイノミ」: 今回のみ送付書をつけるかつけないかを選択
 - ・「プリント サンプル」: プリントサンプルを出力する(送付書の書式を確 認する場合)
- 手順5での送付書のコメントは下記の6種類の中から選べます。
 - 1. (コメント ナシ)
 - 2. オデンワ クダサイ
 - 3.シキュウ
 - 4. シンテン

- 5. (オリジナル コメント)
- 6 (オリジナル コメント)
- 2種類のオリジナル コメントが登録できます。オリジナル コメントの登録のし かたはP.118 を参照してください。
- 送付書送信を「On」に設定したときには、送信枚数は送付書に印刷されません。 また、選んだコメントは、すべての送付書に印刷されます。
- 送付書の、「TO:」の名前はあらかじめ短縮ダイヤルなどで登録されていないと 表示されません。P. 107

.



■発信元データ(ファクス番号、電話番号、名前)を登録しないと「送付書送信の 設定」ができません。P.46 をご覧ください。

送付書のオリジナルコメントを登録する

送付書のコメント欄に記載するオリジナルコメントを作成し、登録することが できます。







8 を押します。



- でコメントを登録する箇所を選び、Setを押します。

- ・コメントは5か6に登録できます。

コメントを入力し、Set を押します。



- 他の設定を続けるときは 1 を、終了するには 2 を押しま す。

- オリジナルコメント5または6を入れて送付書を送信したいときは、 **P.116** の手順5で、コメント5または6を選択することを忘れないでくだ さい。
- コメントは27文字まで入力できます。文字の入力のしかたについては P. 48 を参照してください。

)同じ原稿を数ヶ所に送信する(順次同報送信)

同じ原稿を、複数の送信先を設定して一度に送信することができます。送信先 は、ダイヤルボタンで直接入力するか、または、あらかじめ登録されているワ ンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルから指定します(ダイヤ ルボタンで最大 50ヶ所、ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイ ヤルと合わせて最大390ヶ所まで指定できます)。

- 🌌 ボタンが緑色に点灯していないときは 🐼 ボタンを押 して、ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿を セットします。
- ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤル、ま たは電話帳から検索するか、またはダイヤルボタンによる直 接入力で、1件目の送信先を選択します。

・例:短縮ダイヤルから指定する(001番を指定するとき)

プラップ Set を押します。

Set を押します。

(ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤル、または電話帳から検索し たときは液晶ディスプレイに送信先が表示されてから (Set) を押します。)

液晶ディスプレイに右のように表示 されてから2件目の送信先を手順2 のように選択します。

シツ:ヒョウジ ュン

Set を押します。

(ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤル、または電話帳から検索し たときは液晶ディスプレイに送信先が表示されてから (Set) を押します。)

- すべての送信先を入力して、♡スタニトを押します。
- 原稿の読み込みが開始され、指定した送信先に送信が開始さ れます。すべての送信が終了すると、自動的に同報送信レ ポートが印刷され、待機状態に戻ります。
- 同報送信レポートを確認し、「エラー」などで送られていない送 信先にもう一度送信してください。

補足▶▶▶

- lacktriangle 送信先を間違えたときは、 $\overset{\mathfrak{Oph}_{L}/\mathfrak{g}_{7}}{a}$ を押して最初から入力し直してください。
- 送信できる枚数はメモリーの残量によっても制限されます。
- 送信先を重複して指定したときは、自動的に重複している部分が削除されます。
- 原稿読込み中に「メモリーガ イッパイテス」と表示されたら $\overset{\$^{+}L^{\prime}}{\bigcirc}$ を押して中止する $\overset{\$^{0}Z^{-1}}{\bigcirc}$ を押して、読み込まれた分だけ送信してください。

● 原稿を直接送信する(リアルタイム送信)

すぐに相手先にダイヤルし、原稿を読み取りながら送信します。送信状況を確認しながら送信できます。

- 1 ボタンが緑色に点灯していないときは ※ ボタンを押して、ADF (自動原稿送り装置) または原稿台ガラスに原稿をセットします。



- 3 でリアルタイム送信の設定を選択します。
 - ・「On」「Off」「コンカイノミ**」の中**から選択します。
 - ・「コンカイノミ」を選択したときは Set を押して手順4に進みます。
 - ・「On」または「Off」を選択したときは、手順5に進みます。
- で「コンカイノミ: On」か「コンカイノミ: Off」を選択して Set を押します。

オプション

他の設定を続けるときはのを、終了するにはのを押しま す。



相手先のファクス番号を入力して、



を押します。

- お買い上げ時は「Off」に設定されています。
- 本機は通常、メモリー送信をしていますが、リアルタイム送信を「On」に設定 すると、原稿はメモリーに蓄積されません。
- リアルタイム送信で指定できる相手先は1件です。
- 原稿台ガラスからの送信の場合、原稿は1枚しか送信できません。
- リアルタイム送信が「On」に設定されている場合、タイマー送信は設定できま せん。

● 海外へ送信する (海外送信モード)

海外へ送信するときは、回線の状況などによって正常に送信できないことがあります。このようなときには海外送信モードを「On」に設定してから送信を行うと、通信エラーが少なくなります。

- 1 ボタンが緑色に点灯していないときは ※ ボタンを押して、ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセットします。



- **3** で「On」を選択します。
- 4 Set を押します。
- **5** 他の設定を続けるときは 1 を、終了するには 2 を押します。
- **6** 相手先のファクス番号を入力して、 で押します。

補足▶▶▶

- 1回の送信が終了すると、海外送信モードの設定は、自動的に「Off」に戻ります。
- 海外送信モードを「On」にしたときは、通信速度が遅くなって送信時間がかかり、電話料金が高くなることがあります。お買い上げ時は「Off」に設定されています。

指定時刻に送信する(タイマー送信)

24 時間以内の指定した時刻に、原稿を自動的に送信します。 電話会社が提供しているサービスの時間帯に指定して送ることで、通信料を節 約できます。

🌌 ボタンが緑色に点灯していないときは 🥯 ボタンを押 して、ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿を セットします。

メーュ カ ABC カ ABC サ DEF

(3)を押します。

22. ソウシン セッテイ 3 タイマー ソウシン

コク=00:00

送信する時刻を24時間制で入力します。

・例:午後3時5分の場合は「15:05」

を押します。 Set

カ ABC 他の設定を続けるときは 10を、終了するには 20を押しま す。

6

相手先のファクス番号を入力して、

- タイマー送信が終了すると、自動的にタイマー通信レポートが印刷され、送信 結果を知らせてくれます。
- メモリーに読み込める原稿枚数は原稿の内容に影響されます。
- 相手が話し中などで送信できなかったときは、5分おきに3回まで再ダイヤル
- リアルタイム送信が「On」に設定されている場合、タイマー送信は設定できま せん。

● メモリー内の文書を同じ相手に一括送信する(取りまとめ送信)

メモリーに読み込まれているタイマー送信用のメッセージの中に、相手先と送 信するタイマー時間が同じものがある場合、1回の通信でタイマー設定された時 間に送信することができます。






_{メニュ} カ ABC カ ABC タ GHI




② 4 を押します。





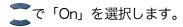



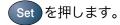



♥☆☆~を押して操作は終了です。

】送信待ち確認・送信待ちファクス解除

メモリー送信の待ち状況を確認できます。 メモリー送信、タイマー送信などのジョブを解除します。

」_ カ ABC ハ MNO

6 を押します。

【26. ツウシン マチ カクニン #002 15:00 ヤマダ #003 17:30 サトウ ▲▼デ センタク/セットボ タン

で解除する内容を選択します。

▽ 停止/終了

確認のみのときは (一) を押します。

Set を押します。

解除するときはのを押します。

解除を中止するときは 2 を押します。

♥┡╙╱終↑を押して操作は終了です。

補足

送信待ちのファクスがないときには「セッテイガ サレテイマセン」と表示されます。

ファクス受信

ファクスを受信する	128
メモリー代行受信について	.128
手動でファクスを受信する	.128
呼出回数を設定する	.130
再呼出回数を設定する	.131
親切受信で受信する	
外付電話機からファクスを受信させる (リモート起動)	
リモート起動設定のしかた	
自動的に縮小して印刷する	
印刷の濃さを設定する	
受信したファクスを両面印刷する	.138

ファクスを受信する

● メモリー代行受信について

以下の状況になった場合、本機は、送られてきたファクスを自動的にメモリー に記憶します(メモリー代行受信)。

- ・ 記録紙がなくなったとき (キロクシカクニン)
- トナーがなくなったとき(トナーガ ナクナリマシタ)
- ・記録紙がつまったとき(キロクシカクニン)
- 記録紙のサイズを間違ってセットしたとき(キロクシサイズヲカクニン)

液晶ディスプレイの指示に従って処置をすると、メモリーが代行受信したファクスを自動的に印刷します。印刷されたファクスはメモリーから消去されます。



■メモリーがいっぱいになると、それ以降はメモリー代行受信はできません。

.

● 手動でファクスを受信する

呼出ベルが鳴っている間に外付電話の受話器を取り、ファクスを受信したいと きの操作です。

呼出ベルが鳴ったら、外付電話の受話器を取ります。

2 ファクスに切り替えることを相手に伝えて



- **3** か ABC を押します。
- 受話器を戻します。

日常のお手入れ



- 電話に出なかったときの動作は、受信モードの設定によって異なります。受信モードについては **ア.51** を参照し、用途に合ったモードを設定してください。
- 受話器を取ったとき「ポーポー」という音が聞こえたら相手がファクスを自動送信しているときです。 $^{\circ}$ を押し、 $^{\circ}$ を押してください。親切受信を「On」に設定している場合は、そのまま約7秒間待つと自動でファクスを受信できます。 P. 132
- 相手が自動送信のファクスのときは、呼出ベル (7 ~ 10 回) が鳴っている間 に相手が電話を切ってしまう場合があります。このようなときは呼出回数を 6 回以下に設定してください。 **2.130**
- 相手が手動送信のファクスのときは受話器を取っても無音のときがありますので、相手 が電話でないことを口頭で確認して を押し、 を押してください。
- ADF(自動原稿送り装置)に原稿がセットしてあると送信されてしまうため、ADF(自動原稿送り装置)に原稿がセットされていないことを確認してください。

|呼出回数を設定する


「ファクス専用モード」と「自動切替モード」のときに、自動受信するまでの呼 び出し回数を設定します。







を押します。

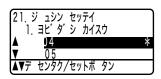




で呼出回数を選択します。

0~10回から選択します。



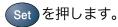



♥♥┴/ネ゙アを押して操作は終了です。



- お買い上げ時は「4回」に設定されています。
- 呼出回数は、「O回」に設定すると呼出ベルを鳴らさずに自動受信(ノンコール 着信) することができます。ファクスを早く着信したいときは呼出回数を「0 回」か「1回」に設定してください。
- ▶ 外付電話機を接続している場合、本機の呼出回数を「O回」に設定しても外付。 電話機のベルが1~2回鳴ることがあります。
- 呼出回数を7~ 10 回以上に設定すると、特定の相手からのファクスが自動で 受信できない場合があります。呼出回数を6回以下に設定されることをお勧め します。
- 「ファクス専用モード」や「自動切替モード」のとき、外付電話機の呼出ベル も、ここで設定された回数だけ呼出ベルが鳴ります。
- ベルの音量を設定するには P. 80 を参照してください。

再呼出回数を設定する


「自動切替モード」のときに電話がかかってくると、呼出ベルのあとに、「トゥ ルットゥルッ」と呼出ベルが鳴ります。このベルの鳴る回数を設定します。










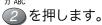

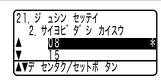






「08」「15」「20」の中から選択します。



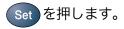



♥♥ル┴メギ゙を押して操作は終了です。

- お買い上げ時は「08」に設定されています。
- 本機は、設定した回数だけ呼出ベルを鳴らしたあと、自動的に電話を切ります。

親切受信で受信する

親切受信機能とは、自動送信でファクスが送られてきた場合、本機が自動受信 を開始する前に外付電話機の受話器を上げたときでも、何も操作しなくても ファクスを受信できる機能です。









サ DFF 3 を押します。



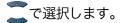



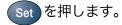



♥♥┴/ネ゙゙を押して操作は終了です。

受信時の操作

- 親切受信を「On」に設定している場合は、外付電話機の受話器を上げて、「ポー、 ポー」という音が聞こえた場合に約7秒間待つと自動的にファクス受信を始め ます。液晶ディスプレイに「ジュシン チュウ」と表示されたら受話器を戻し ます。
- 親切受信を「Off」に設定している場合は、外付電話機の受話器を上げて、「ポー ポー」という音が聞こえたら相手がファクスですので、 を押し、 を押し、 を押し て受信します。この時、ADF(自動原稿送り装置)に原稿がセットしてあると 送信されてしまうため、ADF(自動原稿送り装置)に原稿がセットされていな いことを確認してください。
- 回線の状態により「ポーポー」という音が聞こえても、ファクスに切り替わら ないときがあります。そのときは 🍑 を押し、 を押してください。

日常のお手入れ



- お買い上げ時は、「Off」に設定されています。
- 通話中の声や外部からの音をファクスの「ポーポー」という音と間違えて、突 然ファクスに切り替わってしまうことがあるときは、親切受信の設定を「Off」 に設定してください。
- 親切受信の設定が「Off」に設定してある場合でも、外付電話機から操作をして リモート起動でファクス受信を開始させることができます。P.134
- 外付電話を接続したらこの機能は大変便利です。
- 本機に外付電話機を接続してファクス、電話兼用回線で使用する場合に設定す るのが一般的です。

→ 外付電話機からファクスを受信させる(リモート起動)

親切受信機能 P. 132 を On に設定しているときは、外付電話機の受話器をとって「ポーポー」という音が聞こえた後、そのまま待てばファクスを受信します。 親切受信がうまくはたらかないか、親切受信の設定が「Off」になっている場合などに本機に接続されている外付電話機から操作をしてファクス起動を開始させることができます。



外付電話機の受話器を持ったまま、ダイヤルボタンでリモート起動番号「#51」を入力します。受話器は約5秒後に戻します。



本機がファクス受信を始めます。



- リモート起動番号とは、本機の外付電話端子(EXT.)に接続されている外付電話機から、本機をリモート起動させるときに使用するものです。お買い上げ時は「#51」に設定されています。
- この機能は、電話機の種類や地域の諸条件により使用できないことがあります。

.



■ ダイヤル回線(20PPS、10PPS)に設定してある場合でリモート起動を行うときは、外付電話機のトーンボタンを押してトーン(PB)信号に切り替えてから、リモート番号を入力します。


リモート起動設定のしかた

リモート受信を使用するときは、リモート受信設定を「On」にする必要があ ります。また、リモート受信番号を自分の好きな番号に変更することができま す。下記の手順で設定してください。








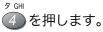





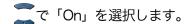



を押します。 Set

リモート受信番号が表示されます。

リモート受信番号(3桁)を変更するときは、ダイヤルボタンで上書きします。



を押します。 Set



♥☆☆▽を押して操作は終了です。

補足

- お買い上げ時は「Off」に設定されています。
- この機能は、電話機の種類や地域の諸条件により使用できないことがあります。
- リモート起動番号とは、本機の外付電話端子(EXT.)に接続されている外付電 話機から、本機をリモート起動させるときに使用するものです。お買い上げ時 は「#51」に設定されています。

135

● 自動的に縮小して印刷する

A4の長さを超える原稿が送信されてきたときに、自動的に A4サイズの記録紙 に収まるように縮小して印刷する機能です。





C 7 T



・オプションの拡張ペーパフィーダを装着したときのみ、記録紙トレイの選択 画面になります。拡張ペーパフィーダ を装着していない場合は手順4へ進み ます。 21. ジュシン セッテイ 5. ジドウ シュクショウ ■ **1. 1900 トレイ #**2 2. キロクシトレイ #2 ▲▼テ センタク/セットボ タン

2

で設定する記録紙トレイを選択します。


「キロクシ トレイ #1」「キロクシ トレイ #2」の中から選択します。

3

Set を押します。

4

こで「On」を選択します。

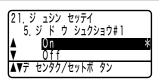

- **5** Set を押します。
- 6 ^{◎ 停止/終了}を押して操作は終了です。

お買い上げ時は「On」に設定されています。

- 受信した原稿の長さに応じて自動的に縮小率を決め、約355mm までの原稿を A4 サイズに収まるように縮小して印刷します。約 355mm を超えた原稿は縮 小せずに2枚以上に分けて印刷します。
- 自動縮小を「Off」に設定したときに、受信のたびに白紙がもう1枚排出される ことがあります。そのときは、自動縮小を「On」に設定してください。
 - 原稿の長さは目安です。回線の状況によって変わります。
- 送信側の原稿サイズが A3 や B4 などの場合は、送信側で縮小しますので、こ の機能を「Off」にしても縮小して受信されます。

印刷の濃さを設定する

受信したファクスを出力する際の印刷の濃さを調節できます。印刷濃度は5段 階で設定できます。





6 を押します。

21. ジ ュシン セッテイ 6 インサツ ノウド

ヤジ ルシボ タンデ センタク

▶で印刷濃度を設定します。

濃度は5段階で調整できます。とを押して「+」方向にすると濃くなり、 を押し て「一」方向にすると淡くなります。

Set を押します。

▽ 停止/終了

を押して操作は終了です。

補足

お買い上げ時は中間に設定されています。

● 受信したファクスを両面印刷する

受信したファクスを出力する際、両面印刷するように設定できます。省資源およびランニングコストが低減できます。





- **2** こで「On」を選択します。
- 3 Set を押します。
- 4 ®#止/終了です。

補足

● お買い上げ時は「Off」に設定されています。

ファクス/電話の応用機能

ナンバー・ディスプレイの着信履歴を利用する 着信履歴を検索する 電話番号をワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録する	140
相手の操作で原稿を送信する 標準ポーリング送信をする 機密ポーリング送信をする	142
本機の操作で相手の原稿を受信する 標準ポーリング受信する 順次ポーリング受信する 機密ポーリング受信する 時刻指定ポーリングの設定(タイマーポーリング受信)	144 145 146
メモリー受信を設定するメモリー受信を設定するメモリー受信を設定するメモリーに入ったファクスを出力するメモリーに入ったファクスを出力する	148
電話呼び出し機能とファクス転送 電話呼び出し機能とファクス転送について ファクス転送の流れ ファクス転送の設定を行う 電話呼び出し機能の流れ 電話呼び出し機能の設定を行う	150 150 151 152
外出先から本機を操作する : リモコンアクセス 暗証番号を設定する リモコンアクセスをする リモコンアクセスで設定できる機能〔コマンド一覧〕	154 155

・ンバー・ディスプレイの着信履歴を利用する

ナンバー・ディスプレイの着信履歴を利用して以下の機能が利用できます。

- ・着信履歴を検索する
- ・電話番号をワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録する
- ・着信履歴リストを印刷する(P.164)

着信履歴を検索する

で検索します。

Set を押します。

詳細情報が表示されます。

▽ฅ止/ギ゙ を押して操作は終了です。

電話番号をワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録する

▼シット を押しながら (を押します。

で電話番号を選択して(Set)を

02) 05 XXXXXXXX

押します。

日常のお手入れ

もう一度(Set)を押します。

ンワチョウ トウロク 1. ワンタッチ ダ イヤル タンシュク ダ イヤル

▲▼デ センタク/セットボ タン

で「ワンタッチ ダイヤル」または「タンシュク ダイヤル」を選択し

て(Set)を押します。

相手先の名前を入力して(Set)を押

- します。
- ・名前は15文字まで入力できます。
- ・登録は未登録番号の一番若い番号にされます。
- ・番号に空きがないときは「トウロクガ イッ パイデス」と表示されたあと、手順2に戻り ます。

ンワチョウ トウロク #003:05 XXXXXXXX

ナマエ:ヤマダ ハナコ ウケツケマシタ

相手の操作で原稿を送信する

標準ポーリング送信をする

受信側のファクシミリからの操作で、送信側のファクシミリのメモリーに入っ ている原稿を自動的に送信させることをポーリング通信といいます。 本機が送信側のときは「ポーリング送信」といいます。

🌌 ボタンが緑色に点灯していることを確認して、ADF(自 動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセットします。

_ カ ABC カ ABC ハ MNO

を押します。

22. ソウシン セッテイ 6.ポーリング ソウシン ヒョウジ ュン ▼デ センタク/セットボ タン

で「ヒョウシュン」を選択して(Set)を押します。

他の設定を続けるときは『 を押します。 他の送信設定を行います。 力 ABC

他の設定をしないときは を押します。 手順5に進みます。

を押すと、原稿がメモリーに読み込まれます。


原稿台ガラスからファクスするときは、P.97 「原稿台ガラスから送信する」 の手順6. 7を実行してください。

- ▶ 相手先のファクシミリにポーリング機能がないときなどは、この機能が利用で きないことがあります。
- ポーリング送信が終了すると、自動的にポーリングレポートが印刷され、送信 結果を知らせてくれます。
- ポーリング通信の場合、通話料は受信側の負担となります。
- ポーリング送信を解除したいときは、P. 125 の「送信待ち確認・送信待ち ファクス解除」で解除してください。

機密ポーリング送信をする

受信側と送信側が同じ4桁のパスワードを使用して、ポーリング送信待機中の 原稿が第三者に渡らないようにする「機密ポーリング送信」を行うことができ ます。

機密ポーリング送信の設定をする前に、受信側と4桁のパスワードを決めてお く必要があります。

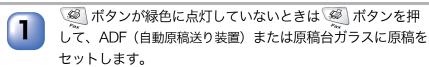





- で「キミツ」を選択して(Set)を押します。 3
- 4桁のパスワードを入力して Set を押します。
- 他の設定を続けるときは を、終了するには を押しま す。
- 6 を押すと原稿がメモリーに読み込まれます。

原稿台ガラスからファクスするときは、P.97 「原稿台ガラスから送信する」 の手順6、7を実行してください。



相手が CP-B300F の場合に、機密ポーリング通信が行えます。

本機の操作で相手の原稿を受信する


標準ポーリング受信する


受信側のファクシミリからの操作で、送信側ファクシミリのメモリーに保存さ れている原稿を自動的に送信させることを、ポーリング通信といいます。 本機が受信側のときは「ポーリング受信」といいます。







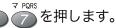

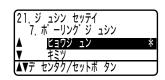

2



~で「ヒョウシュン」を選択して(set を押します。




相手先のファクス番号を入力します。






を押すとダイヤルを開始します。



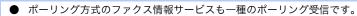

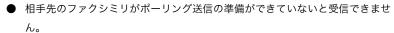


順次ポーリング受信する


1回の操作で、複数の相手先からポーリング送信設定してある原稿を受信する ことを、順次ポーリング受信といいます。







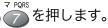

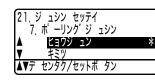



で「ヒョウシュン」を選択して(set を押します。



ポーリング受信する相手先のファクス番号をワンタッチダイ ヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤル、または電話帳から 検索するか、またはダイヤルボタンによる直接入力で 1 件目 の送信先を選択します。

・例: 短縮ダイヤルから指定する(OO1 番を指定するとき)









を押します。 Set

(ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤル、または電話帳から検索し たときは液晶ディスプレイに送信先が表示されてから Set を押します。)

2件目の送信先を手順3のように選択します。

を押します。 Set

(ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤル、または電話帳から検索し たときは液晶ディスプレイに送信先が表示されてから Set を押します。)

すべての送信先を入力して (



~を押します。

順次受信を行います。


● 機密ポーリング受信する

受信側と送信側が同じ 4 桁のパスワードを使用して「機密ポーリング受信」を行うことができます。

機密ポーリング受信の設定をする前に、送信側と 4 桁のパスワードを決めておく必要があります。送信側とパスワードが一致したときだけ受信できます。

を押します。



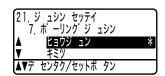

- った。 で「キミツ」を選択して(Set)を押します。
- **3** 4桁のパスワードを入力して Set を押します。
- 4 相手先のファクス番号を入力し を押すとダイヤルを開始 します。



● 相手が CP-B300F の場合に、機密ポーリング通信が行えます。

オプション


時刻指定ポーリングの設定(タイマーポーリング受信)


ポーリング受信する時刻を設定して、相手側のファクシミリにセットされた原 稿を自動的に受信することができます。








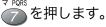

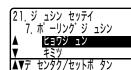

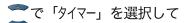

を押します。

21. ジュシン セッテイ 7. ポーリンク ジュシン

シテイ ジ コク=00:00 ュウリョク/セットボ タン

指定時刻を24時間制で入力します。

・例:午後3時5分の場合は「15:05」

Set を押します。

相手先のファクス番号を入力し



) を押すと設定は終了で

す。

指定時刻になると、自動的にポーリング受信を開始します。



時刻指定ポーリング (タイマーポーリング受信) を解除したいときは P. 125 を参照してください。

メモリー受信を設定する

● メモリー受信を設定する

メモリー受信を「On」に設定すると、受信したファクスをメモリーに蓄積します。また、電話呼び出し機能 P. 150 ・ファクス転送機能 P. 150 ・リモコンアクセス P. 155 が使用できます。

1

→=¬- カ ABC ナ JKL カ ABC

② 5 ② を押します。

25. オウヨウ キノウ 2. メモリー ジュシン ▲ On ▼ Off * ▲▼デ センタク/セットボ タン

2

🦳で「On」を選択します。

3

Set を押します。

4

○ 停止/終了

を押して設定は終了です。

補足▶▶

- お買い上げ時は「Off」に設定されています。
- メモリー受信は最大 500 ページまでできます (ただしメモリーの残量や原稿の内容によって変化します)。
- 記録紙がないとき、メモリー受信の設定が「Off」に設定されていても、メモリー代行受信を行います。
- メモリー受信したファクスが蓄積されているとき「Off」に設定すると「ファクス ショウキョ? 1.Yes 2No」が表示されます。記録紙がセットしてあれば、 を押す とファクスメッセージがすべて印刷された後、メモリーから内容が消去されま す。
- メモリー受信を「On」に設定してもメモリー受信ができなくなったときは、受信用メモリーがいっぱいです。メモリーに入ったファクスを出力 P.149
 してメモリーを消去してください。お買い上げ時は「Off」に設定されています。

▶ メモリーに入ったファクスを出力する


メモリー受信が「On」に設定されているときに、メモリー受信でメモリーに 蓄積されたファクスを印刷するとともに、メモリーから消去します。









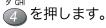

[25. オウヨウ キノウ 4. ファクス シュツリョク

スタートボ タンヲ オス





を押すと印刷を開始します。



印刷終了後



を押します。



メモリーに何も蓄積されていないと液晶ディスプレイに「データガ アリマセン」と 表示されますので 👝 を押してください。


電話呼び出し機能とファクス転送

● 電話呼び出し機能とファクス転送について

メモリー受信を「On」に設定すると、受信したファクスをメモリーに蓄積することができます。ファクスメッセージがメモリーに記憶されると、外出先の電話に知らせたり(電話呼び出し機能)、ファクスメッセージを転送(ファクス転送)することができます。

● ファクス転送の流れ

受信したファクスメッセージを、他の場所のファクスに転送することができます。

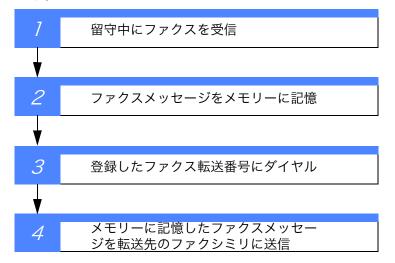

注意
■電話呼び出

■ 電話呼び出し機能とファクス転送を同時に使用することはできません。


▶ ファクス転送の設定を行う


ファクスを受信すると他の場所のファクシミリへ自動的に転送する機能です。







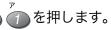

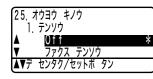



で「ファクス テンソウ」を選択します。



を押します。 Set



転送先番号(転送先の電話番号)を入力して Set



を押しま

す。




▽ 停止/終了

を押して登録と設定は終了です。

補足

- お買い上げ時は「Off」に設定されています。
- ファクス転送番号は外出先から変更することができます。 2.1159
- 転送先番号と市外局番が異なるときは、市外局番も入力します。
- 転送先番号は最大20桁まで入力できます。(カッコは入力できません。)
- ファクス転送が終了すると、メモリーに蓄積されたファクスは自動的に消去さ れます。
- メモリーにファクスを受信後、ファクス転送の設定を「ファクス テンソウ」に設定 してもファクスは転送されません。
- ファクス転送の設定を「ファクス テンソウ」に設定した後、ファクス受信をすると、 すべてのメモリーの内容が転送されます。

● 電話呼び出し機能の流れ

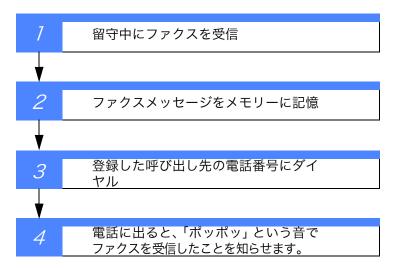

電話呼び出し機能の設定を行う

ファクスを受信すると自動的に電話呼び出しをする機能です。















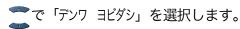



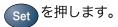



呼び出し先番号を入力して「Set を押します。







を押して登録と設定は終了です。

補足

- お買い上げ時は「Off」に設定されています。
- 電話呼び出し機能を設定したときは、登録しておいた電話番号にダイヤルして メッセージを受けたことを知らせます。外出先のファクスから暗証番号を使用 してファクスメッセージを取り出すことができます。



電話呼び出し機能の呼び出し先電話番号は、外出先から変更することはでき ません。

外出先から本機を操作する: リモコンアクセス

リモコンアクセスを利用する場合は、暗証番号の設定が必要です。

暗証番号を設定する

外出先から本機をリモートコントロールするための暗証番号(3桁の数字と*) を設定します。









3 を押します。

25. オウヨウ キノウ . 3. アンショウバンコ゛ウ

暗証番号を入力します。

・ダイヤルボタンで3桁の番号を入力してください。 (暗証番号は最後に「*」を加えた4桁の番号になります。)





を押します。





を押して設定は終了です。





暗証番号は「3 桁の数字」を入力してください。4 桁目の「*」は変えること ができません。

リモコンアクセスをする

外出先のプッシュ(PB)回線に接続されているファクシミリ、またはトーン (PB) 信号が送出できるファクシミリを使い、暗証番号やリモコンアクセスコ マンドを入力することにより、外出先から本機をリモートコントロールして、 ファクス転送などの操作を行うことができます。

- 外出先のプッシュ (PB) 回線に接続されているファクシミ リ、またはトーン(PB)信号が送出できるファクシミリから 本機の電話番号にダイヤルします。
- 本機が応答し、約4秒間無音状態になりますので、その間に 暗証番号をダイヤルボタンで入力します。
- 「ポー」という応答音が聞こえたら、本機がメッセージを受信 し、メモリーに蓄積していることを示します。
- 次に短い「ピピッ」という応答音が続けて聞こえます。この 間に、リモコンアクセスコマンドをダイヤルボタンで入力し ます。
- リモコンアクセスを終了するときは、(9)(0)を入力します。

補足

- 暗証番号を設定すると、外出先から本機をリモートコントロールすることがで きます。
- 暗証番号は3桁の数字と「*」から構成されています。
- お買い上げ時、暗証番号は設定されていません。
- リモコンアクセスコマンドは、外出先から本機に対する設定を変更するための 番号です。

補足▶▶

- メモリーに蓄積されていないときは「ポー」という音はしないので、そのまま 手順4へ進みます。
- 「ピピッ」という応答音が聞こえてこないときは、繰り返し暗証番号を入力してください。回線状態などにより、暗証番号を受けられないことがあります。
- 1つのコマンドの入力が終了したら、短い「ピピッ」という応答音が続けて聞 こえる間に、次のコマンドを入力することができます。
- 暗証番号を入力するタイミングについて以下に示します。
 - ・ファクス専用モードのとき メモリー受信の設定が「On」の場合、本機が応答すると、約4秒間無音 になりますので、この間に入力してください。また、メモリー受信の設定 が「Off」のときは、ファクス信号(ピーヒョロヒョロ音)の間の無音状 態の間に入力してください。
 - ・自動切替モードのとき 本機が応答すると約4秒間無音状態になりますので、この間に入力してく ださい。
 - ・外付留守電モードのとき 外付留守番電話が応答した後、応答メッセージが聞こえてくる前の無音状 態のときに入力してください(外付の留守番電話に応答メッセージを録音 する際にあらかじめ4~5秒くらい無音状態を入れておいてください)。
 - ・電話モードのとき 呼出ペルが約 35 回鳴るまで待った後、約 30 秒無音状態になりますので、 この間に入力してください。
- リモコンアクセスコマンドについてはP.157 を参照してください。
- メモリー受信されたファクスメッセージをリモコンアクセスで取り出したいと きは、転送の設定をファクス転送にしないでください。
- トーン信号を送出できない電話機からのリモコンアクセスはできません。
- 間違った操作を行ったときや正しい設定・変更ができなかったときには、短い「ピピピッ」という応答音が聞こえます。正しく設定できたときは少し長い「ピー」という応答音が] 回聞こえます。
- 「ピピッ」という音が続けて聞こえているときに、何もコマンドを入力せずに 30 秒以上経過すると、リモコンアクセスが終了します。

● リモコンアクセスで設定できる機能(コマンド一覧)

リモコンアクセスコマンドを入力することにより、本機を下記のようにリモ-トコントロールすることができます。

機能	コマンド
電話呼び出し、ファクス転送の設定を Off にします。	951
ファクス転送に設定します (番号未登録時は設定できません)。	952
電話呼び出しに設定します (番号未登録時は設定できません)。	953
ファクス転送番号の登録や変更をします。転送番号を登録した後、# を2回入力します。転送番号を登録すると、自動的にファクス転送の設定が「On」になります。	954
メモリー受信を「On」に設定します。	956
メモリー受信を「Off」に設定します。	957
メモリーが記憶したファクスメッセージを取り出します。	962
メモリーが記憶したファクスメッセージを消去します。	963
ファクスメッセージを記憶しているかを確認します。記憶しているときは「ピー」という音が、記憶していないときは「ピピピッ」という音が聞こえます。	971
受信モードを「外付留守電モード」に変更します。	981
受信モードを「自動切替モード」に変更します。	982
受信モードを「ファクス専用モード」に変更します。	983
リモコンアクセスを終了します。	90

上記の機能のうち、「外出先からファクスを取り出す方法 (962)」と「外出先からファクス転送番号を変更する方法 (954)」について手順を示します。

外出先からファクスを取り出す

- 外出先のプッシュ (PB) 回線に接続されているファクシミリ、またはトーン (PB) 信号が送出できるファクシミリの受話器を取ります。
- **2** 本機の電話番号をダイヤルします。 このとき、リモコンアクセスする電話機がダイヤル回線の場合は、ダイヤル後、電話機のトーンボタンを押してください。
- 本機が応答したら、最初の無音4秒間に3桁の暗証番号と **を押します。
- **4** 「ポー」という応答音が聞こえたら、本機がファクスを受信し、メモリーに記憶していることを示しています。
- **5** 取り出したいファクスメッセージが記憶されているときは、「ピピッ」という音が鳴り終わったときに、 (9) (6) (2) を押します。
- **6** 続けて、外出先の今使用しているファクシミリのファクス 番号を入力し、最後に(#)を2回押します。
- **7** 「ピー」という応答音が聞こえたら、受話器を置きます。

外出先からファクス転送番号(転送先の電話番号)を変更する

- 外出先のプッシュ(PB)回線に接続されているファクシミ リ、またはトーン (PB) 信号が送出できるファクシミリの受 話器を取ります。
- 本機の電話番号をダイヤルします。
- 本機が応答したら、最初の無音4秒間に3桁の暗証番号と (*)を押します。
- 「ピピッ」という音が続けて聞こえている間に、 (5) (4)を押します。
- 新しい転送番号をダイヤルボタンで入力し、最後に(#)を2 回押します。

転送番号は最大20桁まで入力できます。(カッコは入力できません。)

「ピー」という応答音が聞こえたら、(9)(0)を押して受話器 を置きます。

補足

- 「*」や「#」は転送番号として登録することはできません。転送番号の間に ポーズを入れたいときには、(#)を1回押します。(#)を2回押すと転送番号 の入力終了を表します。
- 受話器を持ったままにしていても、操作しているファクシミリによって回線が 切れることがありますので、その場合はもう一度かけ直した後、手順3の操作 を行ってください。

レポート・リスト

レポート・リストの印刷	162
機能案内リストを印刷する	
電話帳リストを印刷する	
通信管理レポートを印刷する	163
送信レポートを印刷する	164
設定内容リストを印刷する	164
着信履歴リストを印刷する	164
送信レポートの出力設定	165
通信管理レポートの出力間隔を設定	166
印刷カウンタを表示する	167

レポート・リストの印刷

本機では、管理情報や設定内容に関するレポートおよびリストを印刷することができます。印刷できるレポートおよびリストは、以下のとおりです。

No	レポート・リスト	内容
1	機能案内リスト	簡単操作リストを印刷します。
2	電話帳リスト	ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル、グループダ イヤルに登録されている内容を印刷します。
3	通信管理レポート	送信・受信した最新の 200 通信分の結果を印刷します。
4	送信レポート	送信後に、最後に送ったファクスの送信結果を印 刷します。
5	設定内容リスト	各種機能に登録・設定されている内容を印刷します。
6	着信履歴リスト	着信した履歴を印刷します。

以下のレポートについては、自動的に印刷されるため、設定は不要です。

- ・タイマー通信レポートタイマー通信が終了すると印刷されます。
- ・ポーリングレポートポーリング送信が終了すると印刷されます。
- ・同報送信レポート 順次同報送信が終了すると印刷されます。



■ 電源を抜いたまま 2 ~ 3 日放置すると通信管理レポートの内容が消去されて しまいます。ご注意ください。

•••••••

機能案内リストを印刷する

簡単操作のリストを印刷します。





を押します。





を押します。

機能案内リストが印刷されます。

電話帳リストを印刷する

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル、グループダイヤルに登録されている内容 を、登録番号順に印刷します。











を押します。


電話帳リストが印刷されます。

通信管理レポートを印刷する

送信・受信した最新の200通信分の結果を印刷します。





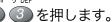

を押します。

通信管理レポートが印刷されます。

● 送信レポートを印刷する

送信後に、最後に送ったファクスの送信結果を印刷します。



2 🍑 を押します。

送信レポートが印刷されます。

● 設定内容リストを印刷する

各種機能に登録・設定されている内容を確認するときに印刷します。



2 ◆スタート を押します。

設定内容リストが印刷されます。

🔵 着信履歴リストを印刷する

- **1** (2) (3) (4) (6) を押します。
- **2** ◆スタート を押します。

着信履歴リストが印刷されます。



- 着信履歴リストを印刷するには、ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。
- 着信履歴リストを印刷するには、ナンバー・ディスプレイを「On」に設定して ください。**P.88**


送信レポートの出力設定

送信レポートを自動的に印刷するときの設定を変更することができます。





● を押します。

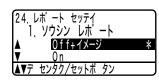

で印刷する送信レポートの出力設定を選択します。

「On」「On +イメージ」「Off」「Off +イメージ」の中から選択します。

を押します。 Set



♥サルノネッフを押して操作は終了です。

補足

印刷する送信レポートの出力設定は、以下の4種類の中から選択します。お買 い上げ時は「Off +イメージ」に設定してあります。

On: 送信後に毎回自動的に印刷します。

On+ イメージ: 「On」の動作に加えて、ファクスの1ページ目の画像も表示

されます。

Off: 通信エラーが発生したときやうまく送信できなかったとき

に、自動的に印刷します。

Off+ イメージ: 「Off」の動作に加えて、ファクスの1ページ目の画像も表示

されます。

リアルタイム送信時には画像は表示されません。

通信管理レポートの出力間隔を設定

通信管理レポートの出力間隔を設定します。



メニュー カ ABC タ GHI カ ABC

4 2 を押します。








で間隔を設定し、Setを押します。

「レポートシュツリョク シナイ」「50 ケン ゴト」「6 ジカンゴト」「12 ジカンゴト」「24 ジカンゴ ト」「2 カ ゴト」(2日ごと)「7 カ ゴト」(7日ごと)の中から選択します。

開始時間を入力し、Setを押します。





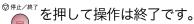



- お買い上げ時は、「レポートシュツリョク シナイ」に設定されています。
- 「レポートシュツリョク シナイ」「50 ケン ゴト」以外に設定したときは開始時間を基準 に印刷します。このとき通信管理レポートの内容はメモリーからクリアされま
- 「レホートシュツリョク シナイ」に設定したときは、必要なときに@@@@を押すと 印刷することができます。このとき通信管理レポート内容はクリアされません。
-) 手順2で「7日ごと」を設定した場合、 Set を押した後に曜日の設定になります。

印刷カウンタを表示する

本機は印刷した枚数をカウントし、表示する機能を持っています。










② ⑧ を押します。

「ゴウケイ」「コピー」「プリンタ」「ファクス」のカウンタ 値が表示されます。

「プリンタ」「ファクス」のカウンタ値は、 また



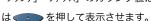



◎ 停止/終了



を押して操作は終了です。

【28. インサツ カウンタ

ゴ ウケイ <u>コピ</u>ー :XXXXXX : XXXXXX

■ コピーをする前に	170
コピー機能について	170
原稿サイズ	172
コピー範囲	173
■ コピーをする	175
コピーモードにする	
ADF(自動原稿送り装置)を使ってコピーする	175
原稿台ガラスからコピーする	
「メモリーガ イッパイデス」と表示されたときは	178
■ コピー設定:一時的に設定する	179
拡大・縮小コピーをする	
コピーの画質を設定する	
コントラストを調整する	
記録紙トレイを選択する	
ソートコピーかスタックコピーかを設定する	183
N in 1 コピー(片面)のしかた	
1 in 1 コピー(両面)のしかた	
2 in 1 / 4 in 1 コピー(両面)のしかた	
ポスターコピーのしかた	
多目的トレイを使用する	
■ コピー設定:設定内容を保持する	192
初期設定を変更する (画質)	
初期設定を変更する(コントラスト)	
17171以上に久入する(コントラハト)	1 32

コピーをする前に


● コピー機能について

本機には以下のコピー機能が備わっています。利用目的に合わせてお使いください。

たくさんの文書を連続コピーすることができます。(ADF:自動原稿送り装置) PATA




拡大 / 縮小コピーができます。 **P.180**

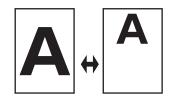


効率よく複数部コピーできます。P.183


ソートコピー スタックコピー

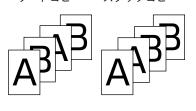


2枚または4枚の原稿を1枚の 記録紙にまとめてコピーでき ます。(2 in 1、4 in 1) P-184

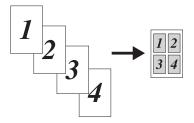

ポスターサイズにコピーできます。P. 190

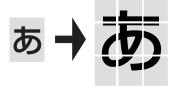


画質のコントラストを変えられます。p. 181

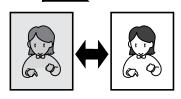

画質をきれいにコピーできま す。P. 181



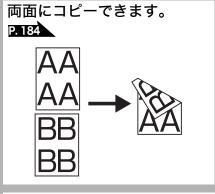


本などの原稿を原稿台ガラス からコピーできます。 2.177



● 原稿サイズ

セットできる原稿サイズは次のとおりです。これ以下のサイズの原稿は、原稿台ガラスにセットしてください。

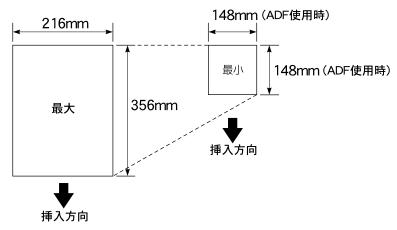

厚さ : 0.08mm ~ 0.12mm (ADF (自動原稿送り装置) 使用時)

坪量 : $64 \text{g/m}^2 \sim 90 \text{g/m}^2$ (ADF (自動原稿送り装置) 使用時)


最大厚み : 30mm (原稿台ガラス使用時) 最大質量 : 2kg (原稿台ガラス使用時)

補足▶▶▶

- 原稿の種類や形状に応じて、ADF(自動原稿送り装置)か原稿台ガラスのどちらでコピーするかを選択してください。
- ADF (自動原稿送り装置) に原稿があるときは ADF からコピーされます。ADF に原稿がないときは原稿台ガラスからコピーされます。
- 原稿サイズは概算値ですので、目安としてお使いください。
- 特に濃い、または薄い文字の原稿をコピーするときは、原稿濃度を変更してからコピーしてください。
- 通常、コピー用紙は A4 をお使いください。
- 原稿がはがきの場合、ADF(自動原稿送り装置)からコピーすることはできません。

🌗 コピー範囲

コピー倍率が 100%の場合の A4 サイズのコピー範囲を次に示します。

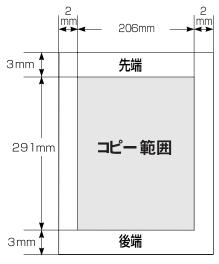

補足

コピー時の読み取り範囲の最大幅は 212mm ですが、印刷範囲の最大幅が 206mm のため、コピー倍率が 100%の場合の A4 サイズのコピー範囲の最 大は 206mm × 291mm となります。なお、各数値は概算値です。目安とし て参考にしてください。

- **注意** 法律によりコピーが禁じられている物があります。以下のような物のコピーには注意してください。
 - ・ 法律で禁止されている物 (絶対にコピーしないでください)
 - · 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券
 - ・ 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
 - ・ 未使用の郵便切手や官製はがき
 - ・ 政府発行の印紙および酒税法や物品税法で規定されている証券類
 - 著作権のある物
 - ・ 著作権の対象となっている著作物を、個人的に限られた範囲内での使用 目的以外でコピーすることは禁止されています。
 - ・ その他の注意を要する物
 - ・ 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手)、定期券、回数券


・ 政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許証、身分証明書、通 行券、食券などの切符類など

ピーをする

コピーモードにする

コピーをするには ぶタンが緑色に点灯してコピーモードになってい ることを確認してください。

もし、緑色に点灯していないときは、 ボタンを押してコピーモードに します。コピーをしないと、設定されているモードタイマー P.76 時間 後、自動的にファクスモードに戻ります。

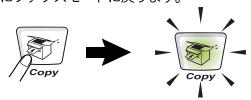

▶ ADF(自動原稿送り装置)を使ってコピーする

ぶタンを押して 緑色に点灯させます。



と、原稿ホルダー

(1) を開きます。

原稿ストッパー(2)




◇次ページへ続く

3 原稿を表向きにして 図のようにそろえ、 原稿の先が軽く当た るまで差し込んでく ださい(③)。

・原稿は一度に 50 枚 ($64g/m^2$) までセットできます。

(4)。 原稿ガイドを原稿の 幅に合わせます (④)。

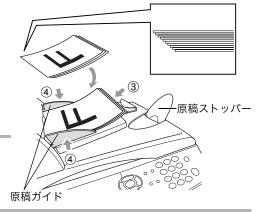

5 コピーしたい部数をダイヤルボタンで入力します。 複数のコピーを仕分けしてコピー (ソートコピー) するときは、○ を押します。 PATES

6



を押すと、コピーが開始されます。

補足▶▶▶

- ADF (自動原稿送り装置) に複数の原稿をセットすることで、連続してコピーすることができます。
- コピーの枚数は 99 部まで設定できます。100 部以上コピーする場合は、再度 設定してください。
- ADF (自動原稿送り装置) に原稿がつまったときは **P. 207** を参照してください。
- コピー枚数の取り消しは^{®骨止/検™}を押してください。

注意

- ADF(自動原稿送り装置)では、キャリアシートはお使いになれません。
- キャリアシートにセットした原稿は、原稿台ガラスからコピーしてください。
- 重要な原稿は ADF(自動原稿送り装置)を使用しないでください。原稿台ガラスからコピーしてください。万一 ADF のトラブルにより原稿が汚損した場合、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

● 原稿台ガラスからコピーする



(ボタンを押して緑色に 点灯させます。




2

原稿台カバーを持ち上げます。

3

原稿台ガラスに原稿を裏向 きにセットします。

左右方向は左端に、前後方向は左側 の原稿ガイドを利用して中央にセットします。

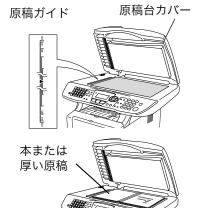

- 4
- 原稿台カバーを閉じます。

原稿が本や厚い場合は、原稿台カバーは無理に閉じずに軽く押してください。

5

コピーしたい部数をダイヤルボタンで入力します。

1 部だけコピーする場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。

6



を押すと、コピーが開始されます。

補足▶▶▶

- コピー枚数は 99 部まで設定できます。100 部以上コピーする場合は、再度設定してください。
- 原稿台ガラスは常にきれいにしておきましょう。汚れていると、きれいなコピーができません。
- コピー枚数の取り消しは^{◎ೕ♠/ৄৄ}を押してください。
- ソートコピーする場合は、ADF(自動原稿送り装置)を使ってコピーしてください。P. 175

●「メモリーガ イッパイデス」と表示されたときは

コピー中に本機内部のメモリーがいっぱいになると、液晶ディスプレイに次の 内容が表示されます。

メモリーガ イッパ イデ ス

コピ ー:スタートボ タンヲオス トリケシ:テイシボ タン

このときは、 $^{^{\otimes\#_{\mathbb{L}}/\&7}}$ を押すとコピーがキャンセルされます。

コピーで使用できるメモリーを増やすには

以下のいずれかの方法でコピー時に使用できるメモリーを増やすことができます。

- ・ファクスのメモリー受信機能を「Off」に設定します。P. 148
- ・メモリーに受信したファクスを印刷します。P. 149


補足▶▶▶

- ●「メモリーガ イッパイデス」のメッセージが表示されたとき、メモリーを確保 するためにまず受信したファクスを印刷すれば、コピーすることができます。
- このメッセージが頻繁に表示されるような使用状態の場合は、市販のメモリーボードを増設されることをお薦めします。P. 194

オプション


コピー設定:一時的に設定する

次のボタンを使用することで、コピーに関する設定内容を一時的に変更するこ とができます。

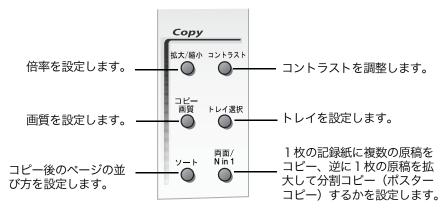



サブメニューで設定/選択後、Sat を押すと、液晶ディスプレイには以下のよ うに表示されます。

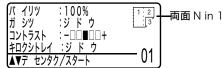

続けて、他の設定をする場合は、 で設定する項目を選択します。設定を終 了する場合は☆☆☆☆ を押して、コピーを開始してください。

- 一時的に変更した設定内容は、約60秒間保持されます。
- 初期設定を変更する場合は P. 192 を参照してください。

拡大・縮小コピーをする

倍率を変えてコピーすることができます。

ぶ/ボタンを押して緑色に点灯させます。

ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセット します。

コピーしたい部数をダイヤルボタンで入力します。

1 部だけコピーする場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。

◯ を押して♪を押した後、◯ で倍率を選択します。

倍率は以下の中から選択します。

- · 100%
- · 115% B5 → A4
- · 141% A5 → A4
- . 200%
- ・ジドウ
- カスタム (25%~ 400%:ダイヤルボタンで入力)
- · 50%
- · 70% A4 → A5
- ・83% サイダイ→A4
- · 87% A4 → B5
- ・91% フルページ
- ・94% A4→USレター
- ・97% US レター→ A4

Set を押します。

パ イリツ :100% ガ シツ :ジドウ コントラスト :-□□■□□+

▼デ センタク/スタート

を押すと、コピーが開始されます。

補足

- 原稿によっては画像が欠ける場合があります。
- 「ジドウ」は ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセットしたときのみ液晶ディス プレイに表示されます。

01

コピーの画質を設定する

画質を変えてコピーすることができます。

ボタンを押して緑色に点灯させます。 ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセット します。

コピーしたい部数をダイヤルボタンで入力します。 1 部だけコピーする場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。

☆ を押し、 またはってコピーの 画質を選択します。

「ジドウ」「テキスト」「シャシン」の中から選択します。

バ イリツ ガ シツ :100% コントラスト

キロクシトレイ :ジドウ

Set を押します。

を押すと、コピーが開始されます。

コントラストを調整する

コピーのコントラストを変えることができます。

ボタンを押して緑色に点灯させます。 ADF (自動原稿送り装置) または原稿台ガラスに原稿をセット します。


コピーしたい部数をダイヤルボタンで入力します。 1 部だけコピーする場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。

^を押し、 ₹または 2 でコントラ ストを調整します。



⇒ 次ページへ続く



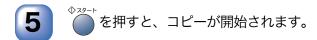

記録紙トレイを選択する


- ボタンを押して緑色に点灯させます。
 ADF (自動原稿送り装置) または原稿台ガラスに原稿をセットします。
- 2 コピーしたい部数をダイヤルボタンで入力します。 1 部だけコピーする場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。
- 3 を押し、 または で記録紙トレイを選択します。

「ジドウ」「#1」「#2」*¹「タモクテキ」の中から選択します。(「#1」「#2」に続く(XX)は、トレイに設定されている用紙サイズが表示されます。)

* 1:オプションの拡張ペーパフィーダを装着 時のみ選択できます。 が 100% ガ シツ :ジ ド ウ コントラスト :-□□■□□+ キロクシトレイ :**ジ ド ウ** ►

- **4** Set を押します。
- **5** ◆スタート を押すと、コピーが開始されます。

)ソートコピーかスタックコピーかを設定する

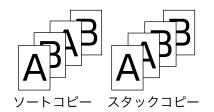

複数のコピーを仕分けしてコピー (ソートコピー) するときは、 を押して指定します。 たかを押さないと、そのまま枚数分を順にコピー (スタックコピー) します。

ソートコピーをするときは、ADF(自動原稿送り装置)を利用してください。



ボタンを押して緑色に点灯させます。

ADF (自動原稿送り装置) または原稿台ガラスに原稿をセットします。



コピーしたい部数をダイヤルボタンで入力します。



◯を押します。





を押すと、コピーが開始されます。

補足

- コピー枚数は99部まで設定できます。100部以上コピーする場合は、再度設定してください。
- コピー枚数を間違えて入力した場合は、 を押して手順2からやり直してください。
- 1枚の原稿がメモリーに入り切らないときは、複数部コピーはできません。1枚コピーを繰り返してくだい。
- コピー中に記録紙がなくなったときは、記録紙をセットするとコピーは続けられます。
- ADF(自動原稿送り装置)に原稿がつまったときは **P. 207** を参照してください。

- 注意

 - メモリーの残量が少ないと機能しない場合があります。メモリーの残量に注意してください。

● 両面 /N in 1 コピー

コピーのしかたを以下の種類から選択できます。

レベル 1	レベル 2	オプション	原稿	\rightarrow	コピー
N in 1	_	2 in 1(タテナガ)	1 2	\rightarrow	1 2
		2 in 1 (ヨコナガ)	1 2	→	1 2
		4 in 1 (タテナガ)	1 2	\rightarrow	1 2 3 4
		4 in 1 (ヨコナガ)	1 2	→	1 3 2 4
リョウメン (1 in 1)	タテナガ 1		1 2	\rightarrow	1 2'
	タテナガ2	カタメン	1 2	\rightarrow	[1]
		リョウメン	1 2	\rightarrow	[1]
	ヨコナガ 1	カタメン	1 2	\rightarrow	1 2
		リョウメン	1 2	\rightarrow	1 2
	ヨコナガ2		1 2	\rightarrow	7 1

オプション

		l	I	
レベル 1	レベル 2	オプション	原稿 →	コピー
リョウメン (2 in 1)	_	タテナガ 1	1 2 >	1 2
		タテナガ 2	1 2 >	1 2
		ヨコナガ1	1 → →	1 3
		ヨコナガ2	1 → →	<u>1</u> ε
リョウメン (4 in 1)	_	タテナガ 1	1 2 3 4 >	1 2 3 5
		タテナガ 2	1 2 3 4 >	1 2 9 4
		ヨコナガ 1	1 2 3 4 >	1 3 5
		ヨコナガ2	1 2 3 4 >	1 3 9 4
ポスター	_	_	1 >	
Off	_	_	_	

● N in 1 コピー(片面)のしかた

2枚または4枚の原稿を1枚にコピーすることができます。

- 1 ADF (自動原稿送り装置) または原稿台ガラスに原稿をセットします。
- $oldsymbol{2}$ コピーしたい部数(1 \sim 99)をダイヤルボタンで入力します。

1 部だけコピーする場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。

- **3** Ö[™]を押し、こで「N in 1」を選択して(Set)を押します。
- 4 で希望するレイアウトを選択して Set を押します。 「2 in 1 (タテナガ)」「2 in 1 (ヨコナガ)」「4 in 1 (タテナガ)」「4 in 1 (ヨコナガ)」の中から 選択します。
 - **5** 必要に応じて画質設定、コントラスト調整、トレイの選択を 行います。

原稿を読み取ります。

- ・ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセットしていたときは順次原稿を読み取り、 コピーが開始されます。(これで操作は終了です。)
- ・原稿台ガラスに原稿をセットしていたときは、手順7に進みます。
- **7** 原稿台ガラスに次の原稿をセットして を押します。 原稿を読み取ります。
- 原稿枚数分手順7の操作を繰り返します。
 2 in 1 のときは2枚の原稿を読み取る毎に、4 in 1 のときは4枚の原稿を読み取る毎にコピーが開始されます。
- **9** すべての原稿を読み取った後、カABC を押します。 コピーが開始されます。

補足

N in 1コピーでは、縮小/拡大機能は使えません。

オプション

l in l コピー(両面)のしかた

片面原稿から両面コピーする



- ぶがボタンを押して緑色に点灯させます。 ACC (自動原稿送り装置) または原稿台ガラスに原稿をセット します。
- コピーしたい部数(1~99)をダイヤルボタンで入力しま す。

1 部だけコピーする場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。

- ̄で「リョウメン(linl)」を選択して(Set)を押 します。
- を押してコピー方法を選択して(Set)を押します。 「タテナガ1」「タテナガ2」「ヨコナガ1」「ヨコナガ2」から選択します。「タテナガ1」「ヨコナガ2」 を選択したときは、手順6に進みます。
- を押して、原稿にあわせて「カタメン」を選択して
 - を押します。

原稿台ガラスに原稿をセットした場合、および手順2でコピー部数を変更した場合、 この選択はありません。

◆スタート を押します。

原稿を読み取ります。

- ・ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセットしていたときは順次原稿を読み取り、 コピーが開始されます。(これで操作は終了です。)
- ・原稿台ガラスに原稿をセットしていたときは、手順7に進みます。
- 原稿台ガラスに次の原稿をセットして 原稿を読み取ります。

☆次ページへ続く

コピー設定: 一時的に設定する 187

- **8** 原稿枚数分手順7の操作を繰り返します。 両面分の原稿を読み取る毎にコピーが開始されます。
- **9** すべての原稿を読み取った後、^{カ ABC} を押します。 コピーが開始されます。

両面原稿から両面コピーする



(コピー部数を複数に指定することはできません。)

- 1 ボタンを押して緑色に点灯させます。 ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセットします。
- **3** を押して向きを選択して Set を押します。 「タテナガ2」「ヨコナガ1」から選択します。
- 4 を押して、原稿にあわせて「リョウメン」を選択して
- Set を押します。 -----

を押します。

- すべての原稿の片面を読み取り後、もう片面を ADF (自動原稿送り装置) に上向きにセットして◆スタートを押します。 原稿読み取り後、コピーが開始されます。

■ 2 in 1 / 4 in 1 コピー(両面)のしかた

- ぶタンを押して緑色に点灯させます。 ADF (自動原稿送り装置) または原稿台ガラスに原稿をセット します。
- コピーしたい部数(1~99)をダイヤルボタンで入力しま す、

1 部だけコピーする場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。

^{||||||}を押し、 でコピー方法を選択して Set を押します。 「リョウメン (2 in 1)」または「リョウメン (4 in 1)」から選択します。

を押して向きを選択して Set を押します。 「タテナガ1」「タテナガ2」「ヨコナガ1」「ヨコナガ2」から選択します。


を押します。

原稿を読み取ります。

- ・ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセットしていたときは順次原稿を読み取り、 コピーが開始されます。(これで操作は終了です。)
- ・ 原稿台ガラスに原稿をセットしていたときは、 手順6 に進みます。
- 原稿台ガラスに次の原稿をセットし 原稿を読み取ります。
- 原稿枚数分手順6の操作を繰り返します。 2 in 1 のときは4枚の原稿を読み取る毎に、4 in 1 のときは8枚の原稿を読み取る 毎に両面コピーが開始されます。
- すべての原稿を読み取った後、カ_ムBC を押します。 コピーが開始されます。

ポスターコピーのしかた

1 枚の原稿を 9 枚の記録紙に分割拡大 (ポスター) コピーすることができます。

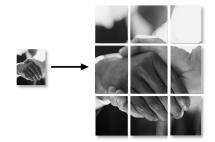



- 記録紙サイズは「A4」を選択してください。
- ポスターコピーをする場合は、原稿台ガラスに原稿をセットしてください。
 - **1** ボタンが緑色に点灯していることを確認して、原稿台ガラスに原稿をセットします。
 - ② Print を押し、で「ポスター」を Unit を押します。 Unit を用します。 Unit を用します。 Unit を



3 ◆スシート を押します。

原稿を読み取りポスターコピーが開始されます。

補足▶▶▶

- ポスターコピーでは、縮小/拡大機能は使えません。
- ポスターコピーは2部以上のコピーをすることはできません。

)多目的トレイを使用する

本機の前面に多目的トレイがあります。厚い記録紙にコピーするときは、多目 的トレイを使用してください。



家一ボタンが緑色に点灯していることを確認して、ADF(自)

動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセットします。



多目的トレイを開けます。 必要に応じて、サブトレイを開きま す。



印刷したい面を上にして記 録紙をトレイへ入れます。 記録紙ガイドの凸部までの枚数の記 録紙をセットしてください。



記録紙ガイドを記録紙の幅に合わせます。



トು෮෭ඁ෧ඁ෦ඁを押し、ੑੑ゚゚または♪を押して「タモクテキ」を選択します。





を押すと、コピーが開始されます。

コピー設定:設定内容を保持する

お買い上げ時の本機の設定を変更することができます。変更された内容は、次 にコピーをするときにも有効です。

一時的に設定内容を変更する場合はP.179 を参照してください。

👝 初期設定を変更する(画質)

「画質」のレベルを変更します。 ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。





- で画質を選択し、Set を押します。

補足▶▶▶

● 画質は、お買い上げ時は「シドウ」に設定されています。

● 初期設定を変更する(コントラスト)

「コントラスト」のレベルを変更します。 ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。



32. コントラスト -□□■□□+ ヤジ ルシボ タンデ センタク

- **2** またはってコントラストを調整し、Set を押します。
- **3 ②** を押して設定を終了します。

7°

オプション

	Eリーボード :リーボードを取り付ける	
記録 セッ	ペーパフィーダ 紙の規格 トできる記録紙枚数 する記録紙	197 197
イン ネッッ LAN	N I/F ボード	198 199 200 201

メモリーボード

メモリーボードは、本機内部のメインコントロールボード(本体の基板)に取り付けます。

メモリー容量	メモリーボード(オプション)
32 MB	㈱アドテック AD-32M100SD
64 MB	㈱アドテック AD-64M100SD
128 MB	㈱アドテック AD-128M100SD

使用できるメモリーボードは DIMM タイプです。 一般的に、DIMM は下記の仕様が必要となります。

タイプ	100 ピンおよび 32 ビットの出力
CAS レイテンシイ	2または3
クロック周波数	66 MHz 以上
容量	32、64、128 MB
高さ	35 ミリ以下
パリティ	なし
DRAM タイプ	SDRAM 4 バンク

補足▶▶▶

- メモリーボードの空きは1スロットです。
- メモリーボードの中には、本機では作動しないものがあります。当社推奨のメ モリーボードをお使いください。

最新の情報は、下記の当社ホームページをご覧ください。

http://www.casio.co.jp/ppr/




■ メモリーボードを取り付ける(あるいは取り外す)前に電源コードを外してく ださい。


⋑ メモリーボードを取り付ける




本機の電源を切りま す。

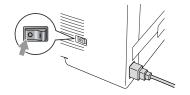


電話線を外した後、 AC 差し込み口から 本体の電源コードを 外し、次にプリンタ ケーブルを外しま す。

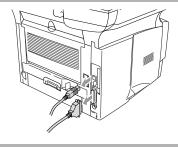

サイドカバーを取 り外します。

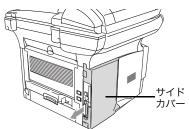

プレートを固定し ている2本のネジ をゆるめ、プレー トを取り外します。

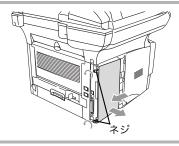


◇次ページへ続く

5 メモリーボードを メインコントロー ルボードのコネク タに差し込みます。

> ・メモリーボードを持つと きは端をお持ちくださ い。ボードの表面には触 れないでください。

> ・メモリーボードがメイン コントロールボードに しっかり差し込まれてい るか確認してください。

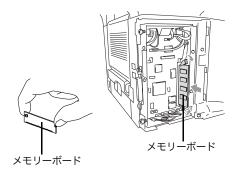

6

プレートを取り付け、2本のネジで固定します。

- **7** サイドカバーを取り付けます。
- プリンタケーブルを接続した後、AC 差し込み口へ電源コードを差し込みます。
- 本機の電源を入れます。


補足▶▶▶

● 本機のメモリーサイズは、設定内容リストで確認できます。**P. 164**

拡張ペーパフィーダ

拡張ペーパフィーダを購入すれば、本機の記録紙トレイに加えてもう一つの給 紙トレイとして使用することができます。

拡張ペーパフィーダは、 64 g/m^2 の記録紙が 250 枚セットできます。

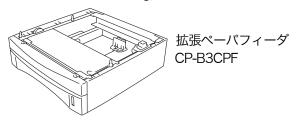

本機への取り付け方法は、拡張ペーパフィーダに付属の説明書をご覧くださ い。



拡張ペーパフィーダの取り付け後、本機に付いている記録紙トレイと、拡張ペー パフィーダに付いている記録紙トレイを交換してください。交換しないと印刷 できません。

記録紙の規格

	普通紙
坪量	トレイ 60g/m ² ~105g/m ²
厚さ	0.08mm ~ 0.13mm
水分含有量	重量の 4% ~ 6%

🔵 セットできる記録紙枚数

種類	記録紙枚数
普通紙(64g/m ² 紙)	約 250 枚

推奨する記録紙

・富士ゼロックスオフィスサプライ P 紙(64g/m²)



拡張ペーパフィーダを取り付ける(あるいは取り外す)前に電源コードを外し てください。

LAN I/F ボード

ネットワークの設定については、付属CD-ROMのネットワーク設定説明書(PDFマニュアル)を参照してください。


LAN I/F ボード (CP-LA300) を取り付けると、本機をネットワーク内で使用することが可能になります。インターネットファクス、ネットワークスキャナ、ネットワーク PC-FAX、ならびにネットワークプリンタ共有の機能など、本機の豊富な機能をネットワークの世界にまで広げます。また本機の設定をパソコンから行えるので、設定の変更や電話帳の管理なども容易になります。



● インターネットファクス機能

通常の電話回線のかわりにインターネットを使用してファクス文書の送信を行いますので、遠くの相手に送る場合も通信費が節約できます(送信元、送信先の機器がインターネットファクス*に対応しており、それぞれに予め Eメールアドレスが付与されている必要があります)。


*ITU-T 勧告による T.37 Simple mode に準拠

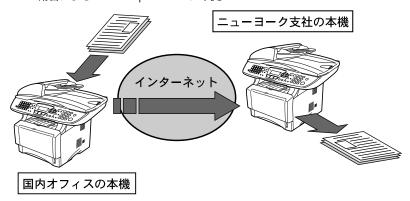

日常のお手入れ


)ネットワークスキャナ機能

ネットワーク上の本機で読み取ったイメージをEメールでパソコンへ送信した り、オフィスのネットワーク内で共有スキャナとして使用ができます。

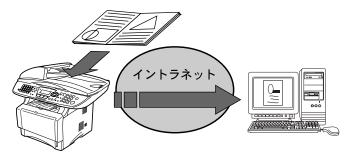

▶ ネットワーク PC-FAX 送信機能

ネットワーク内で本機のファクス機能を共有でき、ファクスサーバとして使用 できます。パソコンのアプリケーションを使用して作成した文書を本機経由で 直接ファクス送信できますので、利便性が飛躍的にあがります。

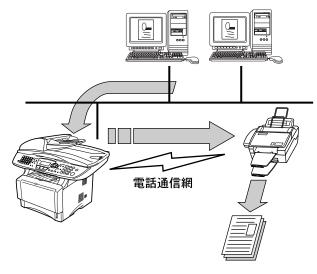

● ネットワークプリンタ機能

オフィスなどのネットワーク内で、本機を共有プリンタとして使用することができます。LAN I/F ボード(CP-LA300)は TCP/IP, IPX/SPX など多くの通信プロトコルに対応しており、ネットワーク環境を選びません。

補足▶▶▶

- パソコンなどから TIFF-F 形式のファイルを Eメールに添付して本機に送信する ことも可能です。その場合、メールのヘッダや本文に使用できるのは半角英数 のみになります。日本語などの 2 パイト文字は使用できません。
- ダイヤルアップルータ (ISDN) 経由、常時接続、または LAN(ローカルエリアネットワーク) にて、本機がメールサーバ (POP3/SMTP) へ接続できる環境が必要になります。通信速度及びセキュリティの側面から、LAN 内でメールサーバに常時接続できる環境でのご使用を推奨します。
- ISP やホスティングサービス業者等のメールサーバにおいて、メール容量上限 が設けられている場合、データ量によっては送信できない場合があります。
- LAN I/F ボード (CP-LA300) に関する最新の詳しい情報は、当社ホームページに掲載されます。


http://www.casio.co.jp/ppr/




■ LAN I/F ボード (CP-LA300) を取り付ける (あるいは取り外す) 前に電源コードを抜いてください。

LAN I/F ボード (CP-LA300) を取り付けます


本体の電源を切りま す。

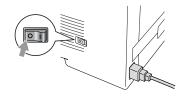


電話線を外した後、 2 電源コードとプリン タケーブルを取り外 します。

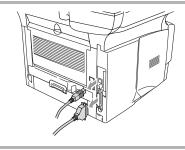

サイドカバーを取 3 り外します。

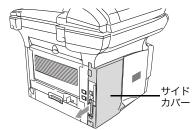


プレートを固定し ている2本のネジ をゆるめ、プレー トを取り外します。

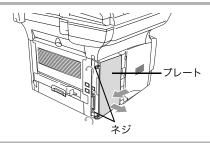


⇒次ページへ続く

カバープレートを 固定している2本 のネジをゆるめ、 カバープレートご と取り外します。

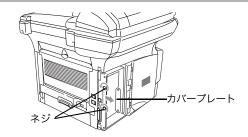

- 6 LAN I/F ボードをメ インコントロール ボードのコネクタ に差し込みます。
 - ・LAN I/F ボードを持つと きはボードの端をお持ち ください。ボードの表面 には触れないでくださ い。
 - ・LAN I/F ボードがメイン コントロールボードに しっかり差し込まれてい るか確認してください。

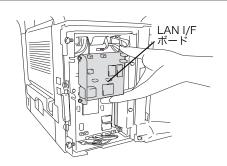


- **7** LAN I/F ボードを2本のネジで固定します。
- **8** プレートを取り付け、2本のネジで固定します。
- **タ** サイドカバーを取り付けます。
- **10** 手順2で取り外したプリンタケーブル、電話線、電源コード を差し込みます。
- 本体の電源を入れます。

)ネットワークへ接続します


市販の LAN ケーブル(ストレートケーブル)を使って、LAN I/F ボード(CP-LA300) の LAN ジャックとネットワークハブを接続します。

- 10Base-TのLANに接続する場合:カテゴリ3以上のケーブル
- ・100Base-TX の LAN に接続する場合:カテゴリ5のケーブル

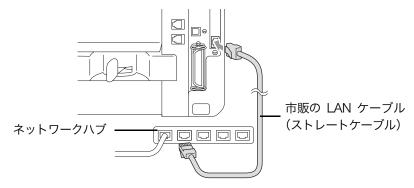

LED ランプについて

- ・LED1、LED2 共に消灯:ネットワークに接続されていない状態
- ・LED1 が点灯 100Base-TX ネットワークにリンク時はオレンジ色に点灯します。 10Base-Tネットワークにリンク時は緑色に点灯します。
- ・LFD2 が点滅 ネットワークに接続されている状態では黄色で点滅します。

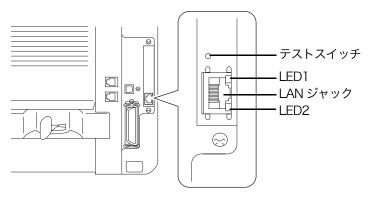

テストスイッチについて

- ・テストスイッチを短い時間押すと、ネットワーク設定ページを印刷します。
- ・テストスイッチを5秒以上押し続けると、ネットワーク設定がお買い上げ時 の設定に戻ります。



● LAN I/F ボード (CP-LA300) の設定のしかたについては、付属の CD-ROM 内のネットワーク設定説明書 (PDF マニュアル) を参照してください。

日常のお手入れ

■ 紙づまりについて	206
紙づまりのときのメッセージ	206
ADF(自動原稿送り装置)の入り口で原稿がつまったときは	
ADF(自動原稿送り装置)内で原稿がつまったときは	207
ADF(自動原稿送り装置)の出口で原稿がつまったときは	208
内部で記録紙がつまったときは	
両面トレイに記録紙がつまったときは	211
■ 定期メンテナンス	212
スキャナ(読み取り部)の清掃	
スキャナウィンドウの清掃	
ドラムユニットのお手入れ	214
ドラム寿命を確認する	215
■ トナーカートリッジの交換	
トナーカートリッジ交換のメッセージ	216
トナーカートリッジ交換のしかた	218
ドラムユニットの交換	220
■ バックアップ用バッテリのリサイクルについて	223
■ バックアップ用バッテリの取り外し方	
ハソファック用ハソアラの取りが0万	

紙づまりについて

● 紙づまりのときのメッセージ

紙づまりのときは、ステイタスランプが赤色で点灯し、液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。長いメッセージはスクロール表示します。

原稿がつまったとき	ケ ゛ソコウ カクニソ ケ゛ソコウヲ トリノソ゛イテ テイシホ゛タンヲ オシテクタ゛サイ
記録紙がつまったとき	キロクシ カクニン カバ゛ーヲアケテ ツマッタキロクシヲ トリノゾ イテクタ゛サイ



- ■本機の内部を操作するときは、必ず電源コードをコンセントから抜き取ってから行ってください。
- 本機の使用直後は、機器の内部には非常に高温になっている部分があります。本機の上部カバーを開けたときは、下図の網かけされた部分には絶対に触れないでください。



- つまった記録紙を引き抜くときに無理な力をかけないでください。次に印刷されるページにトナーが散乱することがあります。
- 本機の内部を操作するときは、以下の図の矢印で示す電極部分には手で触れないでください。静電気で本機が破損することがあります。



·用語集


日常のお手入れ

- ▶ ADF(自動原稿送り装置)の入り口で原稿がつまったときは

送り込まれていない原稿を取ります。

- ADF(自動原稿送り 装置)カバーを開き ます。
- つまった原稿を左側 に引いて取り除きま す。


ADF(自動原稿送り装置)カバー

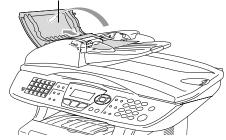

ADF(自動原稿送り装置)カバーを閉じます。

◎┡ᡅ╱終アを押します。

- ADF(自動原稿送り装置)内で原稿がつまったときは
 - ADF(自動原稿送り 装置) からつまってい ない原稿を取ります。
 - 原稿台カバーを開きま す。
 - つまった原稿を右側に 引き出します。

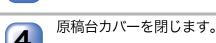





● ADF(自動原稿送り装置)の出口で原稿がつまったときは


- 原稿トレイからつまっていない原稿を取ります。
 - **2** つまった原稿を右側に 引き出します。



3 🕏 を押します。

● 内部で記録紙がつまったときは

記録紙トレイを引き 抜き、つまった記録 紙を取り除きます。

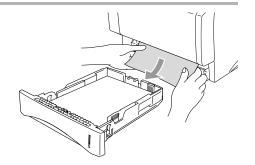


2 本機の電源コードを 抜きます。フロント カバーボタンを押し てフロントカバーを 開きます。



3

ドラムユニットを手 前に引き出します。

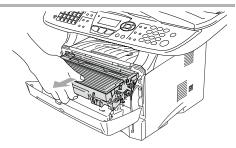


つまった記録紙を取 り除きます。

破らないようにゆっくり と引き出してください。

もし簡単に引き出せないとき は、無理に引き出さないで、 次の方法で取り除いてくださ い。


つまった記録紙のふちを持っ て引き出してください。

ジャムダイヤルを図の矢印の 方向に回しながら、つまった 用紙を引き出してください。

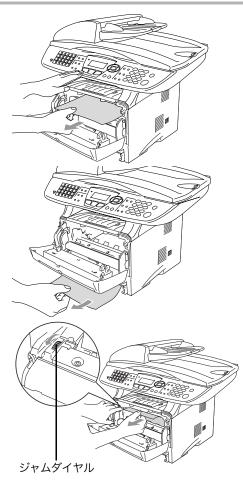


◇次ページへ続く

5 背面排紙トレイを開き、つまった記録紙を取り除きます。 破らないようにゆっくり と引き出してください。

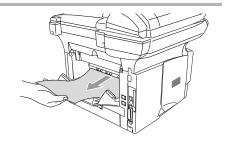


紙づまり解除カバーを開き、フューザーユニットからつまった記録紙を引き出します。

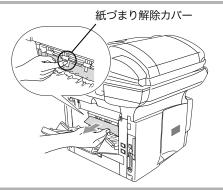

- **7** 紙づまり解除カバーを閉じ、背面排紙トレイを閉じます。
- 8 ドラムユニットの ロックレバーを押し ながら、トナーカー トリッジを取り出し ます。

新聞紙など汚れてもよい紙などの上に置き、つまった記録 紙を取り出します。

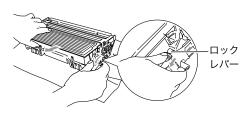

9

ドラムユニットを元の位置にはめ込みます。

- 10 記録紙トレイを取り付けます。
- フロントカバーを閉じます。


両面トレイに記録紙がつまったときは




両面トレイを引き出し ます。



つまった記録紙を取り 除きます。

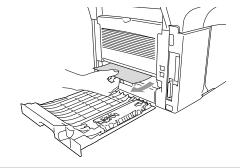

両面トレイを挿入しま す。

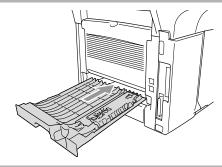

- 両面トレイから片面のみ印刷し終わった記録紙を取り除いた場合、紙づまり メッセージが表示されます。
- 記録紙サイズにあわせて両面印刷用記録紙ガイドが正しくセットされないと紙 づまりが発生することがあります。また、記録紙の正しい印刷範囲に印刷され ません。

定期メンテナンス

● スキャナ(読み取り部)の清掃

いつもきれいな画質を得るためにスキャナの清掃を行ってください。スキャナが汚れていると、そのまま画質の汚れとなって送信やコピーされます。 送信やコピーで黒っぽくなったり、細い線が入るときには、スキャナを清掃してください。



原稿台カバーを開きます。



2

柔らかい布に OA ク リーナーを浸して、以 下の部分をきれいに拭 きます。

- ・原稿台ガラス
- ・読み取り部
- ・白色のフィルム 2箇所



3

原稿台カバーを閉じます。



無水エタノール、OA クリーナー、メガネクリーナー、カセット用ヘッドクリーナー、CD 用レンズクリーナーなどをご使用ください。



■ 操作パネルはアルコールを浸した布で拭かないでください。操作パネル上の 印刷が消えることがあります。 ● スキャナウィンドウの清掃



- ■内部のお手入れをするときは、必ず電源コードをコンセントから抜き取ってから行ってください。
- ■本機の使用直後は、機器の内部には非常に高温になっている部分があります。本 機の上部カバーを開けたときは、下図の網かけされた部分には絶対に触れない でください。






- スキャナウィンドウはアルコールを浸した布で拭かないでください。
 - 本機の電源コードを抜きます。フロントカバーボタンを押してフロントカバーを開きます。




2 ドラムユニットを手 前に引き出します。

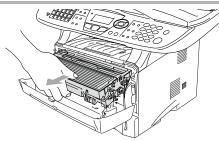

◇次ページへ続く

3 柔らかい乾いた布でスキャナウィンドウをきれいに拭きます。スキャナウィンドウが汚れると、薄い印刷になります。

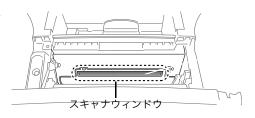

4

本機にドラムユニットを取り付け、フロントカバーを閉めます。

● ドラムユニットのお手入れ

以下の操作でコロナワイヤーの清掃を行ってください。


本機の電源コードを抜きます。フロントカバーボタンを押してフロントカバーを開きます。



2 ドラムユニットを手 前に引き出します。



タブを左右に数回ゆっ くりと滑らせてから、 青色のタブを必ず元の 位置(▲)に戻しま す。

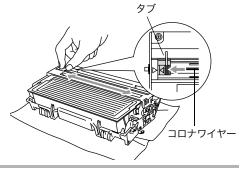



本機にドラムユニットを取り付け、フロントカバーを閉めま す。

ドラム寿命を確認する

ドラム寿命は、以下の操作で確認できます。





(2) (7) を押します。

液晶ディスプレイに2秒間、ドラム寿命が表示 されます。

27. ドラムジュミョウ

ノコリ:100%

補足

- 「0%」と表示されるとドラムユニットの寿命です。印刷やコピー品質が低下し ますので、早めに新しいドラムユニットに交換してください。
- ドラムユニットは消耗品で、定期的に交換する必要があります。 実際のドラム寿命は温度、湿度、記録紙のタイプ、使用するトナー、印刷ジョ ブあたりのページ数など、多くの要因に影響されます。表示されたドラム寿命 は目安とお考えください。

トナーカートリッジの交換

● トナーカートリッジ交換のメッセージ

本機はトナーカートリッジの残量を検知し、残量が少なくなると液晶ディスプレイに表示して、お知らせします。

トナーが残り少なくなると、液晶ディスプレイに次のメッセージが表示されます。長いメッセージはスクロール表示します。

マモナクトナーギレデス

さらに使い続けると液晶ディスプレイに次のメッセージが表示されます。

トナーガ・ナクナリマシタ

カバ ーヲアケテ トナーヲ コウカンシテクタ サイ

一度この表示になるとトナーカートリッジを交換しないと印刷やコピーができなくなります。液晶ディスプレイの表示に従って正しい順序でトナーカートリッジを交換してください。

補足

● トナーが残り少なくなると文字のカスレ等が発生しやすくなります。「マモナクトナーギレデス」のメッセージが表示されてから約500ページを印刷した頃が交換の目安です。(A4サイズ/印刷密度5%の場合)

トナーカートリッジを交換するタイミングに合わせて、本機も掃除されることをお勧めします。



■ トナーカートリッジは、本機に取り付ける直前に開封してください。トナー カートリッジを開封したまま長期間放置すると、トナーの寿命が短くなり ます。

.

- トナーカートリッジ及びドラムユニットは、最高の印刷品質を保証するよ うに特別に調整されたカシオ純正品(トナーカートリッジ:CP-B3TS、ド ラムユニット: CP-B3DS) をご使用ください。純正品以外のトナーカート リッジ、ドラムユニットやリサイクルトナーを使用した場合、本機の保証 が無効になります。
- 使用済みのカシオ製トナーカートリッジとドラムユニットは地球環境保全 と資源の有効活用のために無料で回収をしています。回収のお申し込み方 法など詳しくは、新しい消耗品に同梱の案内書をご覧ください。 やむを得ず、使用済み消耗品を処分されるときは、必ず地域の条例や自治 体の指示に従ってください。
- 消耗品を交換するときは、トナーで周囲を汚さないように紙などを敷いて 行なってください。トナーが飛び散って手や衣服が汚れた場合は、すぐに 拭き取るか冷たい水で洗い流してください。
- 本機の使用直後は、機器の内部には非常に高温になっている部分がありま す。本機の上部カバーを開けたときは、下図の網かけされた部分には絶対 に触れないでください。





■ 本機の内部を操作するときは、以下の図で矢印で示す電極部分には手で触 れないでください。静電気で本機が破損することがあります。



● トナーカートリッジ交換のしかた



警告


トナー(使用済みトナーを含む)またはトナーの入った容器を火中に投入しない でください。

トナー粉がはねて、やけどの原因になります。


1 本機の電源コードを抜きます。フロントカバーボタンを押してフロントカバーを開きます。




2 ドラムユニットを手 前に引き出します。

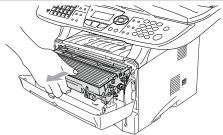


3 ドラムユニットの青 いロックレバーを押 しながら、古いト ナーカートリッジを 取り出します。

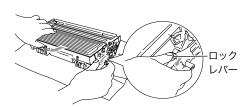


新しいトナーカート リッジを開封して取 り出し、トナーカー トリッジを左右に5、 6回ゆっくりと振っ てから、黄色の保護 カバーを取り除きま す。

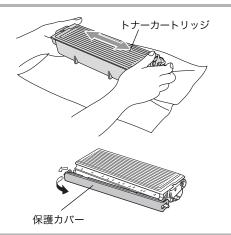

新しいトナーカート リッジをドラムユニッ トに差し込みます。 このとき、青いロックレバー が上に上がっていることを確 認してください。

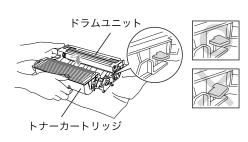

タブを左右に数回ゆっ くりと滑らせてから、 青色のタブを必ず元の 位置(▲)に戻しま す。

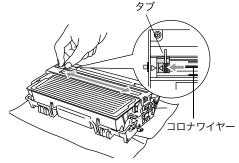

本機にドラムユニット を取り付け、フロント カバーを閉めます。




)ドラムユニットの交換

液晶ディスプレイに「ドラム コウカン ジキデス」と表示された場合は、新 しいドラムユニットと交換してください。

本機の電源コードを抜 きます。フロントカ バーボタンを押してフ ロントカバーを開きま す。




ドラムユニットを手 前に引き出します。

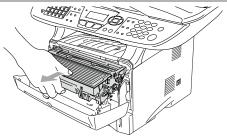

ドラムユニットの青 いロックレバーを押 しながら、トナー カートリッジを取り 出します。

新聞紙など汚れてもよい紙な どの上に置きます。

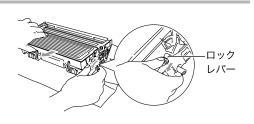


新しいドラムユニッ トを開封して取り出 します。




・用語集

トナーカートリッジ を、新しいドラムユ ニットに取り付けま す。

> このとき、青いロックレバー が上に上がっていることを確 認してください。

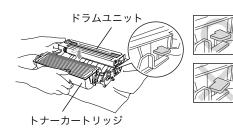

本機にドラムユニット を取り付けます。

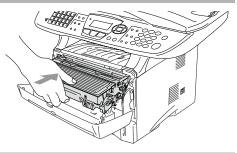

ドラムカウンターをリセットします。

①操作パネルの を押します。

② 1 を押すと、液晶ディスプレイに「ウケツケマシタ」と表示されます。

フロントカバーを閉めます。 8



ドラムユニットを交換したときは、必ずドラムカウンターをリセットしてくだ さい。ドラムカウンターをリセットしないと「ドラム コウカン ジキデス」 の表示が消えません。

- 注意
 - ドラムユニットは本機に取り付ける直前に開封してください。
 - 開封したドラムユニットが過度の直射日光や室内光を受けると、ユニットが損傷することがあります。

••••••

- ドラムユニットにはトナーが入っているので、取り扱いには注意してください。
- ドラムユニットを交換した後は、本機をきれいに清掃してください。
- ■トナーが飛び散って手や衣服が汚れた場合は、すぐに拭き取るか冷たい水で 洗い流してください。
- ■使用済みのドラムユニットを廃棄するときは、プラスチックバッグに入れ、しっかりと封をして、粉末がカートリッジからこぼれないようにしてください。また、地域の規則に従って廃棄してください。

■ スキャナウィンドウには触れないでください。


補足▶▶


- 液晶ディスプレイに「ドラム コウカン ジキデス」と表示されていても、しばらくの間はドラムユニットを交換せずに継続して印刷できることもあります。しかし、印刷品質が目立って低下した場合は、ドラムユニットを交換されることをお勧めします。
- 「ドラム コウカン ジキデス」と表示されていなくても印刷品質が目立って低下した場合、ドラムユニットを交換することをお勧めします。
- ドラムユニットを交換するタイミングに合わせて、本機も掃除されることをお 勧めします。P. 212

バックアップ用バッテリのリサイクルについて


- ・本機はニッケル水素電池を使用しています。
- ・ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本機を廃棄される 前に取り外してリサイクルにご協力ください。

▶ バックアップ用バッテリの取り外し方

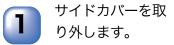

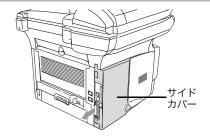

プレートを固定し ている2本のネジ をゆるめ、プレー トを取り外します。

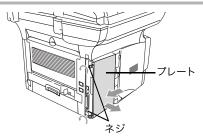

バックアップ用の 青色のバッテリコ ネクタを引き抜き ます。




⇒次ページへ続く



バックアップ用 バッテリを取り外 します。

バッテリコネクタはケーブ ルホールを通して抜き取っ てください。

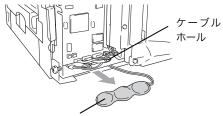

.

バックアップ用バッテリ

補足▶▶▶

- 使用済みの製品から取り外した電池のリサイクルに関しては、ショートによる発煙、発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、ポリ袋に入れて、以下の拠点に設置した充電式電池回収 BOX に入れてください。
- リサイクル協力店のお問合せは、下記へお願いします。

ご家庭でご使用の場合

- ・有限責任中間法人 JBRC
 - (ホームページ: http://www.jbrc.com/)
- ・充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局※詳細は、電池工業会ホームページ: (http://www.baj.or.jp/) をご覧ください。

事務所でご使用の場合

- カシオリサイクル受付センター
 - (ホームページ: http://www.casio.co.jp/env/recycle/pc.html)
- ・問合せ先:有限責任中間法人 JBRC

(ホームページ: http://www.jbrc.com/)

注意

■ リサイクル時のご注意

- ・電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
- ・外装カバー(皮膜・チューブなど)をはがさないでください。
- ・電池は分解しないでください。



困ったときには

困ったときには	226
こんなときには	
エラーメッセージ	
Q&A	229
故障かな?と思ったら	239
特別設定について	245
特別回線対応を設定する	245
安心通信モードを設定する	246

困ったときには

○ こんなときには

本機をご利用中に問題が発生したら、修理を依頼される前に以下の項目を チェックしてください。

それでも解決しないときは

カシオテクノ・コールセンター

0570-033066



市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間 月曜日~土曜日 AM9:00~12:00 PM1:00~5:30

(日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

- ※ 携帯電話・PHS 等をご利用の場合は 03-5294-7022 まで
- ※ 弊社は消耗品および補修用性能部品(修理部品)を、生産終了後も5年間保有しております。

🄰 エラーメッセージ

本機や電話回線に異常が発生した場合は、エラーメッセージとともに処置方法 が液晶ディスプレイに表示されます。液晶ディスプレイに表示された処置方法 や、下記の処置を行ってもエラーが解決しないときは、カシオテクノ・コール センター 0570-033066 へ連絡してください。

液晶ディスプレイ表示	原 因	処 置
アイテサキ カクニン	ファクス信号に応答しません。 ポーリング先が応答しません。 ポーリング設定が間違っていま す。 パスワードが間違っています。	相手先を確認してください。 ポーリングのパスワード を確認してください。 P. 143 P. 146
トナーカ゛ ナクナリマシタ カバ゛ーヲアケテ トナーヲ コウカンシテクダ゛サイ	トナーがありません。	トナーカートリッジを交換してください。 P. 218
	トナーカートリッジが装着され ていません。	トナーカートリッジを装着してください。 「かんたん設置ガイド」 参照。
カバ ーカ゛アイテイマス カバ ー ヲ トシ゛テクタ゛サイ	フロントカバーが完全に閉じていません。	フロントカバーを一度開 け、再度閉じてくださ い。
キロクシ カクニン カバ・ーヲアケテ ツマッタキロクシヲ トリノゾ・イテクダ゛サイ	機械内部で記録紙などがつまり ました。	フロントカバーを開け、 記録紙を取り除き、フロ ントカバーを閉じてくだ さい。P. 206
ソウチ カクニン デンゲンヲヌイテ コールセンターマデ ゴレンラククダ゙サイ	本機に何らかの機械的な異常が 発生しました。	カシオテクノ・コールセ ンター 0570-033066 へ連絡してください。
キロクシ カクニン キロクシ セットシテクタ゛サイ	記録紙がないか、正しくセット されていません。	記録紙を補給するか、正 しくセットしてださい。
キロクシサイス・ヲ カクニン A4 サイス・ノ キロクシヲ セットシテ クタ・サイ	記録紙に A4 サイズ以外の記録 紙がセットされています。	A4 サイズの記録紙を セットしてください。
ケ゛ソコウ カクニン ケ゛ソコウヲ トリノゾ゛イテ テイシボ゛タンヲ オシテクダ゛サイ	原稿送りが適正に行われません でした。	原稿を取り除いて、停止 ボタンを押してくださ い。
シツオンカ゛ タカスキ゛マス シツオンヲ サケ゛テクタ゛サイ	室温が高くなっています。	室温を下げてお使いくだ さい。

◇次ページへ続く

液晶ディスプレイ表示	原因	処 置
ッウシン エラー	電話回線の状態が悪いか、接続 が誤っている可能性がありま す。 相手が、ポーリングモードを設	少し時間を置いて、もう 一度かけ直してください。 すべての通信で発生する。P. 239 特定の相手で発生する。 P. 244 P. 246 相手先のポーリング設定
	定していなかった可能性があります。	を確認してください。
ト゛ラム コウカン シ゛キデ ス	ドラムユニットの交換時期にな りました。	ドラムユニットを交換し てください。 P. 220
ハナシチュウ / オウトウナ シ	相手先が話し中か、応答があり ませんでした。	少し時間を置いて、もう 一度かけ直してくださ い。 すべての通信で発生す る。[P. 239] ISDN 回線で発生する。 P. 242
プ リンタ ショウチュウ	本機のプリンタが、動作中です。	印刷操作が終了してから 再度操作してください。
メモリーカ・イッハ・イテ・ス	メモリーがいっぱいです。	メモリー内部の記録を印刷するか、メモリーの内容を消去してください。 P.125 P.149
メモリーガ゛イッハ゛イテ゛ス トリケシ∶ テイシホ゛タン	メモリーがいっぱいです。	停止ボタンを押し、コ ピーを中止してくださ い。
メモリーカ・イッパ・イテ・ス コピ・ー: スタートボ・タンヲ オス トリケシ: テイシボ・タン	メモリーがいっぱいです。	コピーする原稿を分けて コピーするか、停止ボタ ンを押し、コピーを中止 してください。P. 178
メモリーカ゛イッパ゛イテ゛ス ソウシン:スタートボ゛タン トリケシ:テイシホ゛タン	メモリーがいっぱいです。	スタートボタンを押して、読み込んだ分だけ送信するか、停止ボタンを押してファクスを中止してください。
ケーブ ルカクニン ケーブ ルヲ セツゾ ク シテ クタ サイ	パソコンへの接続が正しく行われていません。	パソコンへの接続を確認 してください。 「かんたん設置ガイド」 参照。

Q&A

本機をご使用中に起こる可能性のある問題の解決方法を説明しています。何か 問題が起こったら、関連する項目を見つけて、適切な処理を行ってください。

項目	問題	処置
本機のセット	本機が印刷をしない。	本機の電源が入っていますか。
アップ		トナーカートリッジとドラムユニットが適切に取り付けられていますか。
		P. 218 P. 220
		プリンタケーブルが正しく接続されてい ますか。
スキャン	スキャン中に TWAIN エ ラーが表示される。	TWAIN ドライバが選択されていることを確認してください。 Presto! [®] PageManager [®] で [ファイル] - [TWAIN 対応機器の選択] の選択をして、TWAIN ドライバを選択し、「選択」をクリックしてください。

項目	問題	処 置
ソフトウェア	「LPT1:への書き込みエラー」か「BRMFC:への書き込みエラー」というエラーメッセージが表示される。 「MFC 接続エラー」か「CP-B300F はビジー状態です。」というエラーメッセージが表示される。	本機の電源は入っていますか。 ブリンタケーブルをパソコンに直接接続していますか。プリンタケーブルは他の周辺機器(Zip ドライブ、外付 CD-ROM ドライズ、スイッチボックス等)を経由して接続しないでください。本機がエラーメートに接続して使用する他のデバイスドライバになっていませんか。パラレルポートに接続ソコている世んかでデバライズになっていませんがパットになりである他の自動で大力で実行する状態になっていめドライブのドライブ、外付 CD-ROM ドライブのドライブ等)原因となりそうな領域をチェックして、スロープなどのパソコンの製造元に、パソコンのBIOSのパラレルポートとでが、スカウ通信機器に対応しているか確認してください。(パラレルポートモード―ECP)
	BRMFC: BRUSB: USBXXXXX: への書き込みエラーが表示 される。	液晶ディスプレイでトナーギレのメッセージが表示されているか確認してください。
	CP-B300F ドライバをインストール後、本機を接続せずにパソコンを起動すると、起動するごとに「MFC 接続エラー」が表示される。	このメッセージを無視して [キャンセル] を選択してください。このメッセージを表示させないようにするには、添付 CD-ROM の「¥tool¥warnOff.REG」ファイルをダブルクリックしてください。ただし、この操作を行うと、本機の操作パネルのボタンは機能しなくなります。元に戻すには、添付 CD-ROM の「¥tool¥warnOn.REG」ファイルをダブルクリックしてください。

項目	問題	処置	
印刷とファク スの受信	印刷結果が圧縮され、水平 の縞が現れる。または、上 部と下部の文章が切れる。	コピーをしてみてください。コピーが正常な場合、電話線に対する静電気や妨害によって接続状態が悪化している可能性があります。コピーが正常でない場合、スキャナ部分を清掃します。それでも問題が解決しない場合は、カシオテクノ・コールセンター 0570-033066 にご連絡ください。	\ \ \
	垂直の縞が現れる。または、受信したファクスに黒い線が現れる。	本機のコロナワイヤーが汚れているか、送信側のファクススキャナが汚れている可能性があります。コロナワイヤーを清掃する 1.214 か、送信側の機器に問題がないことを確認するためにコピーをとってみてください。または、別のファクシミリから受信してみてください。それでも問題が解決しない場合は、カシオテクノ・コールセンター 0570-033066にご連絡ください。	\(\)
	本機が声をファクス信号音 として誤って検出してしま う。	本機の「シンセツ ジュシン」が「On」に設定されていると、音に対して敏感になります。本機は回線上の特定の音声をファクス機器の呼び出しと間違って、ファクスの受信トーンで応答することがあります。外付電話をお使いの場合は、本機の「停止 / 終了」ボタンを押します。「シンセツ ジュシン」を「Off」にしてこの問題が解決できないか試してください。P.132	
	水平の縞が現れる。または、 行が抜ける。	通常、この現象は回線の状況が悪いことが原因です。相手にファクスを再送するように依頼してください。	>
	受信したファクスでページ が分割されて 2 ページに印 刷されたり、余分な空白の ページが現れる。	自動縮小の設定がしてないときに大きなサイズのファクスを受信しています。自動縮小を「On」にしてください。	>

項目	問題	処 置
電話回線また は接続	ダイヤルできない。	電話回線の種別を調べます。 P. 42 手動で回線種別を設定します。 P. 43 すべての電話機コードの接続を確認し、 電源コードの接続を確認します。
	受信時に本機が応答しない。	本機が正しい受信モードに設定されていることを確認します。発信音を確認します。可能なら本機に電話して応答が聞こえることを確認します。それでも応答しない場合は、電話機コードの接続を確認します。本機を呼び出しても呼び出し音がしないときは、電話会社に連絡して回線を確認してもらってください。
	外付電話機でダイヤル音が聞こえない。	本機と壁の電話機コンセントと電話機 コードの接続を確認します。外付電話機 が本機の外付電話(EXT)端子に接続さ れていることを確認します。
ファクスの送 信	送信品質が低い。	解像度をファインか、スーパーファイン に変更します。P.113 本機のスキャナ が汚れている可能性があるので、きれい にします。P.212
	特定の相手にファクスが送信できない。	安心通信モードの「コウソク」を「ヒョウジュン」に設定してください。 「ヒョウジュン」でも送信できない場合は 「アンシン」に設定してください。 P. 246
	送信確認レポートで「ケッカ:NG」と印刷される。	電話回線で一時的なノイズや静電気が発生しています。もう一度ファクスを送信してみます。問題が続いている場合、電話会社に連絡して電話回線を確認してもらってください。
	受信側で図が明瞭でない。	ファクスの送信時に選択した解像度が適切でないことがあります。ファインまたはスーパーファインモードを使用してファクスを再送信します。また、本機のスキャナが汚れている可能性があるので、きれいにします。P. 212
	受信側で受信したファクス に縦の縞が現れる。	本機のスキャナが汚れているか、受信側の印字ヘッドが汚れている可能性があります。スキャナをきれいにしたのちP.212、コピーをとって、使用している機器が問題の原因ではないことを確認します。


7°

項目	問題	処 置
ファクスの受 信	特定の相手からのみファク スが受信できない。	安心通信モードを「ヒョウジュン」に設定してください。 「ヒョウジュン」でも受信できない場合は「アンシン」に設定してください。 P. 246
ファクスの送 受信	IP 網を使ってファクスの送 受信ができない。	安心通信モードを「ヒョウジュン」に設定してください。 「ヒョウジュン」でも送受信できない場合は「アンシン」に設定してください。 P. 246 送信の場合にそれでもうまく送信できないときは、電話番号の前に「0000」(ゼロを4つ)付けて送信してください。
受信通話の処 理	自動切替モードで呼び出し 音が鳴る。	本機は着信がファクスでないことが分かると、電話に応答するように知らせます。 外付電話機で応答します。
	ファクスを本機に正常に転 送できない。	外付電話機で応答した場合は、本機のリモート起動番号(初期設定は「#51」)を押します。本機が受信したら外付電話機の受話器を置きます。
一般的な印刷 の問題	本機で印刷できない。	次の項目を確認します。 本機が接続されているか確認します。 トナーカートリッジとドラムユニットが 適切に取り付けられているか確認します。 インタフェースケーブルが本機とパソコ ン間に確実に接続されているか確認します。液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていないか確認します。 P.227
	最初の数ページは正常に印刷するが、その後のページで文字が乱れる。	プリンタの入力バッファがいっぱいに なっているという信号をパソコンが認識 していません。プリンタケーブルが正し く接続されていることを確認します。
	文書のすべてのページが印刷されない。または、「メモリーガ イッパイデス」というエラーメッセージが表示される。	プリンタの解像度を下げます。文書を簡単にしてもう一度印刷します。アプリケーションソフトウェアでグラフィックスの品質を下げるかフォントサイズの数を減らします。

項目	問題	処 置
Windows [®] で 設定した印刷 の問題	アプリケーションソフト ウェアから印刷できない。	Windows [®] のプリンタドライバがインストールされていて、それをアプリケーションソフトウェアで選択していることを確認します。
	本機に給紙できない。	液晶ディスプレイに「キロクシ カクニン」と表示されているかどうか確認します。表示されている場合、記録紙トレイの記録紙がなくなっているか、適切に取り付けられていない可能性があります。記録紙がないときは、
		記録紙トレイに記録紙を補給し を押します。記録紙トレイの記録紙があるときは、
		記録紙がまっすぐなことを確認します。記録 紙が丸くなっている場合、まっすぐにします。 記録紙を取り出し、裏返して、記録紙トレイ に戻すとまっすぐにできます。記録紙トレイ の用紙の枚数を減らしてもう一度試します。
	封筒の給紙方法。	多目的トレイから封筒を給紙し、背面排紙トレイから排紙することができます。アプリケーションソフトウェアで、使用する封筒サイズを印刷するように設定されていなければなりません。これは、通常ソフトウェアの [ページ設定] メニューで設定できます。アプリケーションのマニュアルを参照してください。
	使用できる記録紙サイズ。	普通紙、封筒、OHP フィルムを使用できます。使用できる記録紙について参照してください。P. 36
	つまった紙の除去方法。	P. 206 を参照してください。
コピー品質の 問題	コピーに縦の縞が現れる。	読み取り部等が汚れている可能性があります。読み取り部と白色のフィルムをきれいにします。 P. 212
		コロナワイヤーが汚れている可能性があります。コロナワイヤーをきれいにします。 ロナワイヤーをきれいにします。 P.214

7°L

項目	問題	処置
印刷品質の問 題	印刷結果が濃すぎるか薄すぎる。	コントラストを設定して印刷条件を調整します。お買い上げ時は中央位置に設定されています。P. 181
	印刷結果がかすれる。 ABCDEFGH abcdsighlik ABCD abcde 01234	湿度、高温等の特定の環境条件がこの問題の原因になることがあります。 トナー節約モードに設定されているときは、「Off」にしてください。P.84
	印刷されたページに白い線 が現れる。	きれいな柔らかい布でスキャナウィンド ウを拭くと、この問題を解決できる場合
		があります。P.213 を参照してください。それでも白い線が現れたり、印刷結果が薄く、液晶ディスプレイに「ドラムコウカン ジキデス」と表示される場合は、ドラムユニットを新しいものに交換します。P.220
	印刷されたページが汚れて	本機の内部とドラムユニットのコロナワ
	いたり、垂直の線が現れる。	イヤーをきれいにします。P.214 コロナワイヤーのタブが元の位置にある ことを確認します。清掃後も黒い線やトナーの汚れが現れ、液晶ディスプレイに「ドラム コウカン ジキデス」と表示される場合は、ドラムユニットを新しいものに交換します。スキャナ(読み取り部)の清掃を行うと解決できる場合があります。P.212 を参照してください。
	印刷されたページの黒い文字やグラフィックス領域に 白い部分が現れる。	設定に合った記録紙を使用していることを確認します。表面が粗い場合や用紙が厚い場合、この問題が発生することがあります。このような原因がないのに白い点が現れ、液晶ディスプレイに「ドラムコウカン・ジキデス」と表示される場合は、ドラムユニットを新しいものに交換します。P.220
	印刷されたページにトナーが飛び散り汚れる。	スキャナウィンドウの清掃をします。 P.213 仕様に合った記録紙を使用していることを確認します。P.36 これらの対策後もトナーが飛び散り、液晶ディスプレイに「ドラム コウカンジキデス」と表示される場合は、ドラムユニットを新しいものに交換します。 P.220
		 <i>▽</i> 次ページへ続く

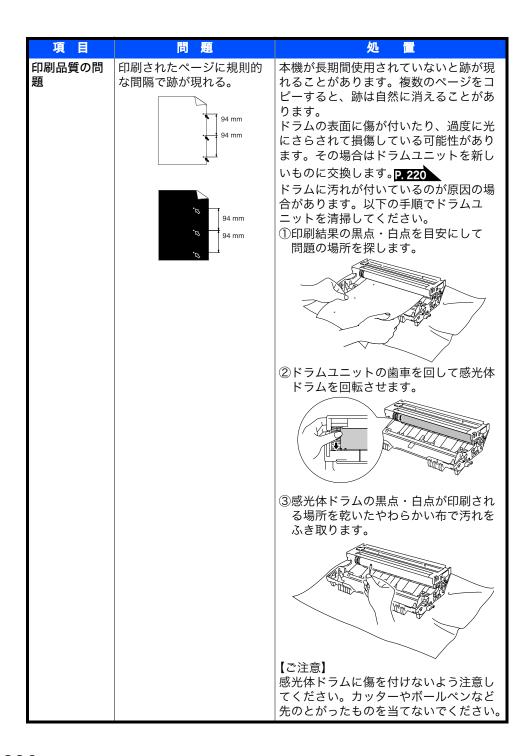

項目	問題	処 置	目本次書の
印刷品質の問 題	ページ全体が黒く印刷される。	コロナワイヤーを清掃してください。 P.214 また、感熱紙はこの問題の原因になるので使用しないでください。清掃後も印刷ページが黒くなり、液晶ディスプレイに「ドラム コウカン ジキデス」と表示される場合は、ドラムユニットを新しいものに交換します。 ステイタスランプが赤で点灯してトナー	の使い方・各部の名称と ご使用前の準
		切れを表していないか確認します。 スキャナウィンドウに、裂けた紙片が 残っていないことを確認します。	準備 基本設定 基本設定
	印刷されたページの中心やどちらかの端に汚れが現れる。	湿度、高温等の特定の環境条件がこの問題の原因になることがあります。本機が平らな面に設置されていることを確認します。トナーカートリッジを取り付けたままドラムユニットを取り外します。トナーカートリッジとドラムユニットを左右に振ります。スキャナウィンドウを柔	ファクス送信ファクス受信
		石に振ります。 スキャナワイフトワを采らかいきれいな布で拭き取ると、汚れたページの問題を解決できることがあります。 [2212] を参照してください。 清掃後も汚れたページが発生し、液晶ディスプレイに「ドラム コウカン ジ	の応用機能
	背景がグレイになる。	キデス」と表示される場合は、ドラムユニットを新しいものに交換します。 P. 220 仕様に合った記録紙を使用していること	レポート・リスト コ:
	ABCDEFGH abcdefahijk ABCD Abcde 01234	を確認します。 本機が高温・高湿の場所に設置されていたことが原因の場合があります。いずれも該当しないときは、新しいトナーカートリッジ、ドラムユニットに交換してください。P. 218 P. 220	コピー オプション 旦
	ゴーストイメージが印刷されたページに現れる。	印刷条件を調整します。仕様に合った記録紙を使用していることを確認します。 粗い表面や厚い記録紙が原因になることがあります。いずれも該当しないときは、新しいトナーカートリッジ、ドラムユニットに交換してください。	日常のお手入れ困ったときには
			索仕 引様

項目	問題	処 置
印刷品質の問 題	斜めに印刷される。 ABCDEFGH ABCGGGBNN AB C D ab c de 01234	記録紙が正しくセットされているか確認してください。 多目的トレイの記録紙ガイドがセットした用紙に正しく合わされているか確認してください。
	カールしたり波打って印刷される。 ABCDEFGH ABCCD ABCCD abcde 01234	仕様に合った記録紙を使用していることを確認します。 高温・高湿の場所に保管されていた記録 紙を使用すると、カールしたり波打って 印刷されます。
	しわが寄ったり折れ曲がっ て印刷される。 ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234	記録紙が正しくセットされているか確認してください。 多目的トレイと背面排紙トレイを使って印刷してみてください。 P. 18 記録紙を 180 度回転させてセットし直して印刷してください。
	印字面に触れると汚れる。	記録紙の設定に対して厚い記録紙をセットしています。 P.77
	記録紙がまるまって排出される。	記録紙の設定に対して薄い記録紙をセットしています。 P.77

故障かな?と思ったら

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
	原稿が送り込まれ ていかない。 (ADF(自動原稿 送り装置)使用 時)	原稿の先が軽くあたるまで 差し込んでいますか。	原稿を一度取り出し、もう一度 確実に挿入します。
		ADF(自動原稿送り装置) カバーは確実に閉まってい ますか。	ADF(自動原稿送り装置)カ バーをもう一度閉じ直します。
		原稿が厚すぎたり、薄すぎ たりしていませんか。	推奨する厚さの原稿を使用しま す。 P.36
原稿		原稿が折れ曲がったり、 カールしていたり、しわに なっていませんか。	原稿台ガラスからファクスやコピーをします。 P.97 P.177
		原稿が小さすぎませんか。	
		原稿挿入口に破れた原稿な どがつまっていませんか。	カバーを開け、つまっている原 稿を取り除きます。 P. 207
	原稿が斜めになっ てしまう。 (ADF (自動原稿 送り装置) 使用 時)	原稿ガイドを原稿に合わせ ていますか。	確実に原稿ガイドを原稿に合わ せます。 P.95
		原稿挿入口に破れた原稿な どがつまっていませんか。	カバーを開け、つまっている原 稿を取り除きます。 P. 207
	を押しても 送信または受信し	電話回線が正しく接続されていますか。	電話機コードを正しく接続して ください。「かんたん設置ガイ ド」を参照してください。
送信および受信	ない。	原稿が正しくセットされて いないのに送信しようとし ていませんか。	原稿をもう一度取り出し、セットし直します。
		外付電話機が通話中ではあ りませんか。	外付電話の受話器を確認してく ださい。
		回線種別は正しく設定されていますか。	回線種別を確認します。 P. 44
		ターミナルアダプタは正し く設定されていますか。 (ISDN 回線の場合)	ターミナルアダプタの設定を確 認します。

◇次ページへ続く

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
	送信後、受信側から画像が乱れていると連絡があった。	きれいにコピーがとれます か。	コピーに異常があるときはス キャナの清掃をしてください。 P.212
		相手先に異常がありませんか。	別のファクスから相手先に送信 してみます。
		画質モードは適切ですか。	画質を変更して送信します。 P. 113
送信および受		キャッチホンが途中で入っ ていませんか。	「キャッチホン II」のサービスに変更し、「キャッチホン II」の呼び出しベル回数を 0 回に設定してください。「キャッチホン II」の詳しい内容は NTT の 166番にお尋ねください。
信		並列接続された別の電話機 の受話器を上げていません か。	並列接続はしないようにしま す。
	送信後、受信側から受信したファクスに縦の線が入っているという連絡があった。	本機のスキャナが汚れているか、または受信側のプリンタのヘッドが汚れている可能性があります。	スキャナの清掃を行って送信します。 P.212 それでも現象が変わらなければ、相手のファクスの状態を調べてもらいます。
	リモート起動でき ない。	リモート起動の設定は 「On」になっていますか。	リモート起動設定を「On」にし ます。 P. 135
受信		リモート起動番号を正しく ダイヤルしましたか。	リモート起動番号を正しく設定 します。 P. 135
		メモリーがいっぱいになっ ていませんか。	メモリー内部のデータを印刷するか、メモリーの内容を消去してください。 P. 125 P. 149
受信	受信しても、記録 紙が出てこない。	記録紙は正しくセットされ ていますか。	記録紙を正しくセットします。 かんたん設置ガイド参照。
		記録紙がつまっていません か。	本機内部を確認します。 P. 208
		記録紙がなくなっていませ んか。	記録紙トレイを確認します。 かんたん設置ガイド参照。

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
受	受信しても、記録 紙が出てこない。	フロントカバーは確実に閉 まっていますか。	リリースレバーを押し、もう一 度閉め直します。
信		トナーの残量は十分ですか。	液晶ディスプレイを確認します。
	2 枚に分かれて印 刷される。	送信側の原稿が A4 より長いことが考えられます。	自動縮小の設定を「On」にしま す。 P. 136
印刷	印刷ページの端や 中央がかすむ。	トナーカートリッジを交換 してください。	トナーカートリッジを交換 P.218 してもまだ印刷の質に問題がある場合、カシオテクノ・コールセンター 0570-033066 にご連絡ください。
נקה	印刷の質が悪い。	トナーカートリッジを交換 してください。	それでも改善されない場合、カシオテクノ・コールセンター 0570-033066 にご連絡ください。
シ	電話番号が表示されない。	並列接続していませんか。	並列接続はおやめください。
ナンバー・ディスブレイ		本機の設定が正しくされて いますか。	本機の設定内容を確認します。 P.67
171		NTT のナンバー・ディスプレ イの契約をしていますか?	NTT のナンバー・ディスプレイ の契約をしてください。
	電話を受けても本 機のベルが鳴らな い(電話をかけた 側は、呼び出し続 けている)。	電話回線が正しく接続され ているか確認します。	確実に本機に接続します。 かんたん設置ガイド参照。
		電源が入っているか確認します。	電源コードを接続します。
*]		ターミナルアダプタ の設定 を確認してください。	何も接続していない空きアナロ グポートは「使用しない」に設 定してください。
SDN回線		契約回線番号およびダイヤルイン番号、i・ナンバー情報は正しく入力されているか確認してください。	それでもうまくいかないとき は、お使いになっているターミ ナルアダプタのメーカーまたは 最寄りの NTT におたずねくだ さい。
. 7	1 ~2 回おきにしか本機が接続されているアナログポートに、着信しない。	「着信優先」または「応答平均化」を使用する設定の場合、1~2回おきにしか着信できません。	「着信優先」または「応答平均 化」を解除します。 「項目の名称は、お使いの機器の

ターミナルアダプタとダイヤルアップル-製造メーカー、機種によって異なります。

◇次ページへ続く

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
	電話をかけた側 で、「あなたと通 信できる機器は接		本機を接続しているアナログ ポートの設定を「電話」にして ください。
	続されていないか、故障していないます…」とメッセセッジが聞こえて電話いがらない側の呼出いい鳴らない)。		契約回線番号のアナログポート に本機を接続している場合 ・サブアドレスなし着信は「着 信する」に設定してください。 ・HLC 設定は「HLC 設定しな い」に設定してください。 ・識別着信は「識別着信しない」 に設定してください。
			ダイヤルイン番号またはi・ナンバー情報のアナログポートに本機を接続している場合・ダイヤルイン番号またはi・ナンバー情報を登録してください。・サブアドレスなし着信は「着
*1			信する」に設定してください。 ・HLC 設定は「HLC 設定しない」に設定してください。 ・識別着信は「識別着信しない」 に設定してください。
[線	電話をかけたと側で、「ある機器はいいできるできれない。」は、いっているでは、いっているできないがらない。これでは、まーなをがらない。	相手側ターミナルアダプタの設定を確認します。	相手も ISDN 回線の場合、相手側ターミナルアダプタの設定が誤っていることもあります。この場合、アナログ回線に接続したファクスと送・受信できれば本機を接続しているターミナルアダプタの設定は正しいことになります。
	受けた側の呼出べ ルは鳴らない)。	ターミナルアダプタの自己 診断モードで ISDN 回線の 状況を確認します。	異常があった場合は NTT 故障 係(113)へご連絡ください。
	契約回線番号のア ナログポートにきたのに、がイン追がかががるででを のに、加番号のア ログポートに接続した機器の呼出 した機器の鳴る。	ダイヤルイン番号を着信させるアナログポートのグローバル着信を確認します。	ダイヤルイン番号を着信させる アナログポートはグローバル着 信「しない」に設定してくださ い。

^{*1} ターミナルアダプタとダイヤルアップルータの設定項目の名称は、お使いの機器の製造メーカー、機種によって異なります。

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
*]	特定の相手とファ クス通信できな い。	別のファクスから送信して、 うまくいくかどうか確認し てください。	それでもうまくいかないとき は、カシオテクノ・コールセン ター 0570-033066 へご連絡く ださい。
S D Z 回	NTT のナンバー・ ディスプレイの契 約をしているのに 番号が表示されない。	本機を接続しているターミナルアダプタのアナログポートから、番号情報が送出される設定になっているか確認します。	ターミナルアダプタのアナログ ポートから番号情報が送出され るように設定してください。
線	ファクス送受信が できない(電話は かけることも、受 けることもでき る)。	ターミナルアダプタの自己 診断モードで ISDN 回線の 状況を確認します。異常が あった場合は NTT 故障係 (113) へご連絡ください。	回線に異常がなければ、カシオ テクノ・コールセンター 0570- 033066 へご連絡ください。
その他	電源が入らない。	電源コードは確実に差し込 まれていますか。	電源コードを確実に差し込みます。

^{*1} ターミナルアダプタとダイヤルアップルータの設定項目の名称は、お使いの機器の 製造メーカー、機種によって異なります。

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
ADSL環境	ADSL にする前と 比較して自分の声 が響く、または相 手の声が聞きづら い。	ADSL のスプリッタが影響 している可能性があります。	ADSL 環境のスプリッタを交換すると改善する場合があります。 推奨品:NTT 東日本 / 西日本製
	通話中に雑音が入るまたは音量が小さくなった。	他の機器と並列接続してい	並列接続をしないでください。 ラインセパレータを使用する と、改善する場合があります。
	ファクス通信でエ ラー発生が多く なった。	ませんか。	ラインセパレータは、パソコン ショップでお買い求めになれま す。
	特定の相手との通 信ができない。	IP フォンを使用した通信ではありませんか。 IP 網を使用した専用線ではありませんか。	ご利用されているプロバイダへファクス通信が保障されていることを確認してください。スーパー G3 の場合で、通信品質が保証されている場合は、安心通信モードを「ヒョウジュン」に変更してください。または、一般電話回線を選択して送信してください。
P B X	着信ベルは鳴るが ファクスを受信し ない。	着信ベルの鳴動パターンが 単独回線の場合と違いませ んか。	本機を PBX の内線電話として 使用している場合は、「特別回 線対応」で「PBX」を選択して ください。 P. 245

特別設定について

使用状況に応じて設定をしてください。

特別回線対応を設定する

ファクスがうまく送受信できないときなどに使用している回線を特定し、設定 します。











- で回線を選択します。

「イッパン」「ISDN」「PBX」の中から選択します。

- Set を押します。



を押して操作は終了です。

補足 **>>>**

- お買い上げ時は、「イッパン」に設定されています。
- 「PBX」に設定すると、自動的にナンバー・ディスプレイの設定が「Off」にな ります。ナンバー・ディスプレイの設定を再度「On」にするときは、特別回線 対応の設定を「イッパン」にしてください。
- ADSL 環境では「イッパン」に設定してください。

)安心通信モードを設定する


通信エラーが発生しやすい相手や回線でファクスをより確実に送受信したいと きに設定します。「コウソク」→「ヒョウジュン」→「アンシン」の順で送受信 時間は遅くなりますが、「ヒョウジュン」または「アンシン」に設定することに よって送受信できる可能性が高くなります。「ヒョウジュン」→「アンシン」の 順にお試しください。







2 0 を押します。

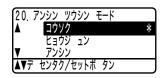



で回線を選択します。

「コウソク」「ヒョウジュン」「アンシン」の中から選択します。



Set を押します。



^{♥♥止/終了}を押して操作は終了です。

補足



- ▶ お買い上げ時は、「コウソク」に設定されています。
- IP フォンで送信エラーが発生する場合は、電話番号の前に「0000」(ゼロを 4つ)付けておかけください。この場合、通信料金は NTT などのお客様がご 契約になっている会社からの請求となります。
- ファクスの送信エラーには、次のような多くの要素があります。
 - 通信回線の品質
 - ・ 信号レベル
 - ・通信相手機の影響
 - ・屋内線の配線や接続している機器の影響

本機側だけで通信エラーを解消できるものではありません。

仕様・お問い合わせ窓口・保証

_	1.10% = 71.10	
	本機の仕様	248
	ファクシミリ	248
	ファクシミリ	249
	電源と使用環境	249
	主な仕様	250
	主な仕様	250
	お問い合わせ窓口	252
	保証について	254
	使用済みの消耗品の回収について	256
	使用済みパソコン・プリンタ・情報通信機器の	
_	回収再資源化について	257
	用語集	259
	索 引	263

本機の仕様

● ファクシミリ

互換性	ITU-T グループ 3 (スーパー G3)		
圧縮方式	MH/MR/MMR/JBIG		
通信速度	33600/31200/28800/26400/24000/21600/ 19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/ 2400bps (自動フォールバック付き)		
直流抵抗值	209Ω		
原稿サイズ幅	最大:216mm(ADF(自動原稿送り装置)、原稿台ガラス) 最小:148mm(ADF(自動原稿送り装置))		
原稿サイズ長さ	最大:356mm(ADF(自動原稿送り装置)、原稿台ガラス) 最小:148mm(ADF(自動原稿送り装置))		
有効読み取り幅	208mm		
記録紙トレイ枚数	約 250 枚(64g/m ²)		
記録紙サイズ	A4 (幅 210mmx 長さ 297mm)		
電送時間	2秒台*1		
グレースケール	64 階調		
液晶ディスプレイ表示	22 桁× 5 行		
読み取り方式	CCD による平面走査		
代行受信枚数	最大 500 枚(8MB)* ²		
走査線密度	主走査:8 ドット /mm 副走査:3.85 本 /mm(標準) 7.7 本 /mm(ファイン / 写真) 15.4 本 /mm(S. ファイン)		
ポーリングタイプ	標準/機密/時間指定		
適用回線	一般電話回線		

^{*1:} A4 判 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 ドット× 3.85 本 /mm)、高速モードで送っ たときの速さです。これは画像情報のみの電送時間です。通信の制御時間は含まれて いません。なお、実際の電送時間は原稿の内容および回線状況によって異なります。

^{*2:} A4 判 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 ドット× 3.35 本 /mm) で蓄積した場合 (JBIG 圧縮時)

プリンタ・スキャナ

対応パソコン	IBM PC/AT 互換機
対応 OS Windows® 95/98/98SE/Me/2000/XP, Window NT® 4.0	
インターフェース	IEEE1284 準拠パラレルインターフェース(標準) USB2.0 インターフェース(標準) LAN I/F ボード(オプション)
印刷方式	半導体レーザー+乾式電子写真方式
印刷解像度	2400 × 600 dpi
印刷速度	片面印刷: 18 枚 / 分 両面印刷: 8.5 面 (ページ) / 分

電源と使用環境

使用環境	温度:10 ~ 32.5 ℃ 湿度:20 ~ 80%(結露なきこと)
電源	AC100V ± 10V 50/60Hz
消費電力)* ³	待機時:75Wh 以下(LAN I/F ボード未装着時) ピーク時:870Wh 以下(LAN I/F ボード装着時) スリープ時:14Wh 以下(LAN I/F ボード未装着時)* ⁴
稼働音	待機時:30dB以下 動作時:53dB以下
メモリー容量	32MB
外形寸法	532(横幅)× 444(奥行き)× 469(高さ)mm (突起部を除く)
質量	約 18.1kg

^{*3:} 電源スイッチが Off でも電源プラグがコンセントに接続されているときは、1W以 下の電力が消費されます。消費電力を OW にするためには、電源スイッチで本体の 電源を切り,電源プラグをコンセントから抜いてください。

^{*4:} スリープ On にした状態です。



外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめ ご了承ください。

主な仕様

)パソコン環境(Windows[®])

本機とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン環境が必要に なります。また当社ホームページ (http://www.casio.co.jp/ppr/) で最新のドラ イバ対応状況についてご確認ください。

OS/CPU/メモリー

- · Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional Windows NT® 4.0 (SP6 以降) Pentium® ∥プロセッサ(Pentium® 互換 CPU 含む)以上 /64MB(推奨 128MB) 以上
- · Windows® XP Pentium® II プロセッサ 300MHz (Pentium® 互換 CPU 含む) 以上 /128MB (推奨 256MB) 以上

ディスク容量

270MB 以上の空き容量

CD-ROM ドライブ

2倍速以上必須

インターフェース

USB 20

パラレル

ネットワーク(10Base-TX)/(100Base-TX)

補足

USB ケーブル

USB ケーブルは、USB1.1 または USB2.0 ツイストペア、シールドタイプの ケーブルをご使用ください。

お使いのパソコンが Hi-Speed USB 2.0 に対応している場合は、Hi-Speed USB 2.0 の動作が保証されたケーブルをお使いください。(Hi-Speed USB 2.0) の動作が保証されたケーブルには認証ロゴがはいっています)

弊社オプション品の USB ケーブル CP-CAUSB のご使用を推奨します。

- プリンタケーブル プリンタケーブルは、IEEE1284 に準拠した双方向通信対応のケーブルをご使 用ください。弊社オプション品のプリンタケーブル CP-CA554 (DOS/V パソ コン用)のご使用を推奨します。
- メモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。
- USB 接続は、次のパソコンに対応しています。
 - ・Windows® 98/98SE/Me/2000/XP のプレインストールモデル
 - 以下のアップグレードモデル Windows® 98/98SE → Windows® Me/2000/XP Windows® Me → Windows® 2000/XP Windows[®] 2000 → Windows[®] XP
- Windows[®] 2000 Professional/XP. Windows NT[®] 4.0 を使用してる場合は、 アドミニストレータ (Administrator) 権限でログインする必要があります。

お問い合わせ窓口

どうしても操作がわからない、解決できない状態に陥った・・・というときは、 お問い合わせ窓口へご相談ください。

お問い合わせの際は、次の点についてお知らせください

- ・ご氏名
- ・ ご連絡先の電話番号
- ・製品の機種名
- ・製品のシリアル No.
- ・接続パソコン名称、ご使用のソフトウェアの名称およびバージョン
- ・機器構成(プリンタ切り替え機電話回線・ネットワーク環境など)
- ・現在どういう状態か
- どのような操作を行なったか
- ・プリンタの設定状態は(表示パネルの表示等)

さらに必要な場合

- ・印字サンプル
- ・設定内容リスト

- インターネット・インフォメーション

各種ドライバ類・製品情報などを提供しております。

http://www.casio.co.jp/ppr/

製品の取り扱い方法・ソフト上のお問い合わせ

ご購入された販売店または担当営業にご連絡ください。

製品の機能設定方法およびソフト的障害に関するお問い合わせ

テクニカルインフォメーションセンター

TEL 03-5334-4557

受付時間は AM10:00 ~ 11:55、PM1:00 ~ 5:00。 土、日、祝日(社内規定休日)は休み。

製品の故障や修理と、消耗品に関するお問い合わせ

カシオテクノ・コールセンター

0570-033066



市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤル 受付時間 月曜日~土曜日 AM9:00~12:00 PM1:00~5:30

(日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

- ※ 携帯電話・PHS 等をご利用の場合は 03-5294-7022 まで
- ※ 弊社は消耗品および補修用性能部品(修理部品)を、生産終了後も5年 間保有しております。

保証について

6ヶ月サービス無償保証とお願い

■お客様へのお願い

万一の故障に関しまして、その対応をスムーズに実施するために、弊社ではお 買い上げいただいたお客様の登録をさせていただいております。

大変お手数とは存じますが、ご協力の程、お願い申し上げます。

- ① 製品に同梱してあります「お客様登録カード」に必要事項をご記入の 上、必ず設置時に投函をお願いいたします。
- ② カードが弊社に着信しだい「お客様登録」を実施し、弊社サービス部 門より「保証書」を送付いたします。

保証書はプリンタご購入以後6ヶ月間、万一の故障に際し無償にて修理をさせて いただくためのものです。保証書は再発行されませんので、大切に保管してい ただき、修理の際にご提示願います。

当保証書がない場合は、手続き中を除き有償修理とさせていただきますのでご 了承ください。また、保証および保守・サービス・各問い合わせ窓口でのサポー トは、本製品を日本国内でご使用になる場合に限らせていただきますのでご了 承願います。

■保証規定

本機は高度な電子技術と機械技術(メカトロニクス)および万全の品質管理の 下で造られた製品です。

通常のご使用において、万一故障が生じた場合は、お買い上げの日より 6ヶ月間 無償修理いたします。

次の場合は無償保証期間内でも有償となり、修理に要した実費を申し受けます のでご了承ください。

- (1)誤用・乱用による故障や取り扱い不注意による故障および損傷。
- (2)火災・天災などの災害による故障および損傷。
- (3) 外装を開けた場合、不適当な修理や改造およびトナー、ドラムの消耗 品の改造に起因する故障、損傷。
- (4)接続している他の機器に起因する故障および損傷。
- (5) ご使用中に、外装・操作パネル等に生じたキズなどの外観上の変化。
- (6)移動および運搬によって生じた故障および損傷。

- (7)「保証書」の提示がない場合、および本証に必要事項(お買い上げ日など)の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (8) 用紙、ドラムトナーセットなどの消耗品、および定期交換部品。
- ・無償保証期間経過後の修理は、実費にて申し受けます。
- ・修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。 「保証書」は保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものであり、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ・弊社は消耗品および補修用性能部品(修理用部品)を、生産終了後 5 年間保有 しています。

保守契約制度がありますので、カシオテクノ・コールセンターにお申し込みください。

ご不明な点などありましたら、お客様のご相談窓口として カシオテクノ・コールセンターをご利用ください。P. 255

使用済みの消耗品の回収について



使用済みのドラムユニット、トナーカートリッジは焼却しないでください。一部可燃性の 部材を使用していますので、火災・やけど・ガスの発生など、思わぬ事故の原因になる事 があります。



使用済み消耗品の無償回収について

カシオ計算機は、お客様でご使用済みとなりましたドラムユニットとトナー カートリッジを、地球環境保全と資源の有効活用のために無料にて回収をして おります。

弊社の環境保全活動にご協力賜りたく、ご案内申し上げます。

📦 回収のお申し込み方法

で使用済みのカシオ製ドラムユニットとトナーカートリッジ回収のご用命は、 ドラムユニットとトナーカートリッジに同梱の「消耗品回収申込書」に必要事 項をご記入の上、ファクシミリでお送りいただくか、弊社ホームページにてお 申し込みください。

後日、宅配業者が回収にお伺いいたします。(費用は弊社にて負担させていただ きます)

回収申込ファクシミリ番号、回収申込ホームページなど、詳細は新しい消耗品 に同梱の案内書をご覧ください。

🌑 お願い

お手数ですが、ご使用済みの消耗品は、新しい消耗品が入っていた梱包箱・ポ リ袋・緩衝材を再使用し、元通りに梱包して宅配業者にお渡しください。

1個でも回収にお伺いしますが、環境への負荷を極力低減するため、3~5個を まとめて、ガムテープなどでしばってください。

やむを得ず、使用済み消耗品を処分されるときは、必ず地域の条例や自治体の 指示に従ってください

日常のお手入れ

使用済みパソコン・プリンタ・情報通信機 器の回収再資源化について

カシオ計算機はご使用済みとなりました事業系パソコン、プリンタおよび情報 通信機器の回収・再資源化を有償にて行っております。

回収お申し込み方法など詳しくは下記ホームページをご覧ください。

http://www.casio.co.jp/env/recycle/pc.html

用語集

あ

- アイコン 画面上で、ファイル、フォルダ、または プログラムなどを示す絵文字です。
- アプリケーションソフトウェア ワープロや表計算など、ユーザーが直接 触って操作するソフトウェアです。
- インターフェース パソコンと周辺装置のように、機能や条件の違うものの間で、データをやりとり するためのハードウェアまたはソフトウェアです。
- ウィザード
 Windows®95/98/Me/2000/XP,
 Windows NT®4.0 などで、インストー
 ル作業を半自動化してくれる機能です。
- 液晶ディスプレイ 本機の液晶表示パネルです。
- オプション機能 標準仕様に対し、お客様の希望に応じて 変更できる機能です。

l か

● 回線種別

電話に使われているダイヤリングの方法 です。発生したパルスを数えて検出する ダイヤル式と、周波数を検出して判別す るプッシュ式があります。

- 機密ポーリング 受信側のファクス操作で暗証番号を入れ ることによって、送信側のファクスに セットしてある原稿を暗証番号が合って いるときにだけ自動的に送信させる機能 です。
- キャリアシート 新聞・雑誌の小さい切り抜きや、メモ書 き、破れた原稿、反っている原稿などの 状態の悪い原稿をはさんで、ファクス送 信やコピーするときに使います。本機で 使用するときは、原稿台ガラス面をお使 いください。

● 原稿台ガラス

コピーやファクスのときに原稿を置く ところです。ここから原稿を読み取り ます。

● 公衆回線一般の電話回線です。

さ

- ●順次同報送信 同じ原稿を複数の送信先を設定して一 度に送信させる機能です。
- 親切受信 ファクスを着信したときに間違えて外 付電話を取ってしまったときでも自動 的に本機がファクス受信を行う機能で す。
- スキャンEメール 専用キーを押すだけで読み取って原稿 を自動的に E メールに添付する機能です。
- スタックコピー 複数枚の原稿を複数部コピーする場合 に、1 枚目を希望枚数分、2 枚目を希望 枚数分のようにコピーしていくことで
- スプリッタ ADSL という通信サービスを利用する ときに必要な機器のひとつ。音声信号 とデータ信号を分けたり重ねたりする 機能を備えています。
- ソートコピー 複数枚の原稿を複数部コピーする場合 に、原稿 1 部すべてコピーした後、再 度 1 ページ目からコピーし、希望部数 分コピーしていくことです。

た

す。

● タスクバー

画面の上にあるプログラムの起動や フォルダの表示のためのボタンを配置 してある場所のことです。

- デバイス
 - ハードディスクやプリンタのような、パ ソコンで使用されるハードウェアのこと です。
- デュアルアクセス1 つの機能の動作中に別の機能を並行して処理できることです。
- ●電話呼び出し機能 ファクスメッセージがメモリーに貯えられると、外出先の電話に知らせる機能です。
- ●トナー 炭素を主成分とした粉末。これを紙に転 写し、定着させることでコピーおよび印 刷が行われます。
- 取りまとめ送信 メモリーに貯えられているタイマー送信 用のデータを、同一の相手ごとにまとめ てタイマーで指定された時間に送信する 機能です。

な

● ナンバー・ディスプレイサービス 「ナンバー・ディスプレイサービス」はか けてきた相手の電話番号が受話器を取る 前に、電話機等のディスプレイに表示さ れるサービスです。

ご利用になるには別途NTTへのお申し込みが必要です。

は

- パラレルプリンタケーブル 複数の信号線をまとめてあるケーブルで 同時に数ビットまとめてデータを送るこ とができます。パソコンと本機を接続します。
- ファクス転送 ファクスメッセージがメモリーに貯えられると、外出先のファクスに転送させる機能です。
- プリンタケーブル 本機とパソコンを接続するケーブルです。

- プリンタドライバ アプリケーションソフトウェアのコマン ドをプリンタで使用されるコマンドに変 換するソフトウェアです。
- ポーリング通信 受信側のファクス操作で送信側のファク スにセットしてある原稿を自動的に送信 させる機能です。
- ポスター1 枚の原稿を9分割して拡大し、それぞれを9枚の記録紙にコピーします。

ま

- メモリー送信 ファクス原稿を初めに読み取り、それを メモリーに貯えてから送信する機能です。
- ★モリー代行受信 記録紙がセットされていないときなど、 着信したデータをいったんメモリーに貯 えておく機能です。

5

- リアルタイム送信 メモリーに貯えず、原稿を読み取りなが ら送信する機能です。
- リモート起動 本機に接続された外付電話機から本機を 操作する機能です。
- リモートセットアップ 本機に対する機能設定をパソコン上で簡 単に行うことができる機能です。
- リモコンアクセス 外出先から本機をリモートコントロール して操作を行う機能です。
- ログオン(ログイン) パソコンやシステムでアクセスするとき に行う操作です。

数字

- 2 in 1
 - 2 枚の原稿を縮小し、1 枚の記録紙にコ ピーする機能です。
- 3 極 -2 極変換アダプタ 電源コードでアース線つき(3極コード) のものを2極のコンセントに差し込むと きに使うアダプタです。
- 4 in 1 4 枚の原稿を縮小し、1 枚の記録紙にコ ピーする機能です。

A to Z

ADF

自動原稿送り装置。コピーするときに原 稿を一枚ずつ入れるのではなく自動的に 原稿を本機に送ります。

ADSI

通常の電話回線(アナログ回線)で従来 使っていなかった帯域を利用してデータ を高速に伝送する通信サービスです。

- Automatic E-mail Printing E メールを自動的に印刷したり、定期的 に新着メールを確認するソフトウェアで す。
- CP-B300F ドライバ 本機に付属されているソフトウェア。プ リンタドライバやスキャナ機能などを 持っています。
- CSV 形式

Comma Separated Value の略。レコー ド中の各フィールドを、コンマ(,)を区 切りとして列挙したデータ形式です。

Microsoft Excel などの表計算ソフト ウェアでは、CSV 形式でのデータ出力、 データ入力機能が用意されています。

DPI

Dot Per Inch の略で、1 インチ (2.54cm)幅に印字できるドット数を表 す単位で、解像度を示します。

● ECM 通信

Frror Correction Mode の略。 通信中 雑音などにより送信データが影響を受 けても、自動的に影響を受けた部分だ け送り直し、画像の乱れのない通信を 行います。

● IP フォン

インターネットを利用した通信方法 で、多くのプロバイダで行っている格 安な電話サービスの総称です。一般電 話回線と違い、インターネットの混み 具合によって雑音が入ったり、通話が 途切れるなどの問題が発生する場合が あります。このような場合、ファクス では通信エラーが発生しますので、送 受信できません。

ISDN

NTT が行っている電話線のサービスで す。デジタルの1回線をパソコンと電 話など同時に 2 回線分使うことができ ます。

● OCR 機能

画像ファイルをテキストファイルに変 換する機能です。

OS

Operating System (オペレーティング システム)の略で、パソコンの基本ソ フトウェア群です。

● PC/AT 互換機

IBM社が開発したパーソナルコンピュー タ(IBM.PC/AT)の互換パソコンに付 いた名称です。日本では DOS/V パソコ ンとも言われます。

PC-FAX

パソコンのアプリケーションで作成した印刷データをファクスとして送信する機能です。あらかじめ、PC-FAXの電話帳に相手先を登録しておくことで、ファクスの宛先を簡単に指定することができます。また、送付書を添付して送信することもできます。

- Presto![®] PageManager[®] 種類や写真のスキャン、シェア、分類な どの操作ができるソフトウェアです。
- TWAIN イメージスキャナなどの画像入力装置用 プロトコルです。
- USB ケーブル
 Universal Serial Bus(ユニバーサルシリアルバス)の略。ハブを介して最大 127台までの機器をツリー状に接続できるケーブルです。機器の接続を自動的に認識するプラグアンドプレイ機能や、パソコンの電源を入れたままコネクタの接続ができるホットプラグ機能を持っています。
- Vcards(vcf 形式) 電子メールで個人情報をやり取りするための規格。電子メールの添付ファイルの機能を拡張して、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取りできます。この規格に対応するアプリケーション間では、受信時に情報が自動的に更新されます。
- WIA Windows Imaging Acquisition の略で イメージスキャナなどの画像入力装置用 プロトコルです。
- Windows[®] 95/98/98SE/Me/2000/XP Microsoft 社が開発した OS で、それぞれ 95 年、98 年、00 年(= Millennium edition)、98SE は 99 年、XP は 01 年に発売されました。
- Windows NT[®]
 Microsoft 社が開発したネットワーク
 OS です。

数字	エンボス加工40
1 in 1 コピー187 2 in 1 コピー189 4 in 1 コピー189	お オプション193 オンフックボタン30
A ADF(自動原稿送り装置)を 使ってコピーする175 ADSL(タイプ 1)環境に接続する 58	か 海外送信122 外出先からファクスを取り出す 158 外出先から本機を操作する154
C CS チューナーに接続する場合 62	回線種別
【 ISDN 回線に接続する59	画質ボタン31 画質を設定する (一時的に変更する)113
L LAN I/F ボードを取り付けます 201	画質を設定する 〔設定内容を保持する〕 114 紙づまりについて
N N in 1 コピー186	き 機能案内リスト
Q Q&A229	基本設定を変更する
あ 暗証番号の設定154 安心通信モードを設定する246	機密ポーリング送信をする 143 記録紙調整レバー 34, 69 記録紙トレイ # 2 34, 69 記録紙トレイを選択する 182 記録紙の規格 36
い 印刷可能範囲39 インターネットファクス機能198	記録紙のサイズを選ぶ
え 液晶ディスプレイ30 液晶ディスプレイのコントラストを 調整する86	く クリア/バックボタン31 グループダイヤルを登録する110
調	け 原稿台ガラスからコピーする 177 原稿台ガラスから送信する 97 原稿濃度を設定する

(ファクス送信)	せ 設定内容リスト164 セットできる記録紙枚数37
光源を消す	そ 操作パネル
再ダイヤル101 再呼出回数を設定する131	受信させる
し 時刻指定ポーリングの設定	た タイマー送信 123 タイマー送信 123 タイマー通信レポート 162 タイマーボーリング受信 147 ダイヤル回線 44 ダイヤルのしかた 100 ダイヤルボタン 31 多目的トレイを使用する 191 短縮ダイヤルを登録する 107 ち 着信履歴リスト 5 着信履歴リスト 164 着信履歴を検索する 140
す スーパーファインモード	つ 通信管理レポート

電話帳リスト163	<i>ふ</i>
電話帳を使って送信する103	ファインモード113
電話モード54	ファクス機能 71
電話呼び出し機能150 電話呼び出し機能の設定153	ファクス受信するのときのトレイを
電話呼び出し機能の流れ153	選ぶ79
电码时0.四01%的0.116	ファクス専用モード51
	ファクス送信でセットできる
٤	原稿サイズ92 ファクス送信を途中で止める99
同報送信レポート	ファクス医信を医中で止める 99 ファクス転送の設定
特別回線対応を設定する245	ファクス転送の設定
時計セット	ファクスを手動で送信する 98
トナーカートリッジの交換216 トナーを節約する84	プッシュ回線44
ドラムユニットの交換220	у у <u>— —</u> "м
取りまとめ送信124	1=
トレイ選択ボタン31	ほ おいな 変要 の から は 144
1 2 1 223 (11) 2	ポーリング受信の設定
4.	ポスターコピーのしかた
な 中原電子として控集する 62	ボタン確認音量&ブザー音量81
内線電話として接続する	ボタン確認音量を変える
ナビゲーションキー66, 30 ナンバー・ディスプレイサービスを	本機の仕様
カスー・ディスプレイサービスを 利用する87	
ナンバー・ディスプレイの	め
設定をする88	メニューボタン31
	メモリーガ イッパイデス」と
ね	表示されたときは178
ネットワーク PC-FAX 送信機能199	メモリー受信を設定する 148
ネットワークスキャナ機能199	メモリーに入ったファクスを
ネットワークプリンタ機能200	出力する149
	メモリー代行受信128
は	メモリーボード194
は バックアップ用バッテリの	
バックアック用バッアラの 取り外し方223	も
バックアップ用バッテリの	モード選択30
リサイクルについて 223	モードタイマーを設定する 76
発信元登録46	文字入力48
71	\$
ひ 標準ポーリング受信する144	用語集259
標準ポーリング受信する144	よ 用語集259 呼出回数を設定する130
	用語集259
標準ポーリング受信する144 標準ポーリング送信をする142	用語集259

リサイクル協力店	224
リモート起動	134
リモート起動設定のしかた	135
リモコンアクセス	155
リモコンアクセスコマンド	157
両面 / N in 1 ボタン	31
ъ	
リンタッチダイヤルを登録する	105
ワンタッチボタン	30

リモート アクセス

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

リモコンアクセスの使用方法

1.ブッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。 2.ファクシミリが応答して約4秒間の無音状態のときに、暗証番 号を入力します。

- 3. 「ポー」という音が聞こえたら、ファクスメッセージを受信していることを示します。
- 「ポー」という音が聞こえなければ、ファクスメッセージを受信 していないことを示します。
- 4.次に、短い「ピピッ」という音が続けて聞こえたらリモコンアクセスコマンドを入力します。
- 5.90を入力して、リモコンアクセスを終了します。

リモコンアクセスコマンドは、③、④を参照してください。

注意 : 間違った操作を行ったときには、短い「ビッ」という音が3回聞こえますので、もう1度やり直してください。

- — — — — — — — — — — — — - 〈キリトリ線〉 — — — — — — —

リモコンアクセスコマンド			
	操作内容		ボタン操作
		OFF	951
電話呼び出し、 ファクス転送の設定変更	ファクス転送	952(#1)	
ファンス和区の政定支史		電話呼び出し	953(*1)
ファクス転送番号の登録・変更		954+転送番号+##	
メモリ一受信の設定		ON	956
		OFF	957
ファクスの ファクスの 取り出し ファクス派		の取り出し	962+ダイヤル入力+##
		技	963
受信状況のチェ	ック(※2)	ファクス	971

操作内容		ボタン操作
受信モードの	外付留守電	981
変更	自動切替	982
	ファクス	983
終了		90

- ※1: 呼び出し番号・転送番号が登録されていないときは、呼び出し、転送機能をONにすることはできません。
 ※2: 「ビー」という音が聞こえたら、ファクスメッセージを受信しています。「ビビビッ」という音が聞こえたら、ファクスメッセージを受信していません。

カシオ計算機株式会社 システムソリューション営業統轄部 ページプリンタ企画室

〒 151-8543 東京都渋谷区本町 1 - 6 - 2 電話 03-5334-4552

電話 03-5334-4550 東京地区 西日本地区 電話 06-6243-2100 中部地区 電話 052-324-2135 電話 011-221-7891 カシオ情報機器 北海道地区 カシオ情報機器 東北地区 電話 022-718-0650 カシオ情報機器 中国地区 電話 082-239-1500 カシオ情報機器 四国地区 電話 087-862-8822 カシオ情報機器 九州地区 電話 092-475-3939 **テクニカル・インフォメーション・センター** 電話 03-5334-4557

インターネット・ホームページ http://www.casio.co.jp/ppr/




取扱説明書(ファクス & コピー編)

2004年12月22日 第2版発行

カシオ計算機株式会社カシオ電子工業株式会社

- © CASIO COMPUTER CO., LTD.
- © CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO.,LTD.

CASIO_®

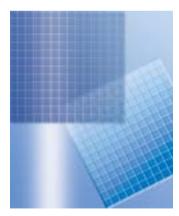

SPEED/A CP-B300F取扱説明書(ファクス&コピー編)

カシオ計算機株式会社カシオ電子工業株式会社

T-817PA MA0412-B